

RENAULT

6 Герметичность и звукоизоляция

65А

**ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

66А

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

X90

МАЙ 2004

Edition Russe

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

LOGAN - SANDERO - Глава 6

Содержание


Стр.

65A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ	66A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ	
	Уплотнитель проема боковых дверей: Снятие и установка	65A-1	Направляющий желобок опускного стекла передней двери: Снятие и установка	66A-5
	Уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка	65A-4	Направляющий желобок опускного стекла задней боковой двери: Снятие и установка	66A-6
	Уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка	65A-5		
	Уплотнитель двери задка: Снятие и установка	65A-6		
	Уплотнитель крышки багажника: Снятие и установка	65A-7		
66A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ			
	Внутренний подоконный уплотнитель стекла передней двери: Снятие и установка	66A-1		
	Наружный подоконный уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка	66A-2		
	Внутренний подоконный уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка	66A-3		
	Наружный подоконный уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка	66A-4		

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

B90

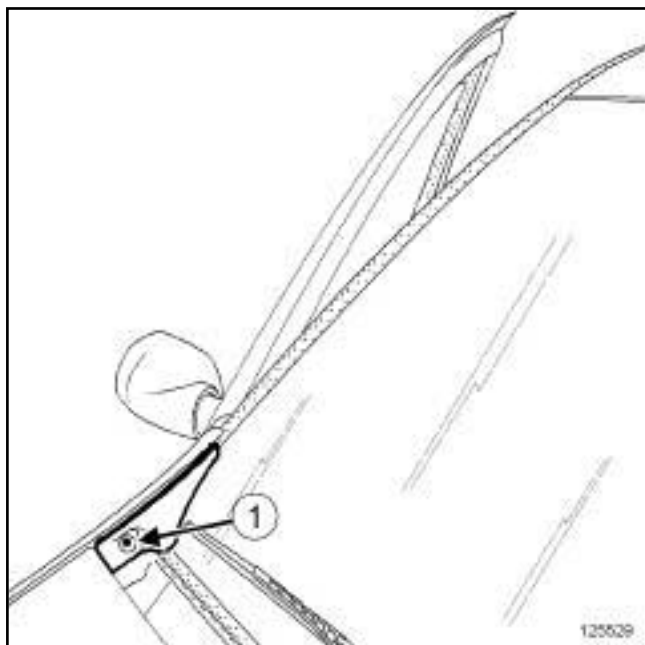

125529
125529

- Выверните винт декоративной накладки (1) .



108663
108663


- Отсоедините декоративную накладку (2) .



108662
108662

- Снимите декоративную накладку (2) .


II - СНЯТИЕ

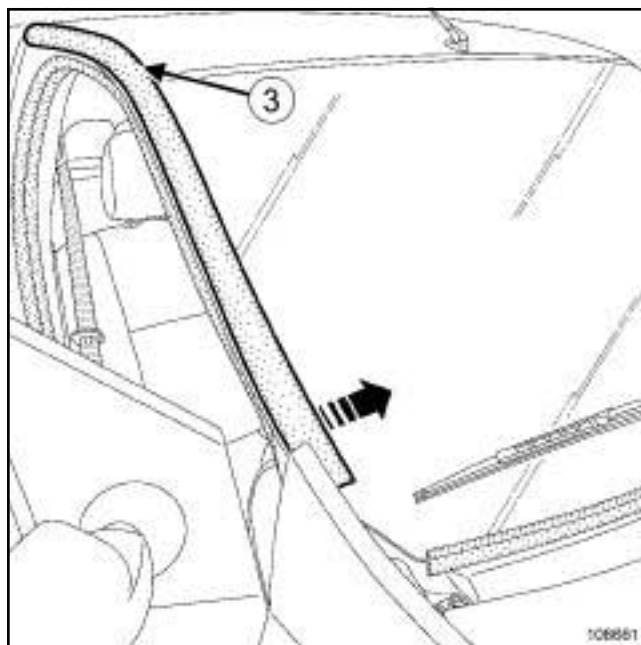

108661
108661


- Отделите переднюю часть уплотнителя (3) дверного проема.

L90

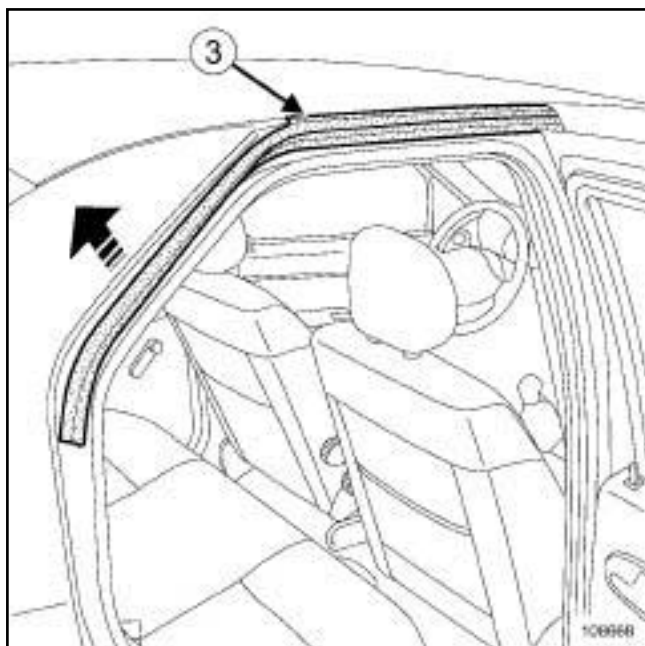


- Отделите заднюю часть уплотнителя (3) дверного проема.

B90 или F90 или K90

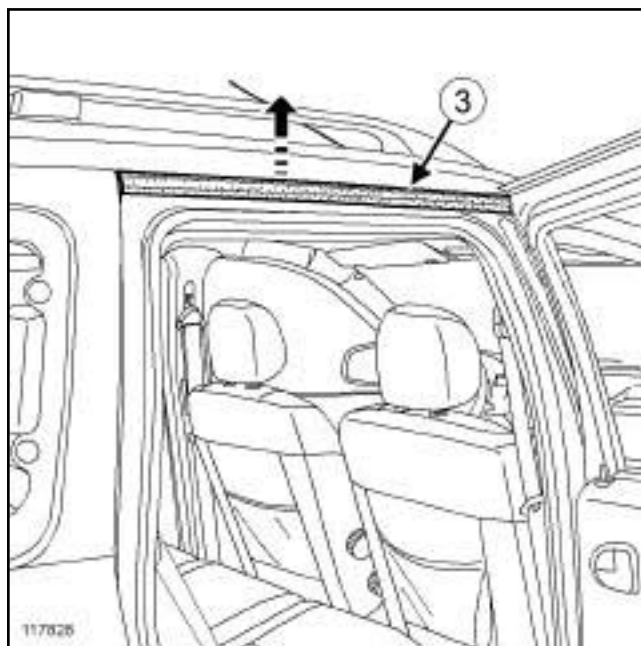

- Отделите заднюю часть уплотнителя (3) дверного проема.

U90

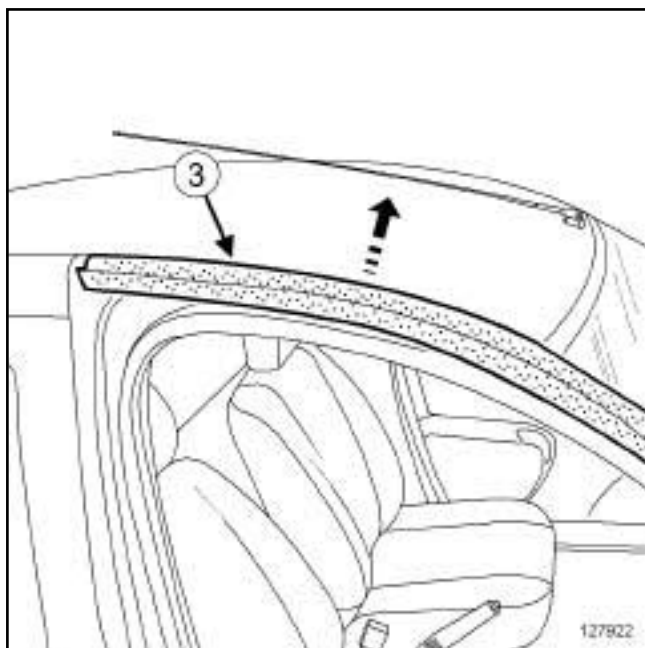

127922

- Отделите заднюю часть уплотнителя (3) дверного проема.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите уплотнитель дверного проема.


II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите декоративную накладку.


V90

- Вверните винт декоративной накладки.

СНЯТИЕ

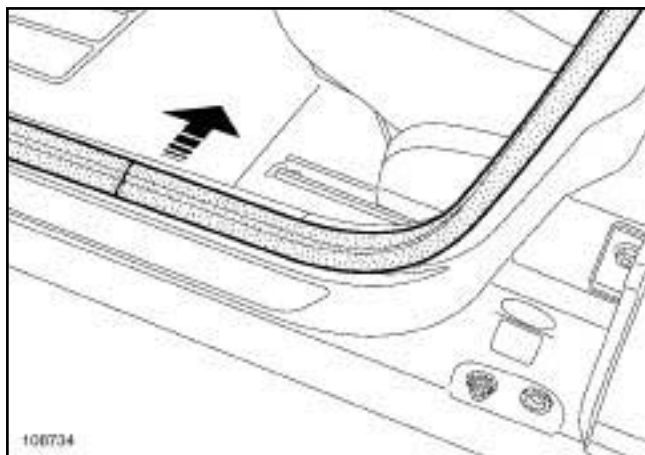

108734

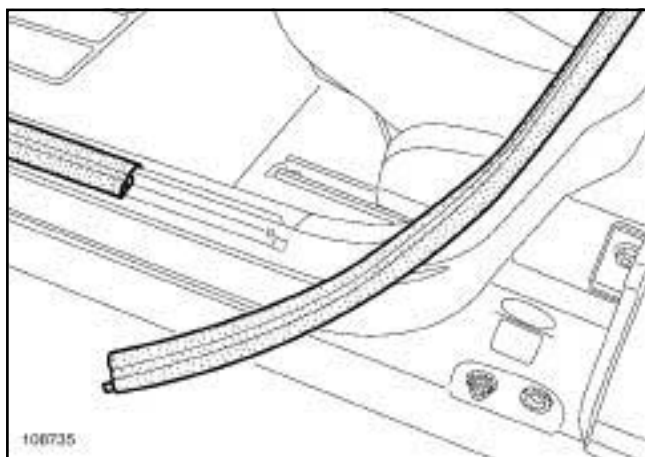


108735

- ❑ Снимите уплотнитель двери.


УСТАНОВКА

- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ

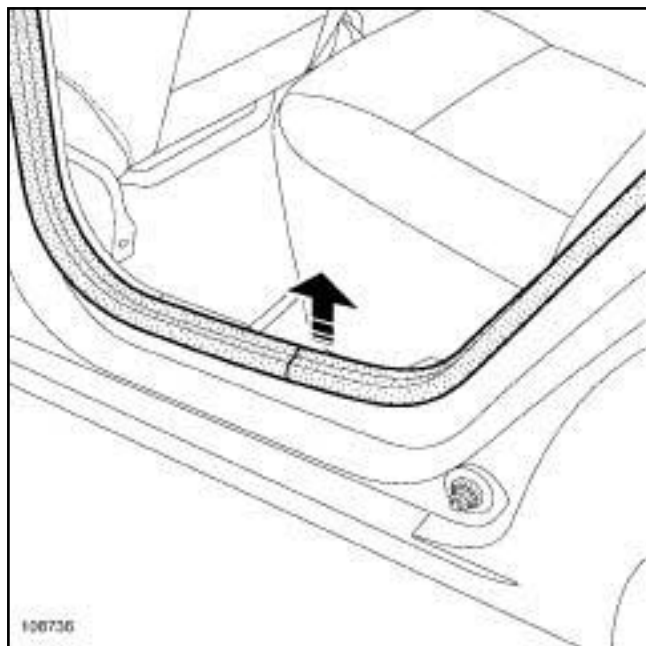

108736

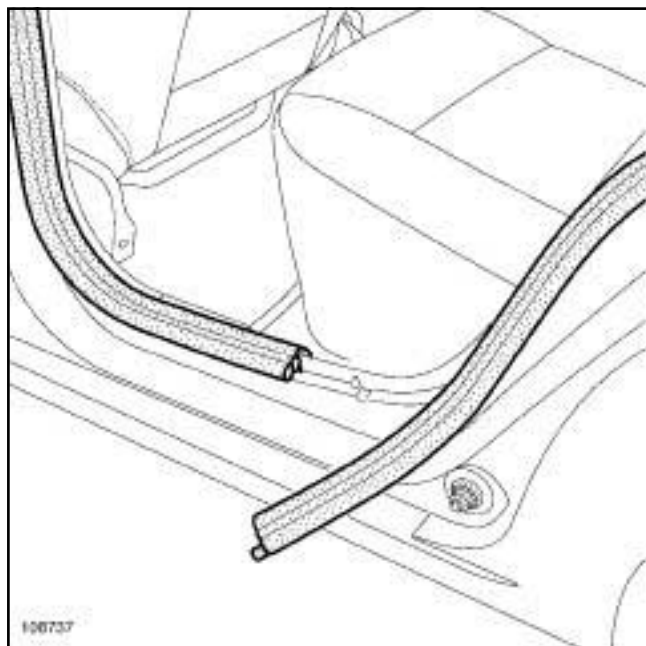

108737

- Снимите уплотнитель двери.

УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

В90

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ



125469

- Снимите уплотнитель двери задка.


УСТАНОВКА

УСТАНОВКА


- Установите уплотнитель двери задка.

L90

СНЯТИЕ

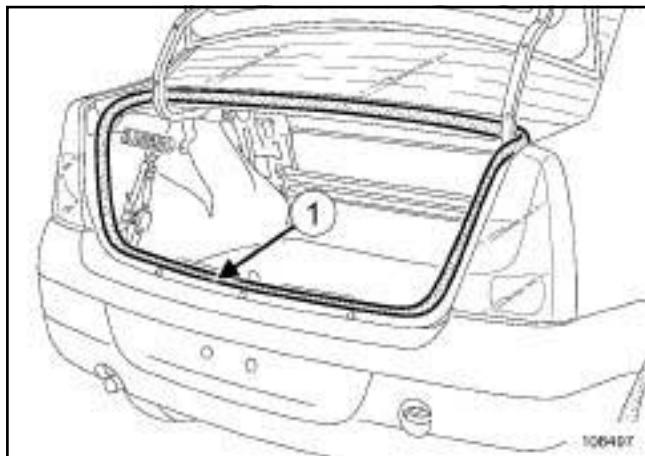

108497

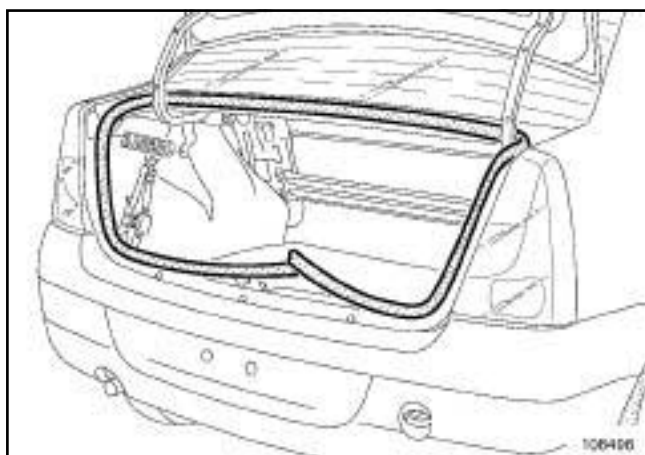

108496


- Снимите уплотнитель (1) .

СНЯТИЕ

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку передней двери (с м. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 389, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

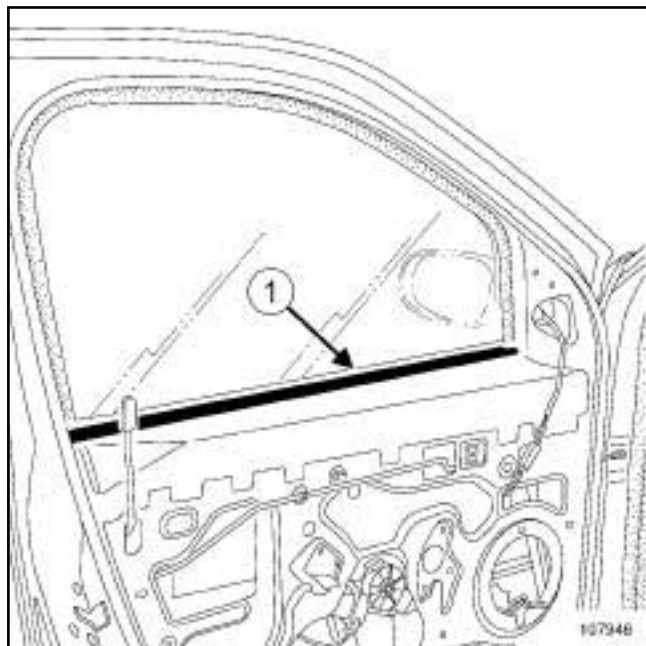

107946


- ❑ Снимите внутренний подоконный уплотнитель. (1)

УСТАНОВКА

- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ

- Опустите стекло.

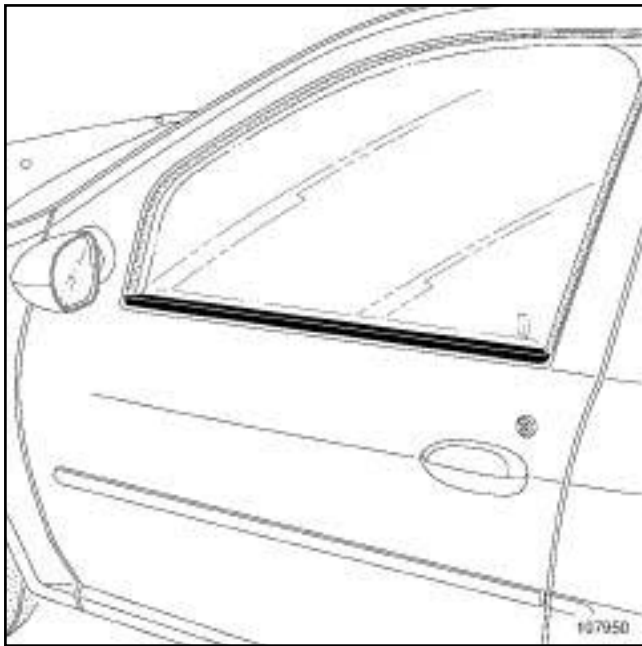

107950

- Осторожно снимите наружный подоконный уплотнитель.


УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

В90 или К90 или L90

СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку задней двери (см. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 389, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

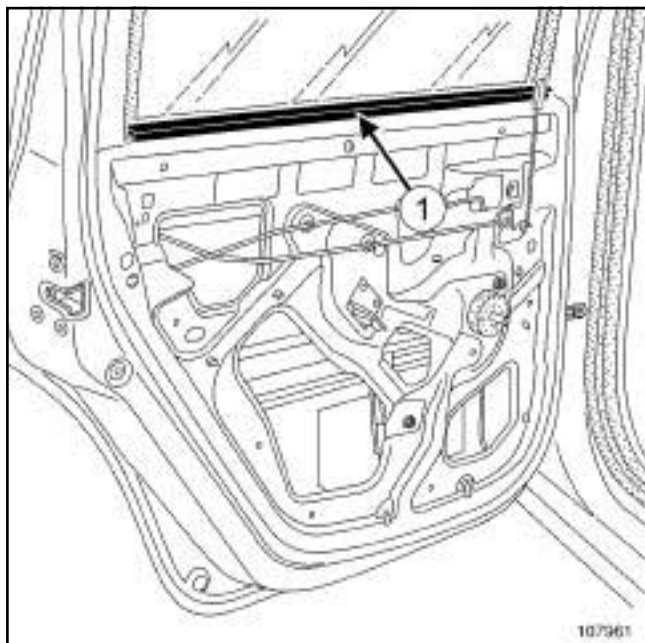

107961

- ❑ Снимите внутренний подоконный уплотнитель. (1)


УСТАНОВКА

- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

К90 или L90

СНЯТИЕ

- Опустите стекло.

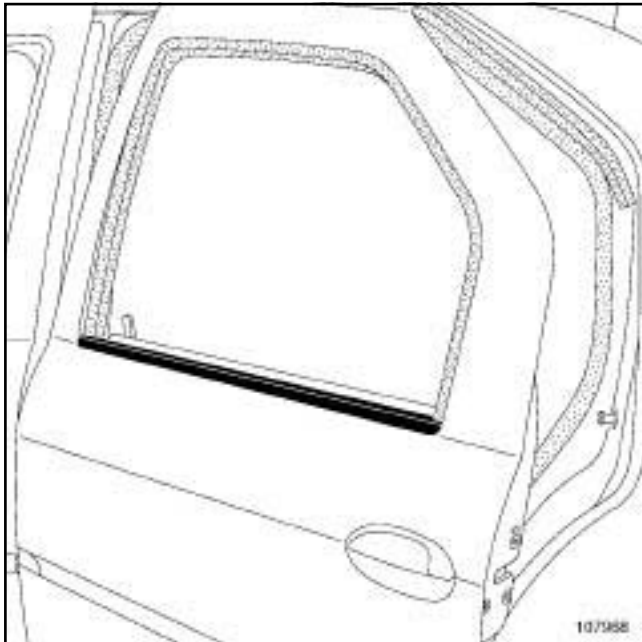

107968

- Осторожно снимите наружный подоконный уплотнитель.

УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку передней двери (с м. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 389, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).
- ❑ Снимите стекло передней двери, с м. (**Опускное стекло передней боковой двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 389, главу 54А, Остекление).



107952



107953

- ❑ Снимите направляющий желобок стекла двери

УСТАНОВКА

- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

В90 или К90 или L90

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

❑ Снимите:


- обивку задней двери (см. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**) (с м. Руководство по ремонту 389, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).
- опускное стекло задней двери (см. **Опускное стекло задней боковой двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 389, глава 54А, Остекление).

В90

- ❑ Снимите неподвижное стекло задней двери (см. **Неподвижное стекло задней боковой двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 389, глава 54А, Остекление).


СНЯТИЕ

В90

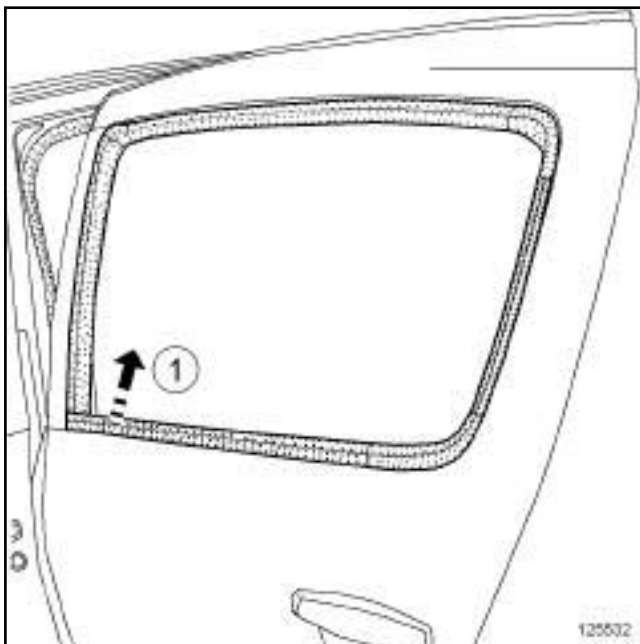


125532

- ❑ Снимите направляющий желобок стекла задней двери (1) .

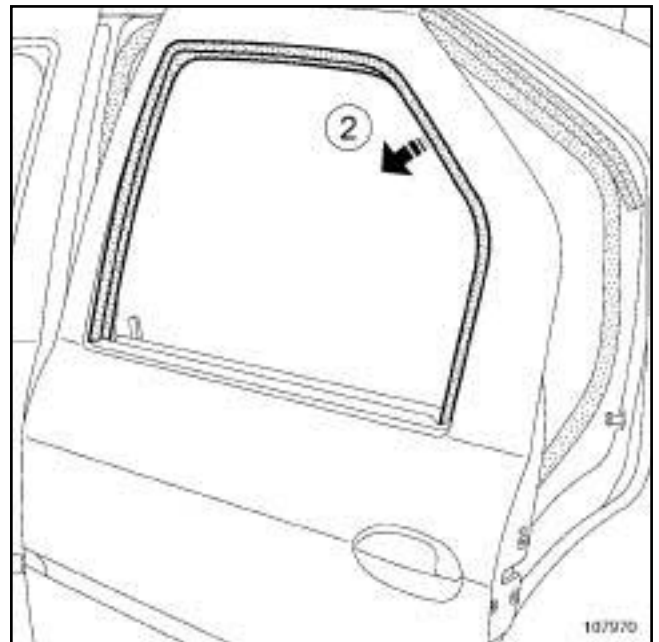

107970

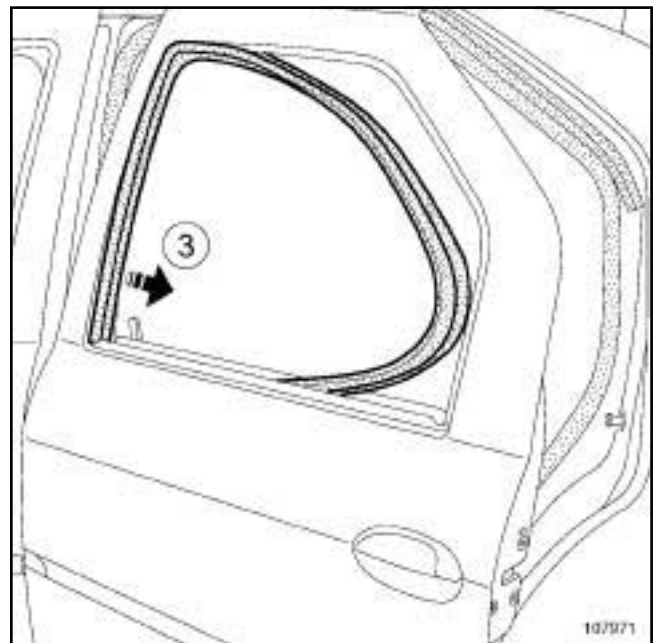

107971

- ❑ Снимите направляющий желобок задней двери в направлении (2) и (3) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- ❑ Установите направляющий желобок стекла задней боковой двери.

В90 или К90 или L90

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

В90

- Установите неподвижное стекло задней двери (см. **Неподвижное стекло задней боковой двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 389, глава 54А, Остекление).

- Установите:
 - опускное стекло задней двери (см. **Опускное стекло задней боковой двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 389, глава 54А, Остекление),
 - обивку задней двери (см. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**) (с м. Руководство по ремонту 389, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).