

# RENAULT

## 5 Механизмы и принадлежности

51A

**МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

52A

**МЕХАНИЗМЫ НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

54A

**СТЕКЛА**

55A

**НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

56A

**НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

57A

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА**

59A

**ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

***X76, и МАРКА RENAULT***

---

**ИЮЛЬ 2009**

**Русское издание**

---

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

# Кангоо Фаза II - Глава 5

## Содержание

Страницы

<b>51A</b>	<b>МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ</b>		<b>52A</b>	<b>МЕХАНИЗМЫ НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ</b>	
	Замок передней двери: Снятие и установка	51A-1		Замок погрузочной двери: Снятие и установка	52A-1
	Замок боковой сдвижной двери: Снятие и установка	51A-2		Наружная ручка задней погрузочной двери: Снятие и установка	52A-2
	Цилиндр замка передней двери: Снятие и установка	51A-3		Наружная ручка двери задка: Снятие и установка	52A-3
	Внутренняя ручка передней двери: Снятие и установка	51A-4		Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла: Снятие и установка	52A-4
	Наружная ручка двери: Снятие и установка	51A-5		Поперечина люка крыши: Снятие и установка	52A-6
	Ручка боковой сдвижной двери: Снятие и установка	51A-6		Механизм привода люка крыши: Снятие и установка	52A-7
	Механизм механического стеклоподъемника передней двери: Снятие и установка	51A-7		Отражатель люка крыши: Снятие и установка	52A-15
	Ручка стеклоподъемника передней боковой двери: Снятие и установка	51A-8		Солнцезащитный козырек: Снятие и установка	52A-16
	Направляющие боковой сдвижной двери: Снятие и установка	51A-9		Электродвигатель привода люка крыши: Снятие и установка	52A-17
	Ползуны боковой сдвижной двери: Регулировка	51A-12	<b>54A</b>	<b>СТЕКЛА</b>	
				Ветровое стекло: Снятие и установка	54A-1
				Опускное стекло передней двери: Снятие и установка	54A-3

---

# Содержание

## 54A СТЕКЛА

Стекло боковой сдвижной двери: Снятие и установка	54A-4
Стекло боковой панели: Снятие и установка	54A-5
Неподвижное стекло крыши: Снятие и установка	54A-8
Заднее стекло: Снятие и установка	54A-10

## 55A НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Передний бампер: Снятие и установка	55A-1
Передний бампер: Разборка и сборка	55A-2
Задний бампер: Снятие и установка	55A-4
Боковые защитные наклейки: Снятие и установка	55A-5
Защитная наклейка крыши: Снятие и установка	55A-8
Наклейка задней погрузочной двери: Снятие и установка	55A-10

## 56A НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Решетка радиатора: Снятие и установка	56A-1
Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка	56A-2
Наружное зеркало заднего вида: Снятие и установка	56A-3
Корпус наружного зеркала заднего вида: Снятие и установка	56A-4

## 56A НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Стекло наружного зеркала заднего вида: Снятие и установка	56A-5
Надставка переднего крыла: Снятие и установка	56A-6
Защитная наклейка панели порога: Снятие и установка	56A-7

## 57A ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА


Центральная консоль: Снятие и установка	57A-1
Приборная панель: Снятие и установка	57A-2
Приборная панель: Доработка	57A-9
Задняя боковая полка: Снятие и установка	57A-10
Заднее вещевое отделение: Снятие и установка	57A-11
Перегородки: Снятие и установка	57A-12

## 59A ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень безопасности переднего сиденья: Снятие и установка	59A-1
Ремень безопасности на заднем сиденье: Снятие и установка	59A-2
Ремень безопасности на заднем среднем сиденье: Снятие и установка	59A-3

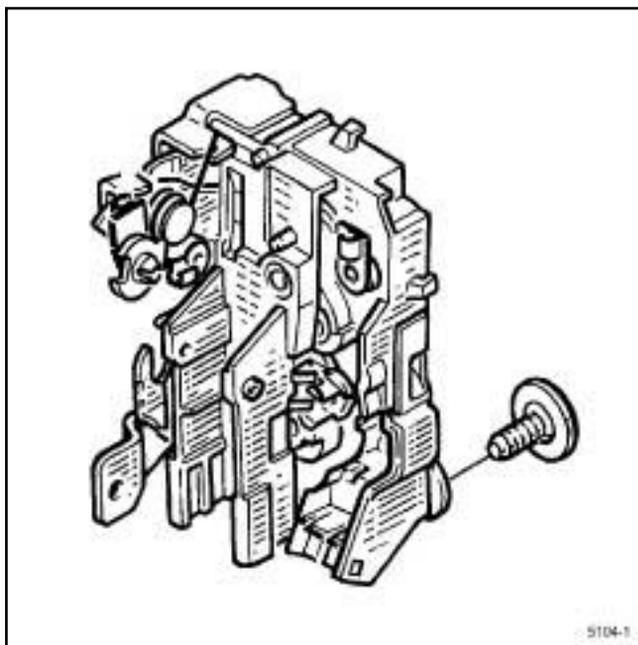


5104-1  
5104-1

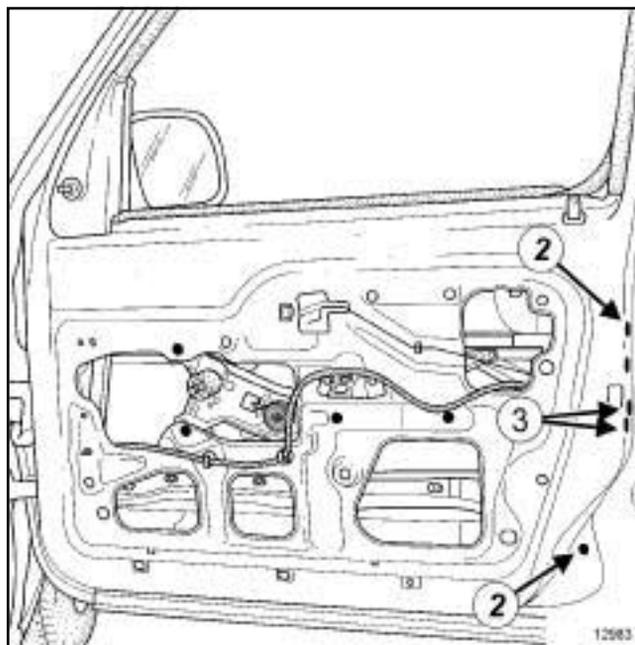

12983

## СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку двери (см. (см. **72A**, **Обивка боковых открывающихся элементов кузова**)).

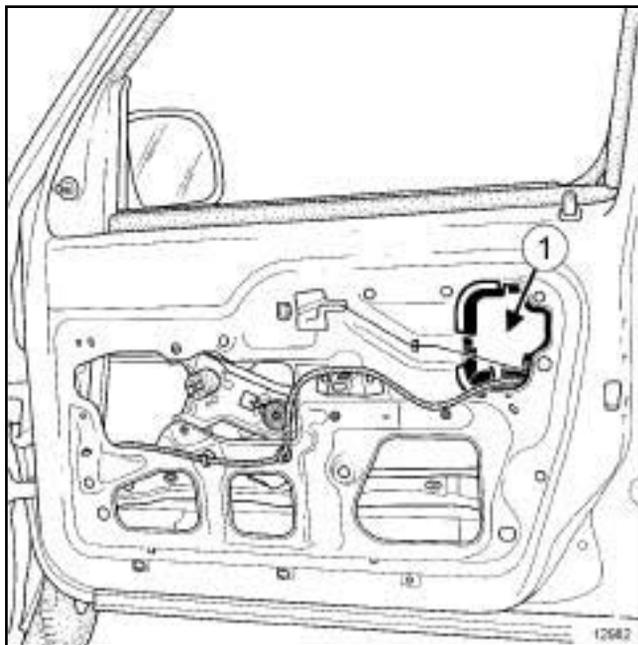

12982

- ❑ Снимите противовзломную пластину (1) замка.

- ❑ Снимите:

- винты (2) ,
- рельс нижнего ползуна.


- ❑ Отсоедините тяги привода замка от наружной ручки.
- ❑ Отверните болты крепления замка двери (3) .
- ❑ Отсоедините жгут проводов (в зависимости от модификации).
- ❑ Снимите замок.

## УСТАНОВКА

- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку двери (см. (см. 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова) ).

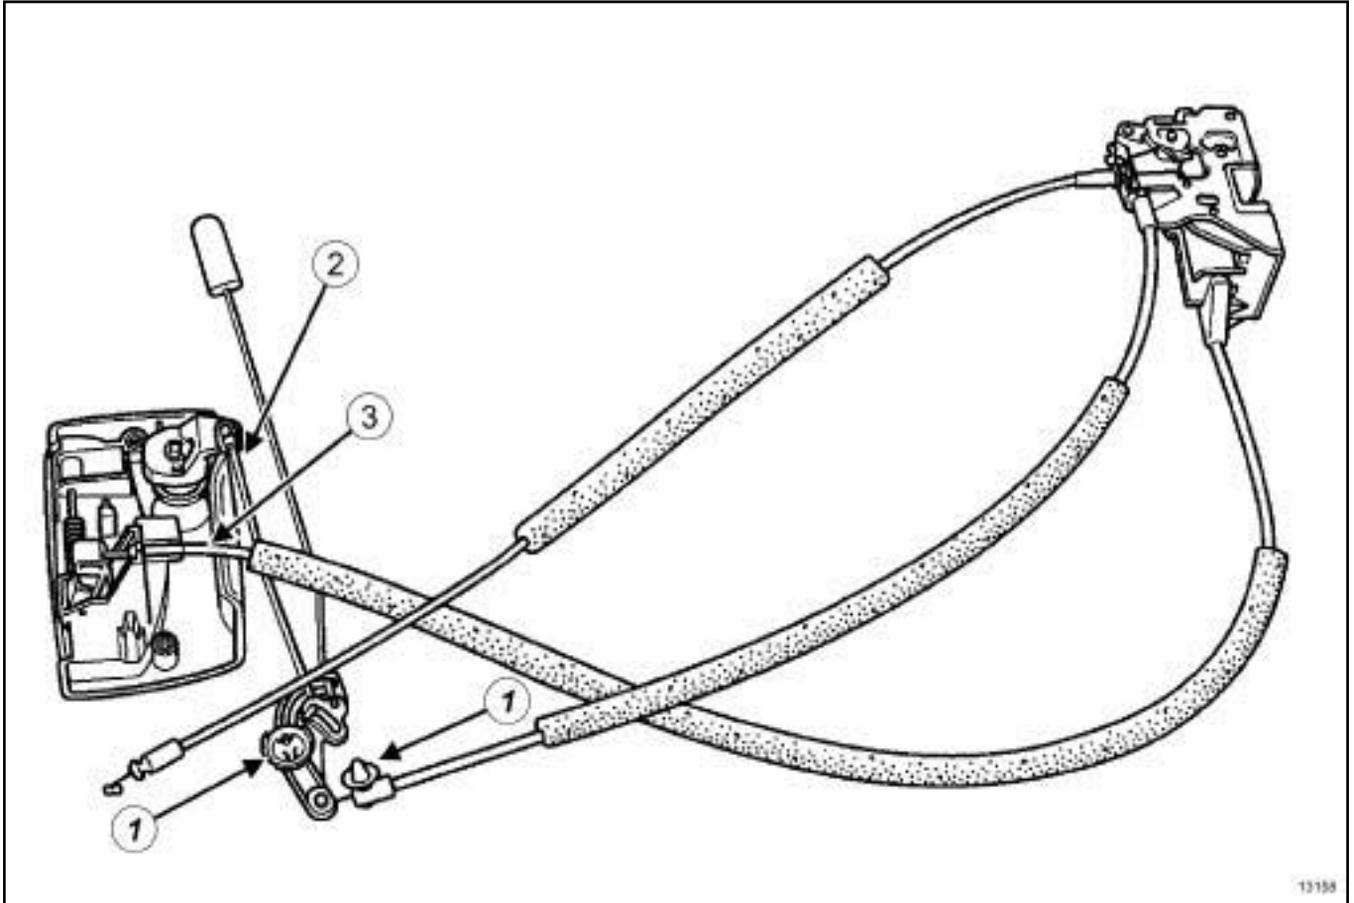


13158

- ❑ Отсоедините:
  - фиксаторы (1) ,
  - тягу (2) ,
  - трос привода. (3)
- ❑ Отверните три болта крепления замка.
- ❑ Отсоедините жгут проводов (в зависимости от модификации).
- ❑ Снимите замок.

## УСТАНОВКА


- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

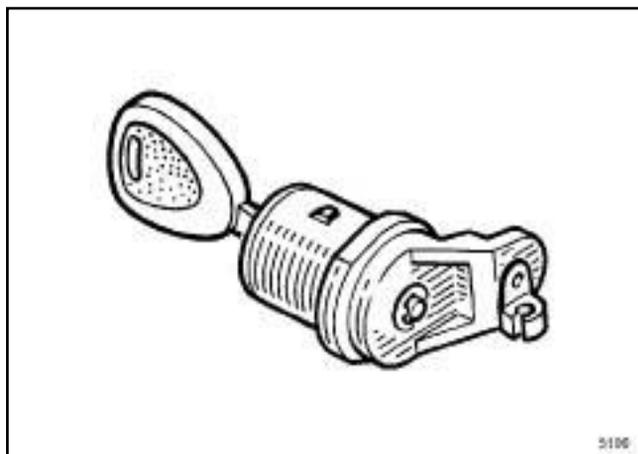

5106

### СНЯТИЕ

- ❑ Снимите наружную ручку двери (с м. 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова, Наружная ручка двери: Снятие и установка, с. 51А-5) .

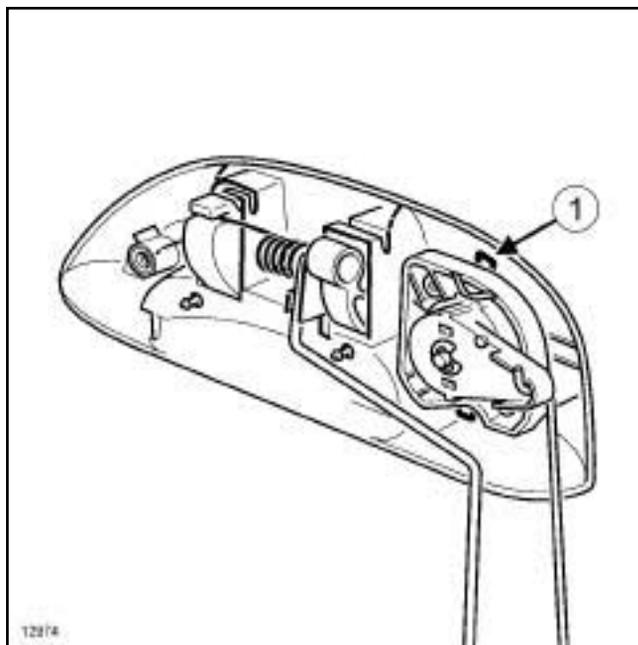


12974

- ❑ Отожмите фиксатор (1) .
- ❑ Снимите цилиндр замка.

### УСТАНОВКА

- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

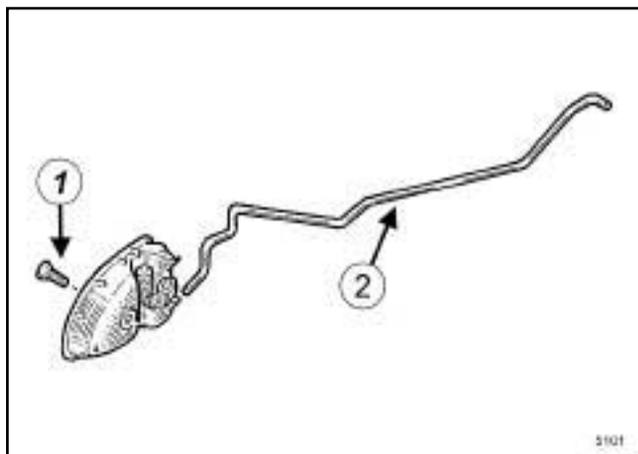

5101

### СНЯТИЕ




13114

- Отверните винт крепления. (1)
- Отсоедините тягу привода замка (2) .
- Снимите внутреннюю ручку двери.

### УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

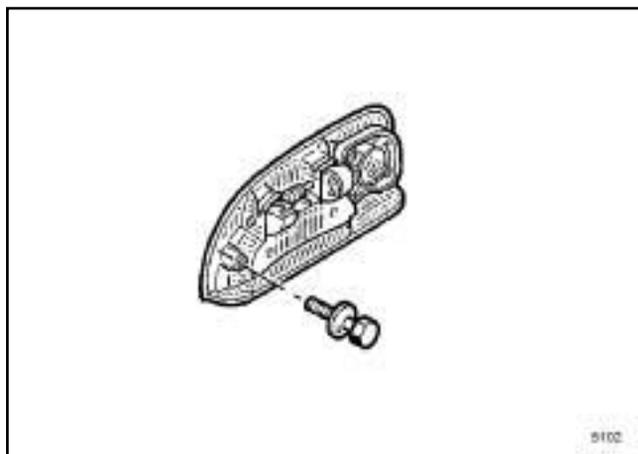


5102

### СНЯТИЕ


Снимите:

- обивку двери (см. (см. **72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова**)),
- противовзломную пластину.

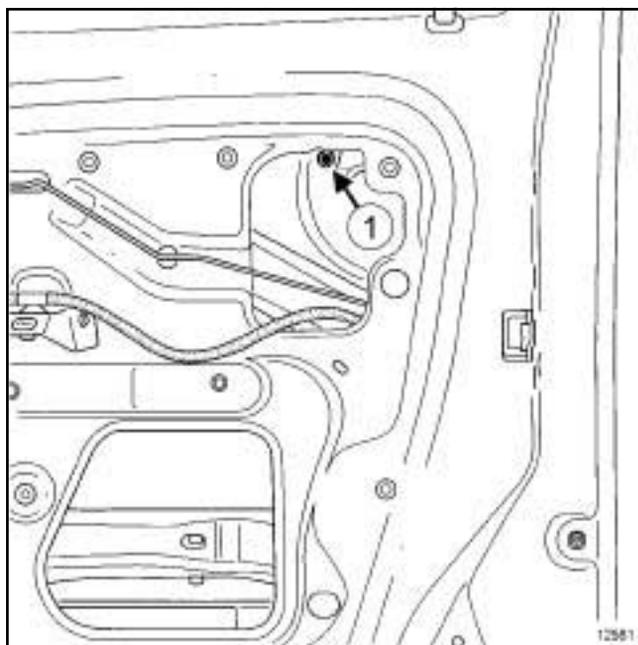

12981

- Отверните винт крепления наружной ручки.
- Отсоедините тяги привода замка от наружной ручки.

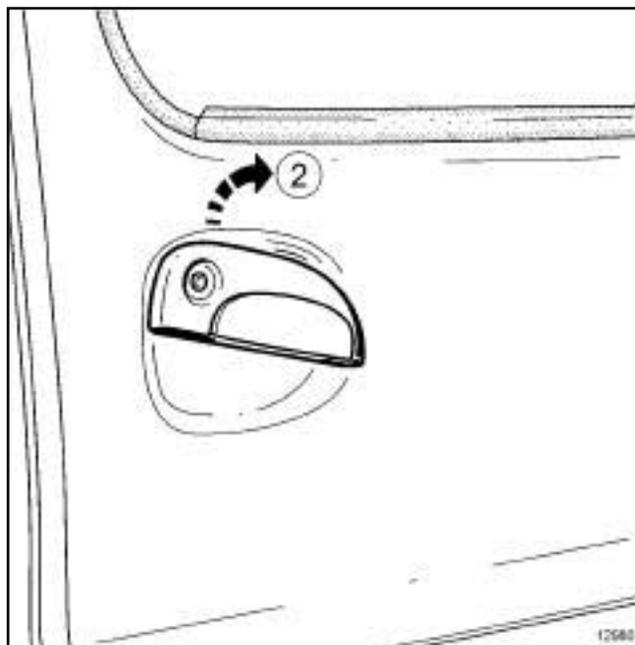


12980

- Поверните немного ручку (2) .
- Снимите рукоятку.

### УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

### I - СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ДВЕРИ

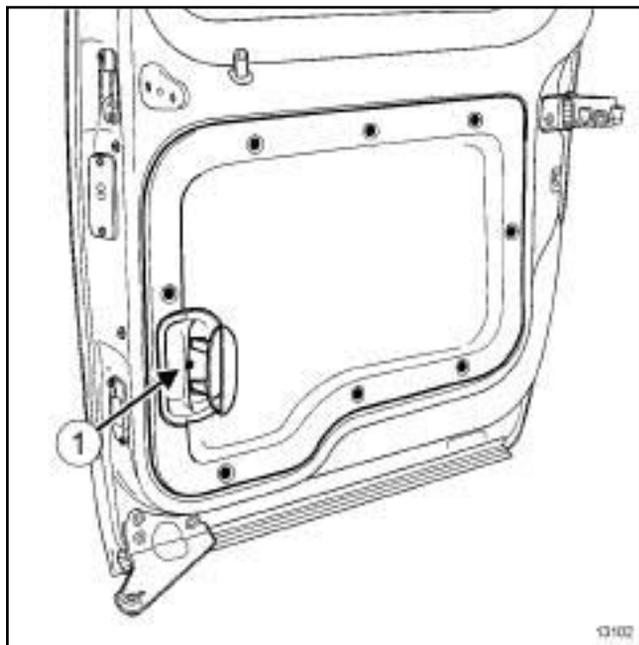

13102


- Отверните (1) винт.
- Отсоедините трос привода замка.
- Снимите внутреннюю ручку двери

### II - УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ДВЕРИ

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

### III - СНЯТИЕ НАРУЖНОЙ РУЧКИ ДВЕРИ

- Снимите обивку двери (см. (см. 73А, Обивка небоковых открывающихся элементов кузова) ).

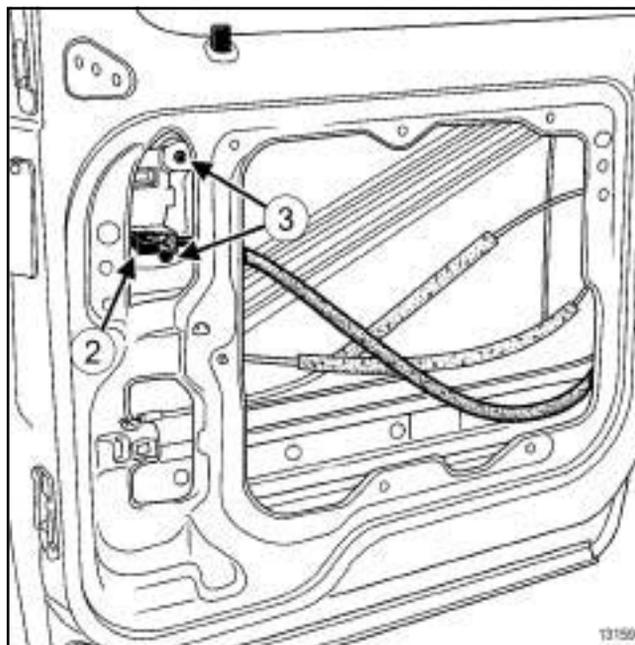


13159

- Отсоедините:
  - тягу выключателя замка,
  - трос привода замка (2) .
- Снимите:
  - винты (3) ,
  - наружную ручку двери.

### IV - УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ РУЧКИ ДВЕРИ


- Установка производится в порядке, обратном снятию.

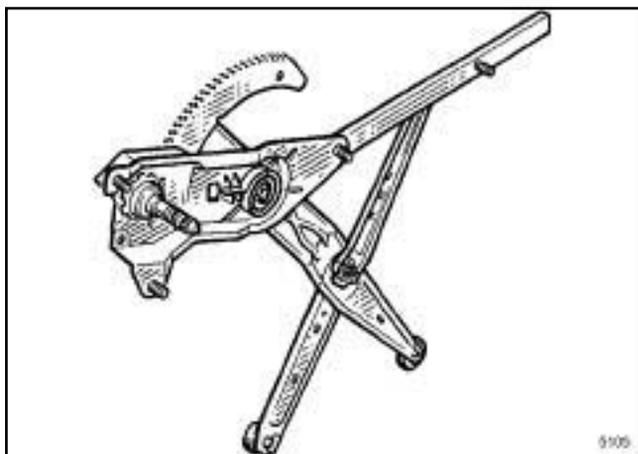

5105


## СНЯТИЕ

- Снимите обивку двери (см. (см. **72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова**)).
- Полностью опустите стекло.

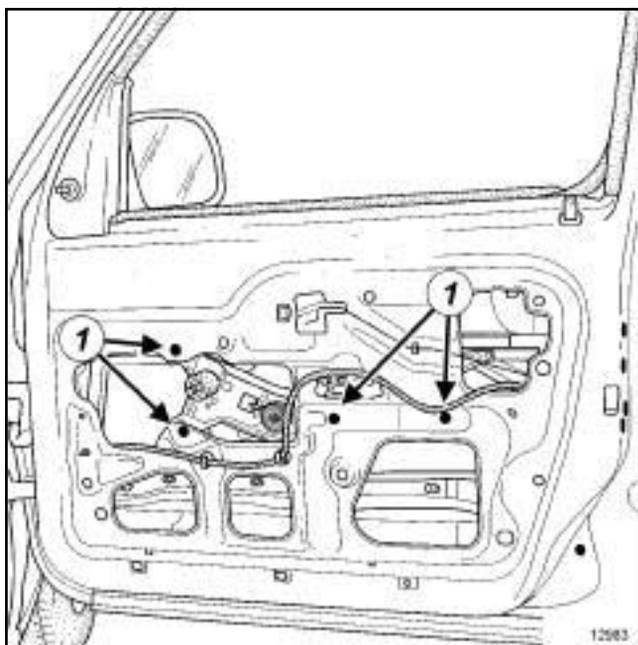

12983

- Отверните винты (1).
- Отсоедините механизм стеклоподъемника от стекла.
- Отсоедините жгут проводов (в зависимости от модификации).

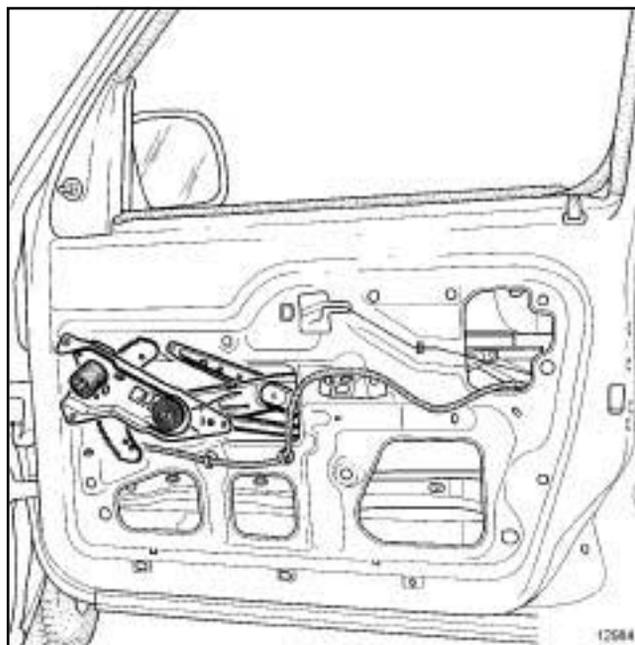


12984

- Извлеките механизм из короба двери.

## УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

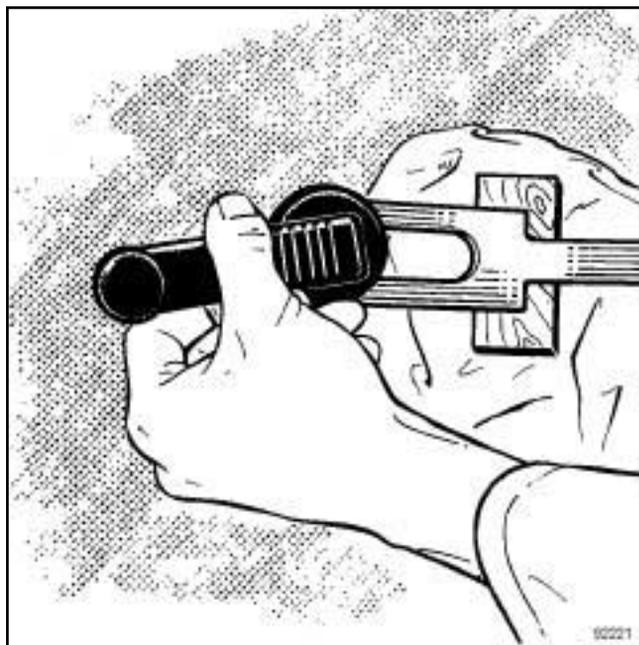**СНЯТИЕ**


92221

- Отсоедините ручку стеклоподъемника с помощью щипцов для снятия обивки (примите меры, чтобы не повредить обивку двери).

**УСТАНОВКА**


- Установка производится в порядке, обратном снятию.

**I - СНЯТИЕ БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ**

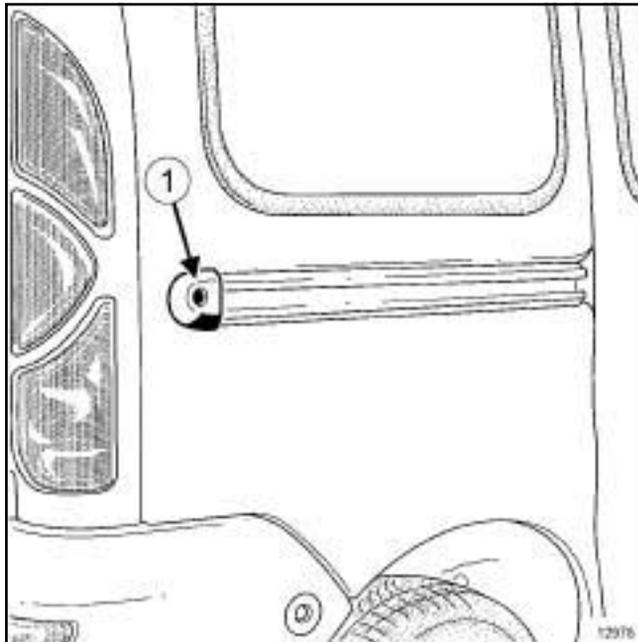

12978


- Снимите:
  - винт (1) ,
  - задний упор.

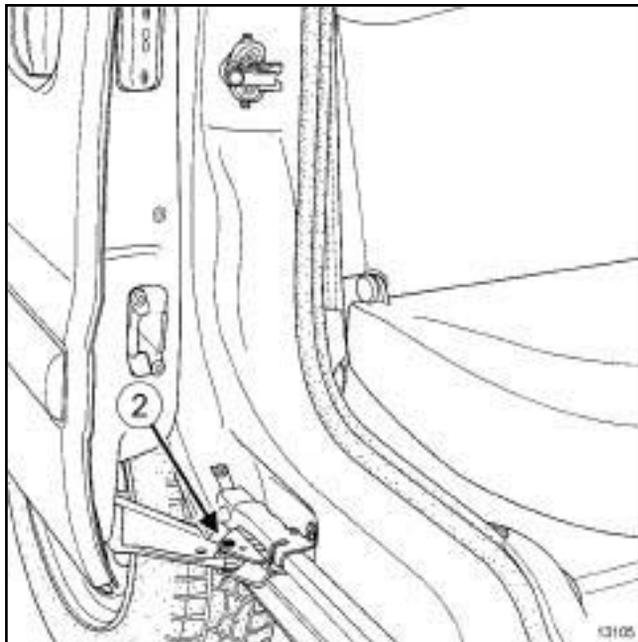

13105

- Снимите:
  - ось, (2)
  - боковую сдвижную дверь.


**II - СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

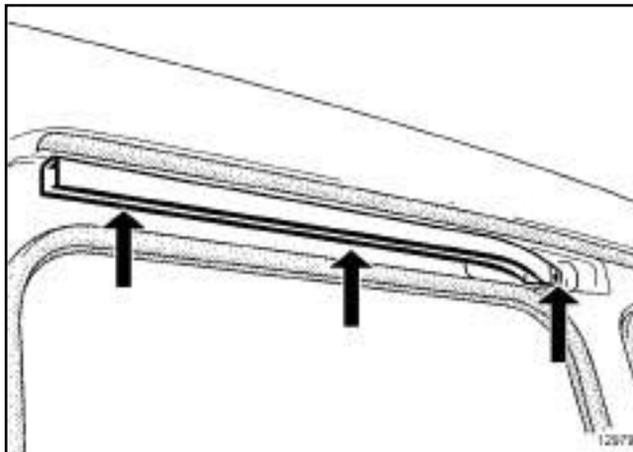

12979


- Снимите болты крепления верхней направляющей.

**III - СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

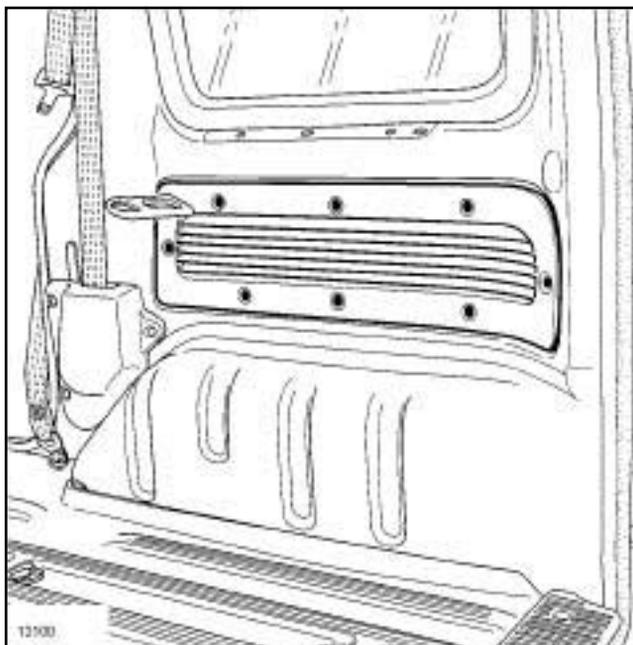


13100

- Снимите полки (в зависимости от модификации).
- Отсоедините держатели облицовки.
- Снимите облицовку.

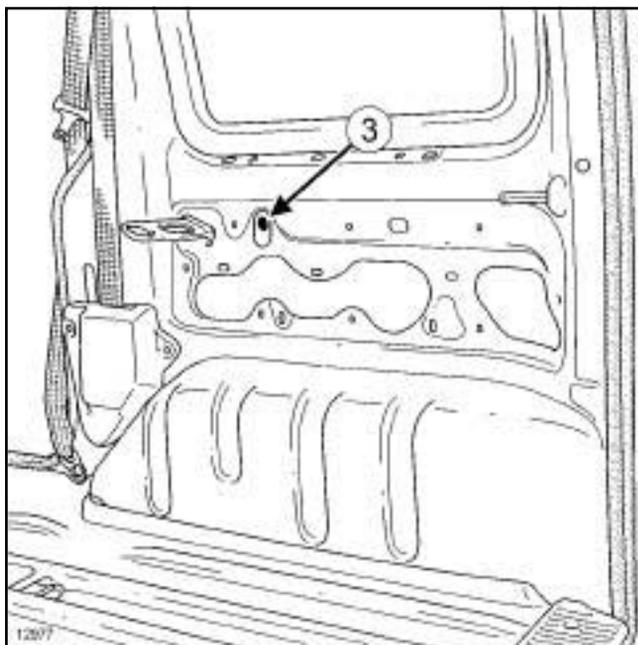

12977


- Отверните нижний болт (3) .

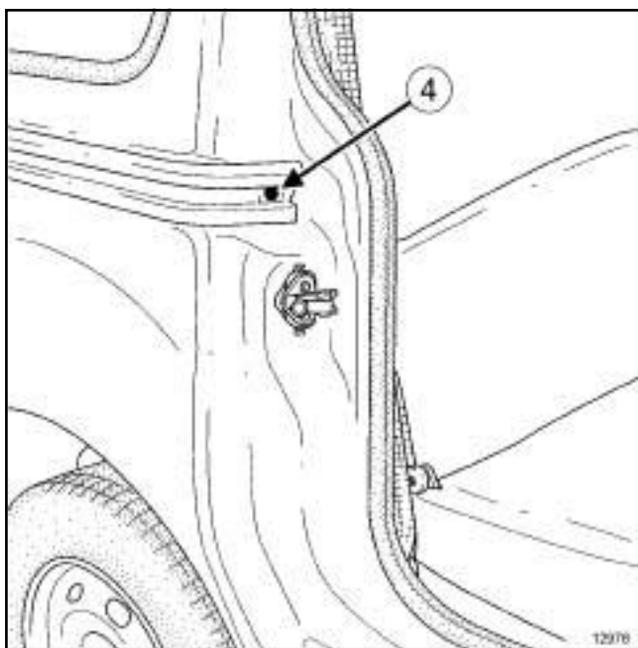

12976

- Снимите:
  - болт (4) ,
  - промежуточную направляющую.

IV - СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

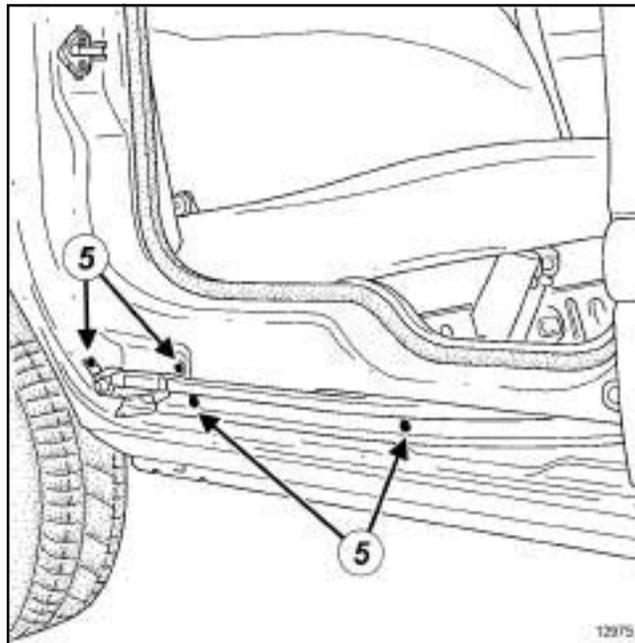

12975

12975

- Отверните винты (5) .




13106

13106

- Снимите облицовку заднего порога (в зависимости от модификации).
- Снимите:
  - нижний болт крепления,
  - нижнюю направляющую.

**V - УСТАНОВКА**

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

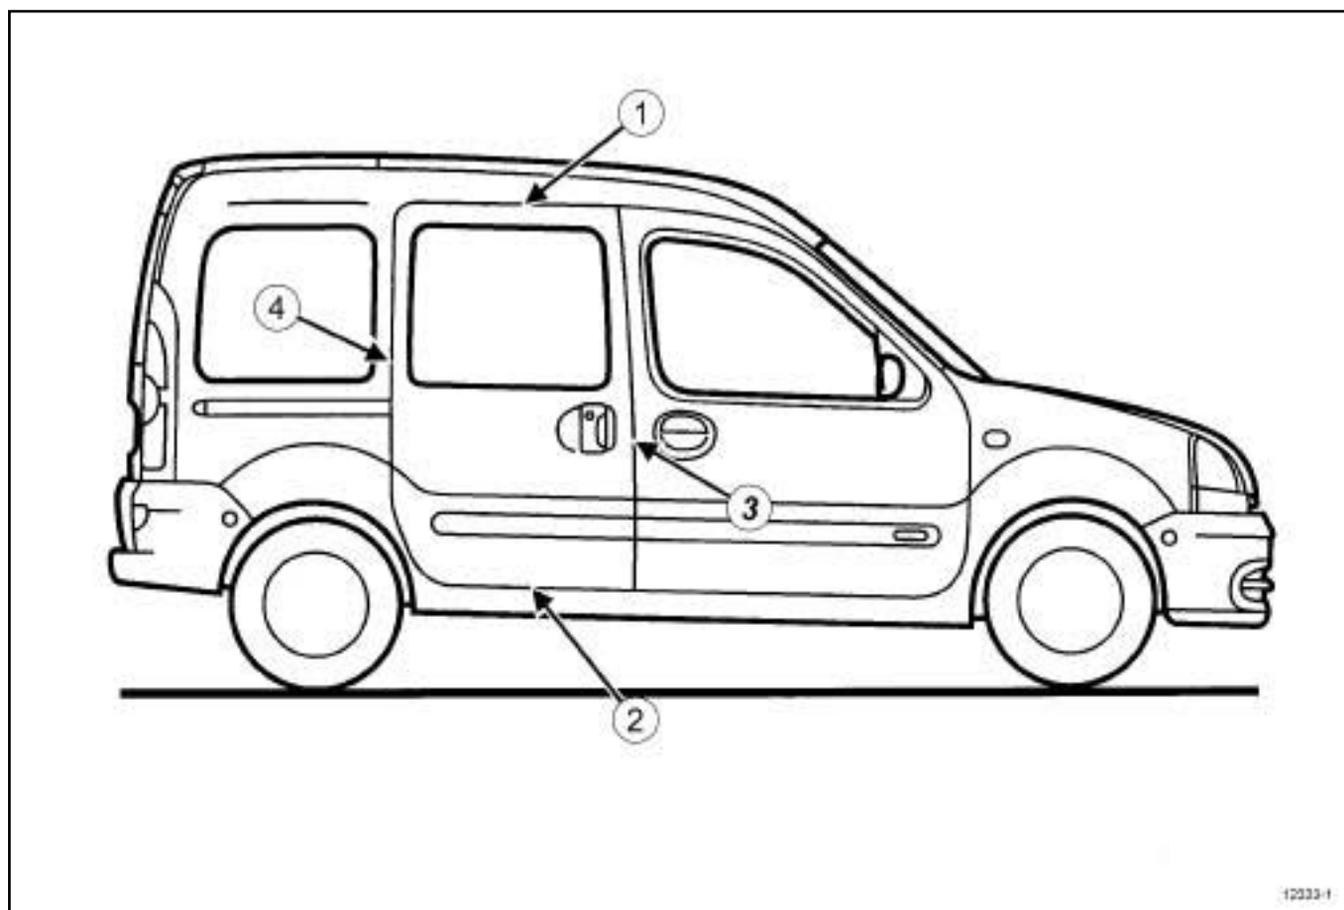


12333-1

12333-1


Зазоры:

- (1) = 4 мм,
- (2) = 6 мм,
- (3) = 4,5 мм,
- (4) = 4 мм.

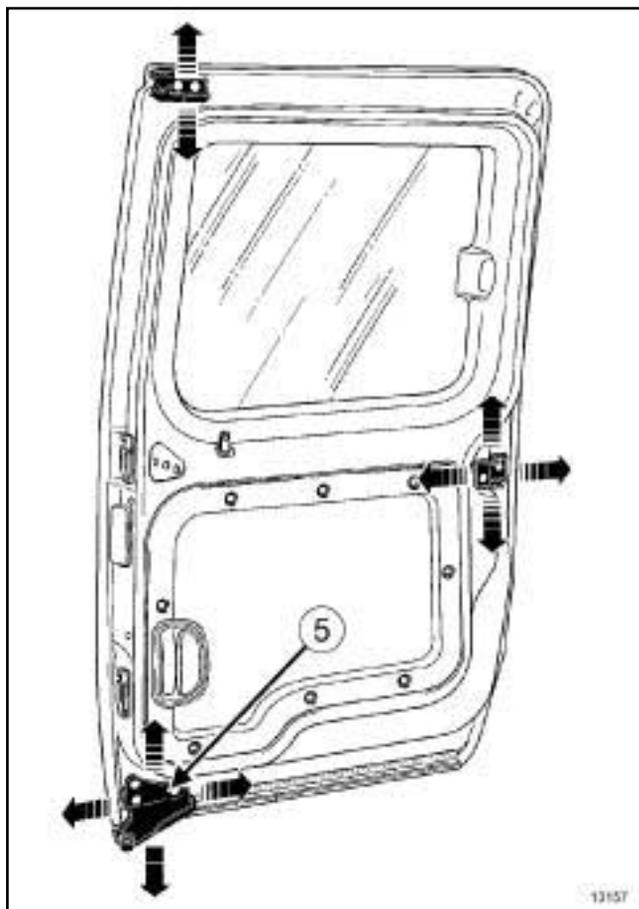


13157

- Отрегулируйте по высоте нижний ползун (5) так, чтобы получить зазоры (1) и (2) .

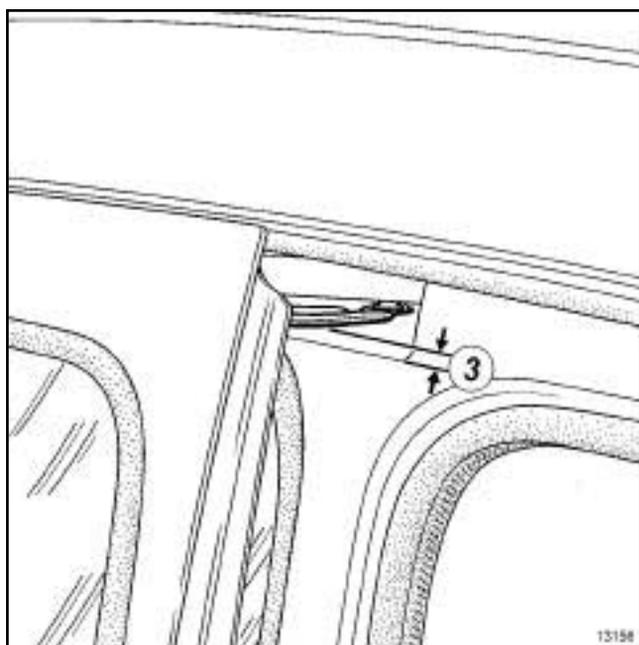


13156

- Отрегулируйте верхний ползун так, чтобы получить зазор (3) .

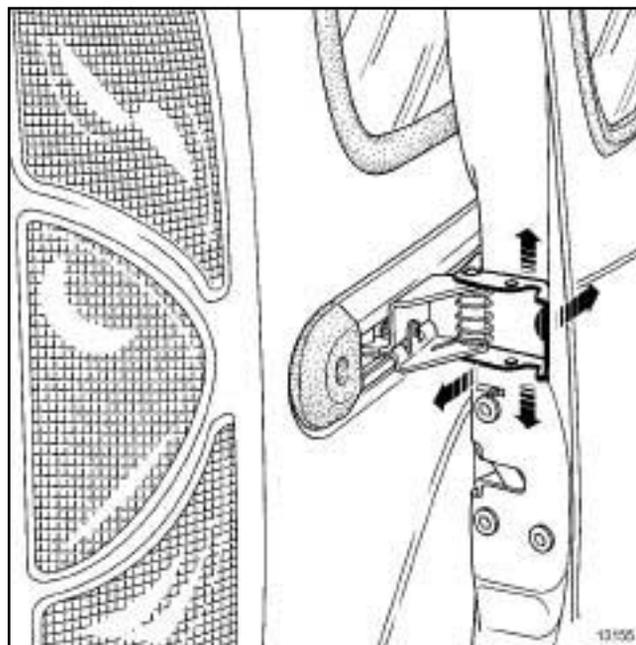


13155

- Отрегулируйте средний ползун так, чтобы получить зазоры (3) и (4) .

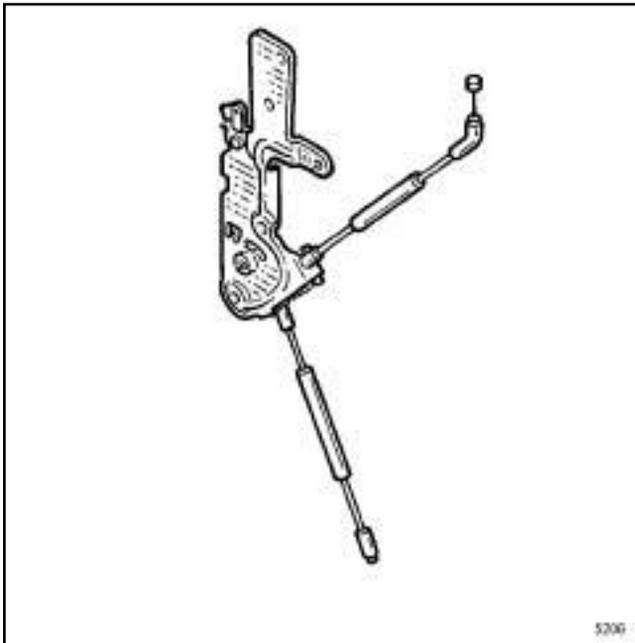

5206  
5206

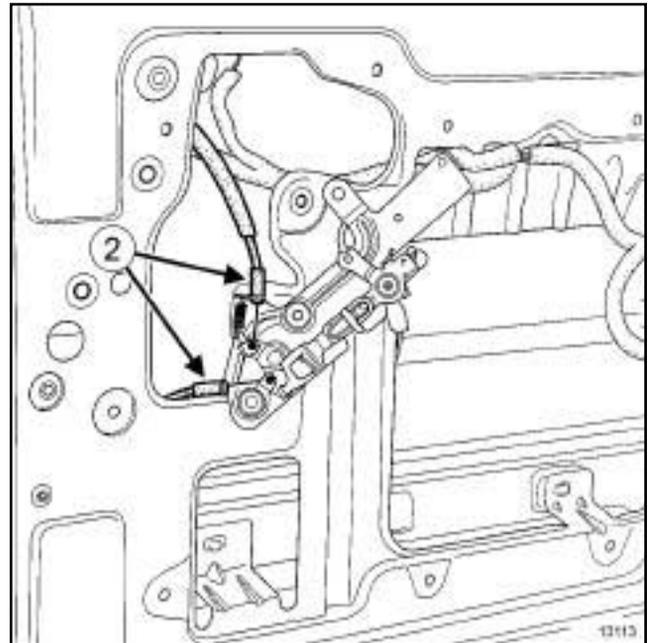


13113  
13113

## СНЯТИЕ

□ Снимите:


- обивку задней погрузочной двери
- электродвигатель стеклоочистителя.

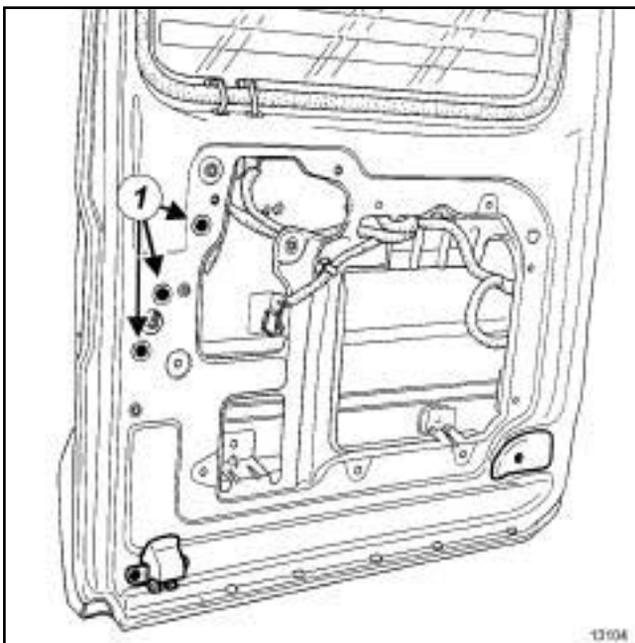

13104  
13104

□ Отверните винты (1) .

□ Отсоедините тросы (2) привода верхнего и нижнего замков.

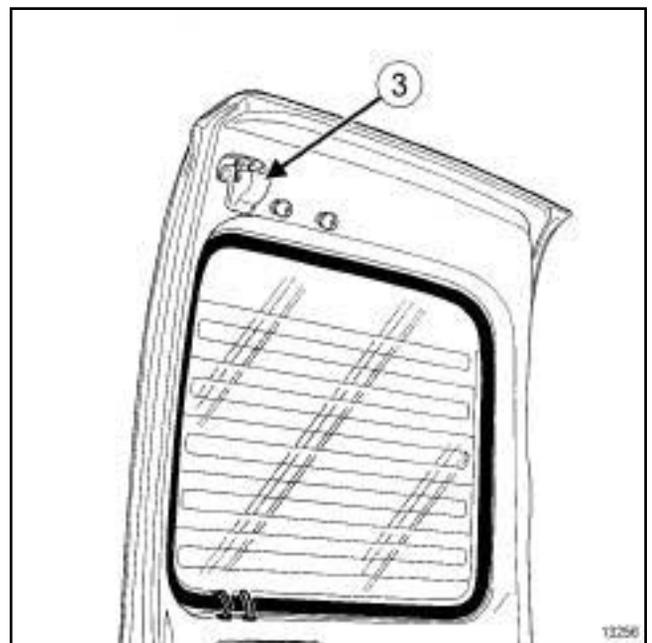

13256  
13256

□ Снимите:

- болты крепления верхнего замка (3) ,
- « замок с тросом в сборе » .

## УСТАНОВКА


□ Установка производится в порядке, обратном снятию.



5201-1

## СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку (с м. (см. 7 3 А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова) ).

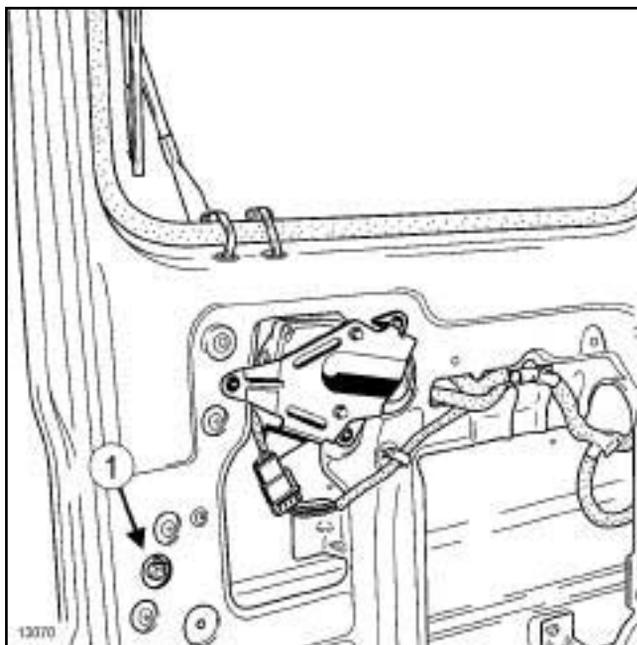


13070

- ❑ Снимите:
  - винт крепления (1) ,
  - наружную ручку.

## УСТАНОВКА


- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

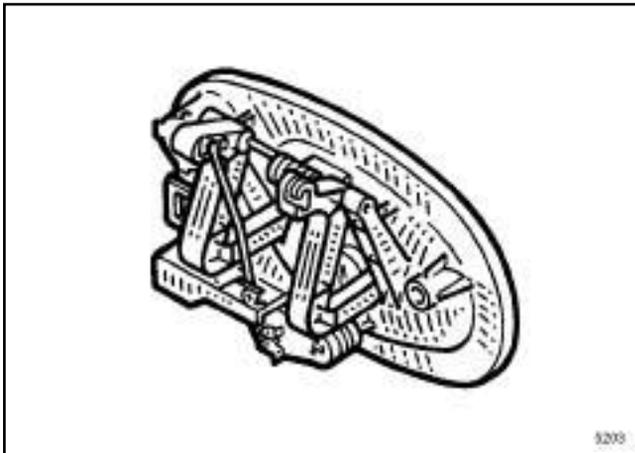

5203

### СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку двери задка.

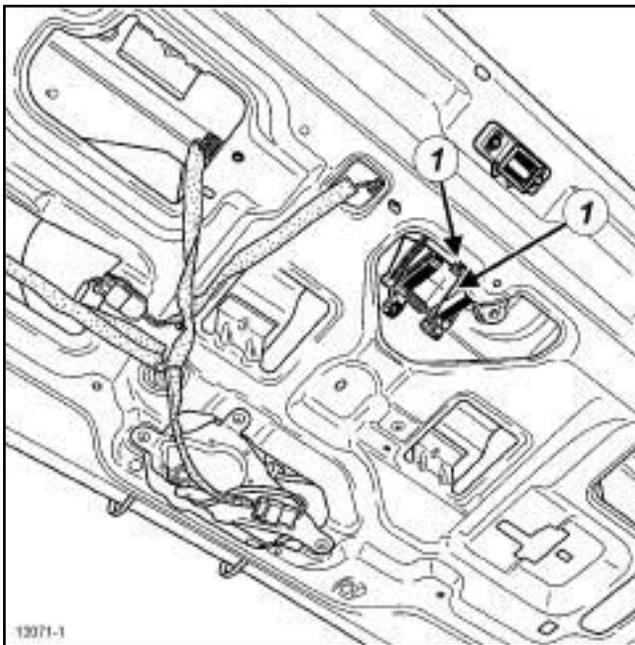

13071-1

- ❑ Выверните два болта крепления механизма привода.
- ❑ Отсоедините тяги привода (1) .
- ❑ Снимите наружную ручку.

### УСТАНОВКА

- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ФАЗА 2

Моменты затяжки 

болты крепления электродвигателя очистителя заднего стекла	8 Н·м
---	-------

СНЯТИЕ




**ВНИМАНИЕ**

Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициализировать электродвигатель стеклоочистителя.

- Переведите переключатель очистителя заднего стекла из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).
- Снимите рычаг очистителя заднего стекла (см. **Рычаг очистителя заднего стекла: Снятие и установка**).


Дверь задка

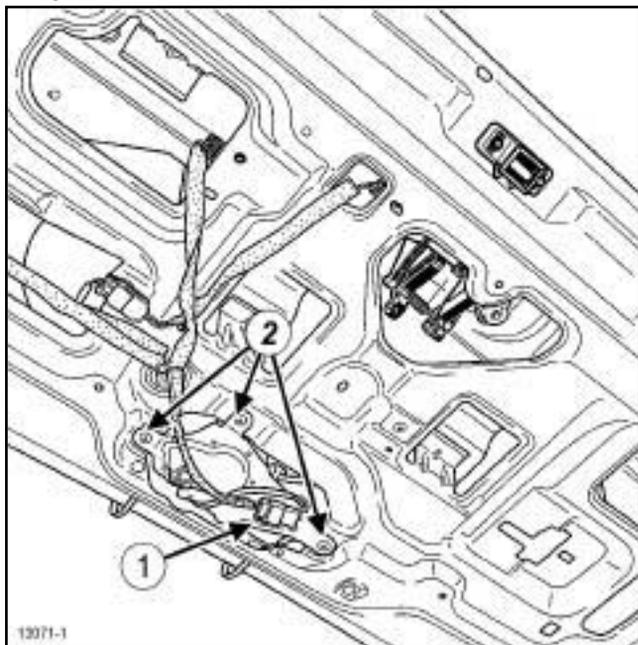

- Снимите обивку двери задка.
- Разъедините разъем (1) электродвигателя очистителя заднего стекла.
- Снимите:
  - болты крепления (2) электродвигателя очистителя заднего стекла,

- электродвигатель очистителя заднего стекла.

Левая задняя дверь

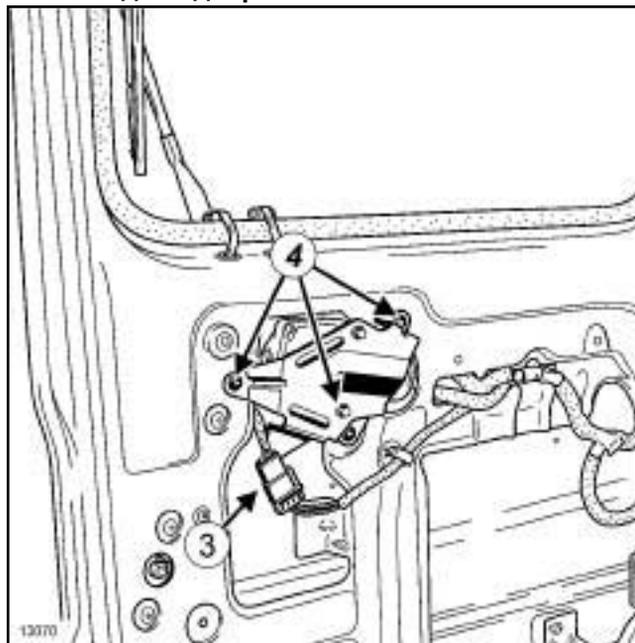

- Снимите обивку левой задней двери (см. **Руководство по ремонту 381 Кузов, главу 73А, Обивка небоковых открывающихся элементов кузова, Обивка левой задней погрузочной двери: Снятие и установка**).
- Разъедините разъем (3) электродвигателя очистителя заднего стекла.
- Снимите:
  - болты крепления (4) электродвигателя очистителя заднего стекла,
  - электродвигатель очистителя заднего стекла.

УСТАНОВКА


- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Затяните требуемым моментом болты крепления электродвигателя очистителя заднего стекла (8 Н·м).
- Перед установкой рычага стеклоочистителя очистите шлицы оси электродвигателя стеклоочистителя.

**ВНИМАНИЕ**

Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициализировать электродвигатель стеклоочистителя.

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ФАЗА 2


- Переведите переключатель очистителя заднего стекла из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).
- Установите:
  - обивку двери задка (для автомобилей с соответствующей дверью),
  - обивку левой задней двери (для автомобилей с погрузочными дверьми) (см. **Руководство по ремонту 381Кузов, главу 73А, Обивка небоковых открывающихся элементов кузова, Обивка левой задней погрузочной двери: Снятие и установка**).
- Установите рычаг очистителя заднего стекла (см. **Рычаг очистителя заднего стекла: Снятие и установка**).

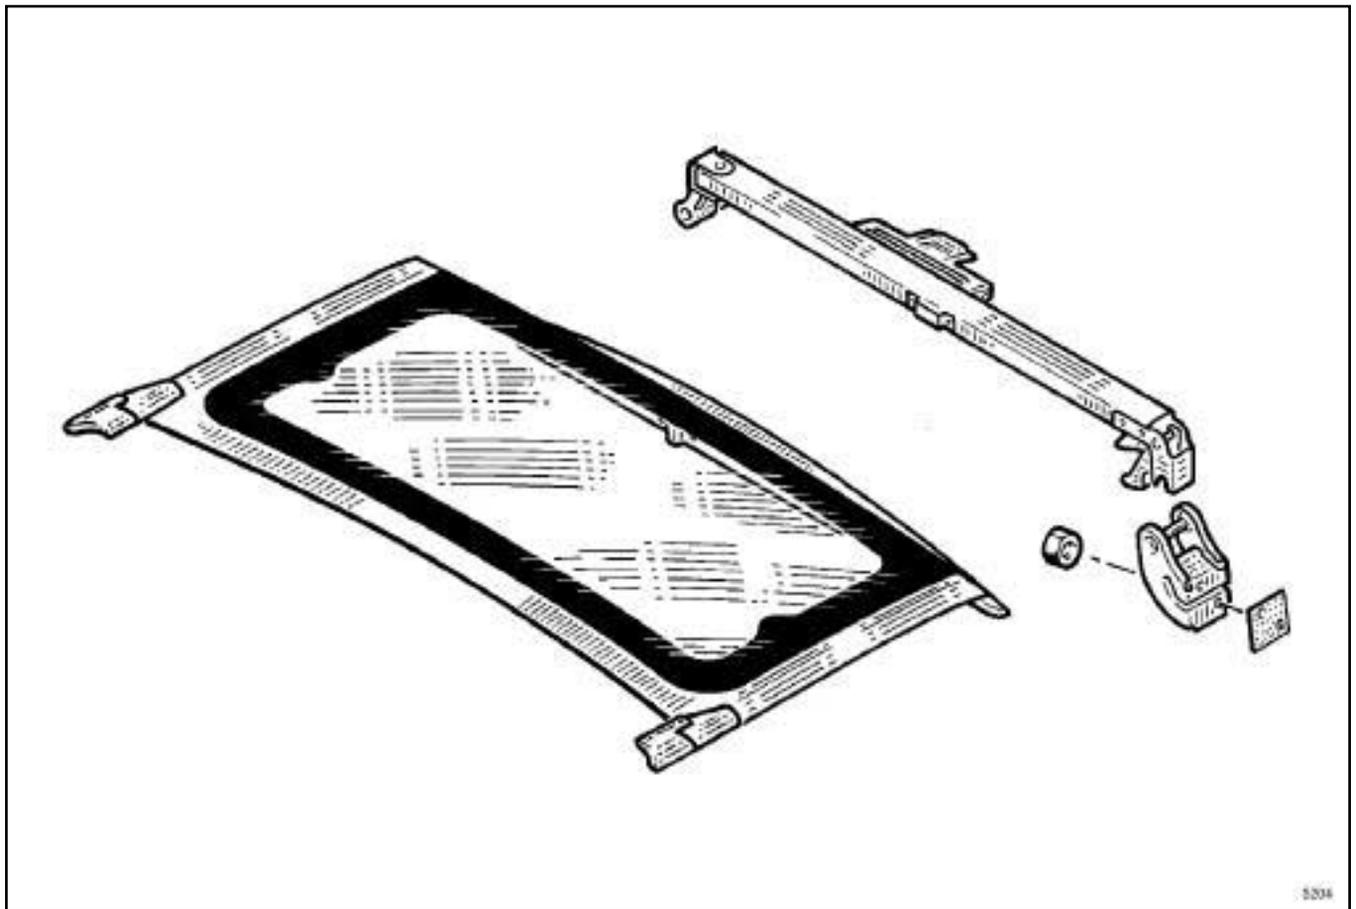

5204

5204

## СНЯТИЕ

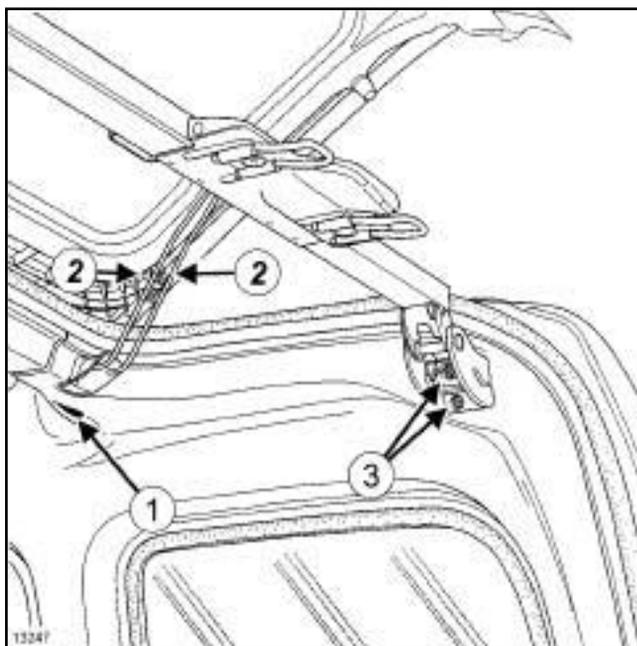

13247

□ Снимите:

- заглушку и гайку крепления (1) ,

- тягу (2) из гнезда,
- болты крепления поперечины (3) ,
- поперечину.

## УСТАНОВКА

□ Установка производится в порядке, обратном снятию.

**Необходимое оборудование**

Диагностический прибор

**Моменты затяжки** 

винты крепления внутреннего тента **3 Н·м**

болты крепления прижимных планок **6,5 Н·м**

болты крепления обтекателя **6,5 Н·м**

**СНЯТИЕ**

□

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!**


Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него, обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!**

Категорически запрещается работать с пиротехническими системами (подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности) вблизи источников тепла или открытого огня, так как существует опасность срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности.


- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. главу **88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Меры предосторожности при ремонте**).

**I - ОСОБЕННОСТЬ СНЯТИЯ БАГАЖНЫХ ЯЩИКОВ**

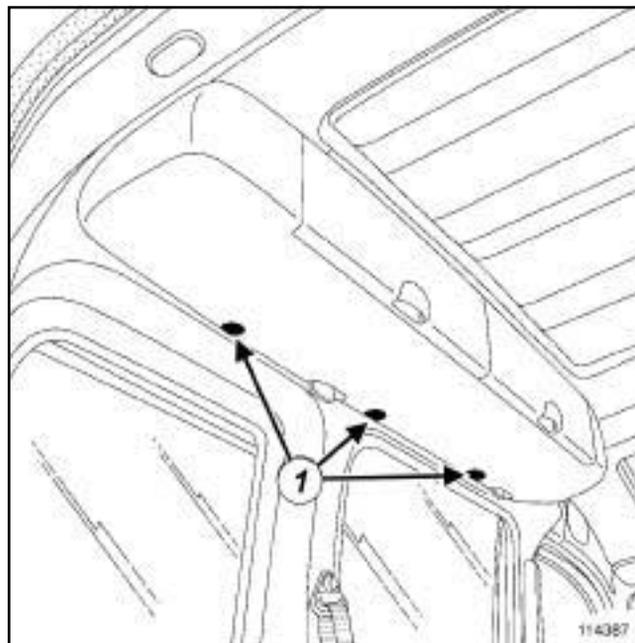


114387

- Отверните болты (1).

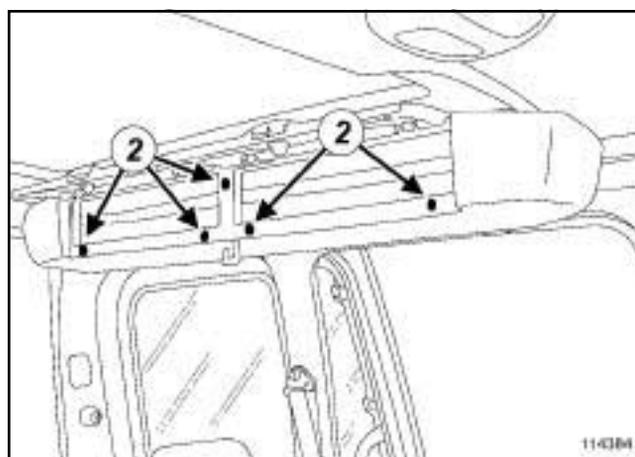


114384

- Снимите:  
 - винты (2),  
 - облицовку багажного ящика.

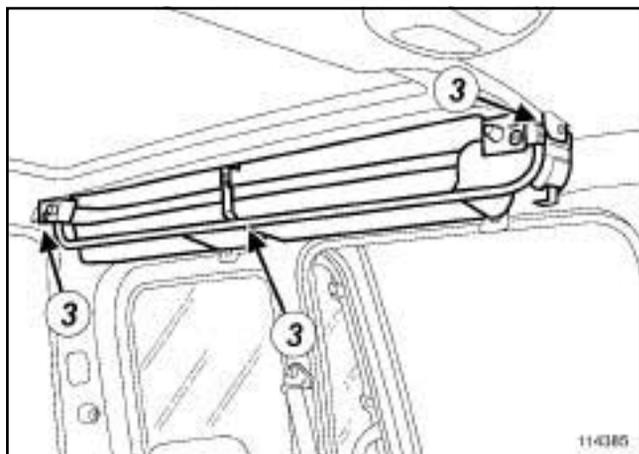

114385


- Отверните винты (3) .
- Извлеките внутреннюю панель вещевого ящика.

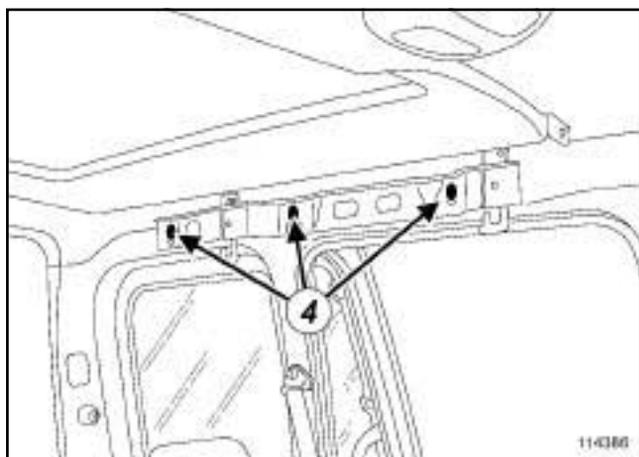

114386


- Снимите:
  - болты (4) ,
  - опоры.

## II - СНЯТИЕ ОБЛИЦОВОК КРЫШИ

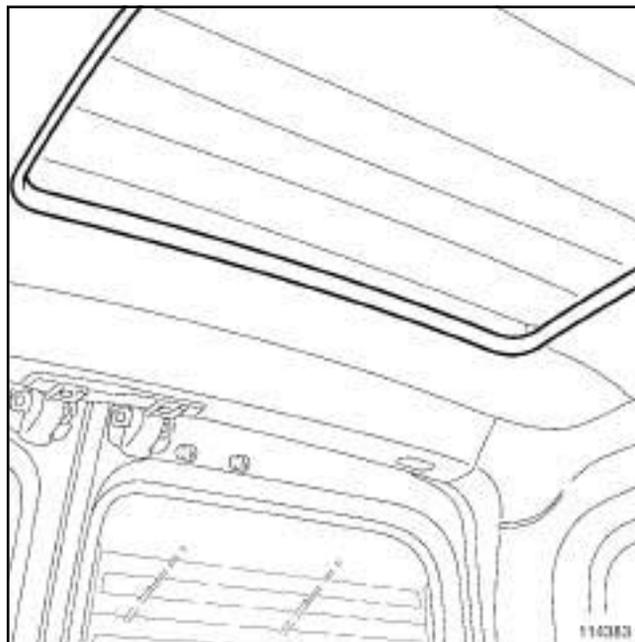


114387

- Осторожно снимите внутренний уплотнитель люка крыши.

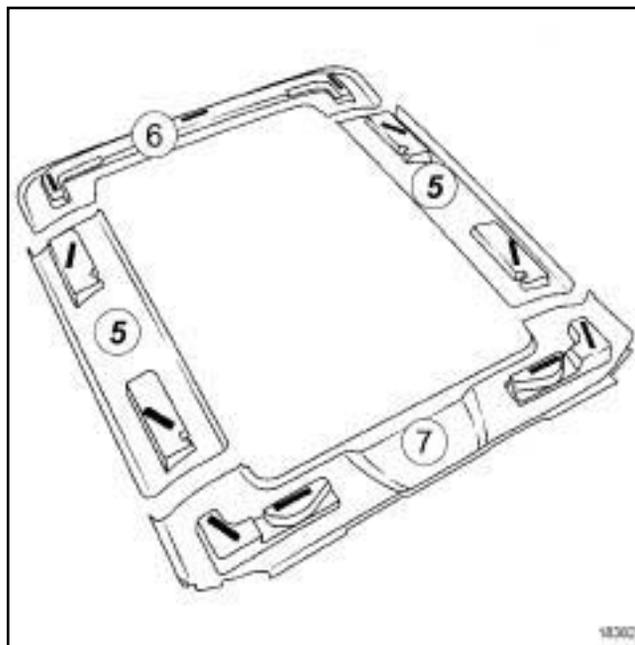


18382


- Осторожно снимите:
  - боковые облицовки (5) ,
  - заднюю облицовку (6) .
- Откройте люк крыши примерно на **250 мм**.
- Отсоедините плафон.
- Разъедините разъемы.
- Осторожно снимите переднюю облицовку (7) .

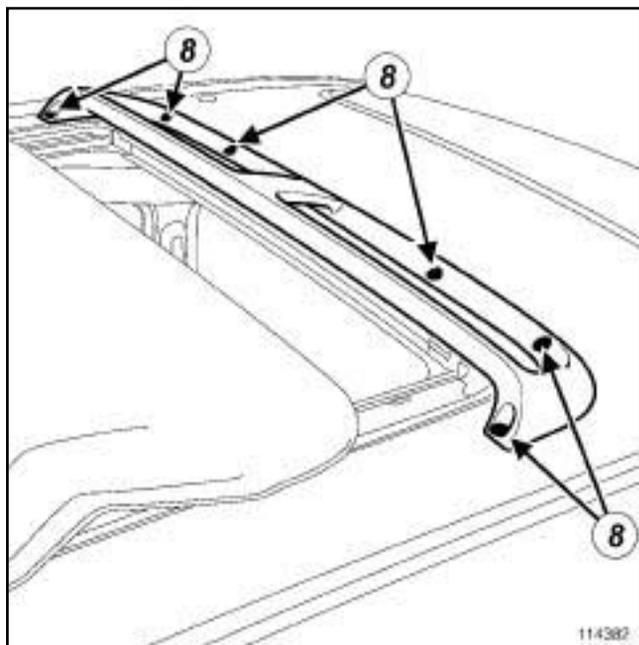

- Снимите:
  - болты (8) ,
  - обтекатель.

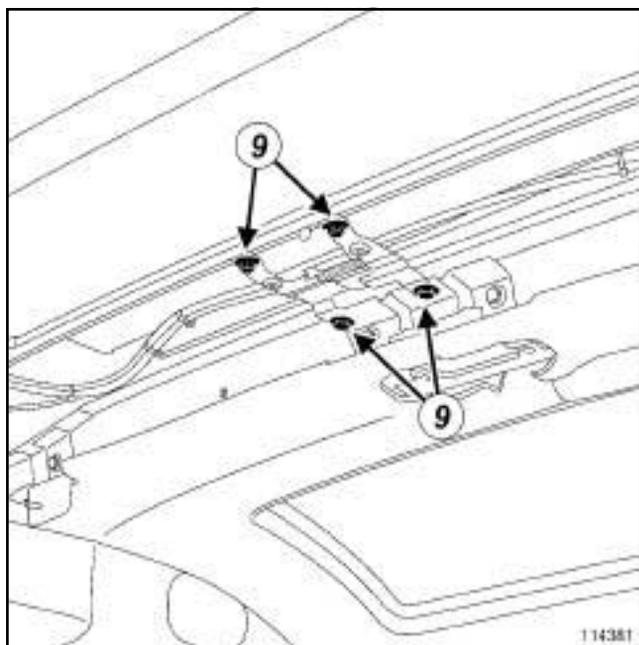

- Отверните болты (9) электродвигателя привода люка крыши.

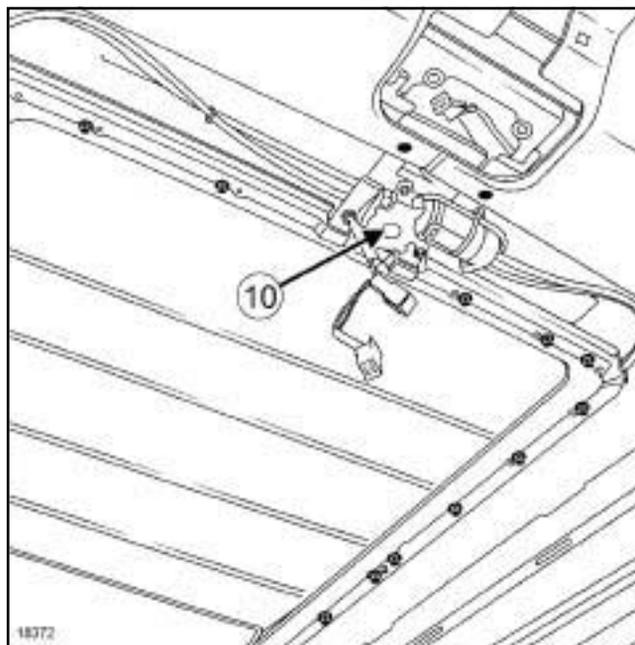


□

Примечание:


Что бы открыть и л и закрыть люк крыши вручную, поверните болт (10) шестигранным ключом на 4 мм.

- Отверните болты крепления прижимных планок.
- Извлеките механизм привода люка крыши (эта операция выполняется вдвоем с помощником).


### III - ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ МЕХАНИЗМА

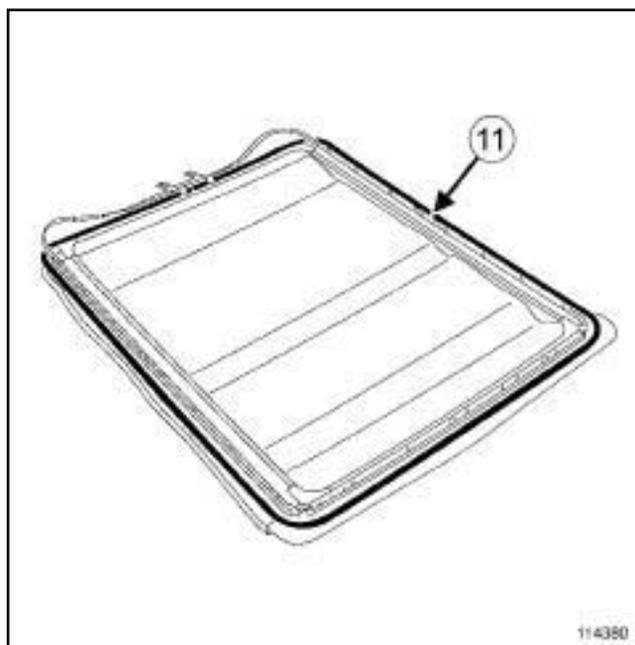

- Снимите уплотнитель (11) .

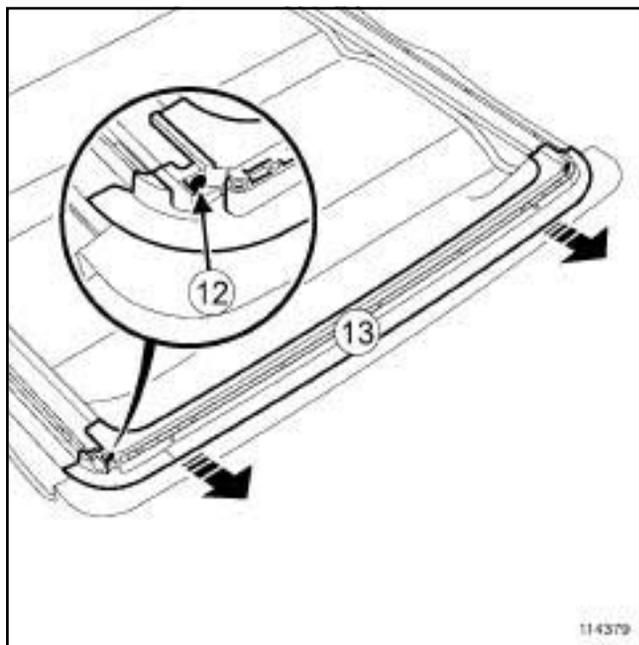

114379

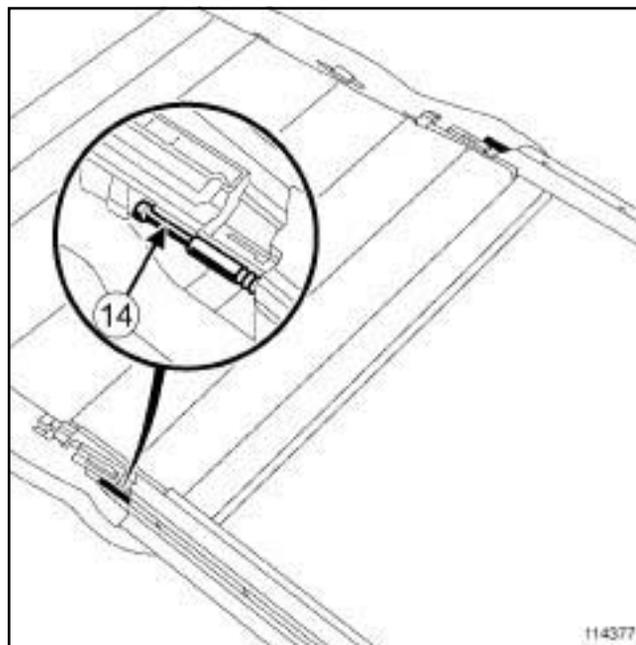


114377

- Отсоедините тросы (14) .
- Извлеките тенты.




114378

- Отверните болты (12) .
- Извлеките заднюю часть рамки (13) и тенты люка крыши.

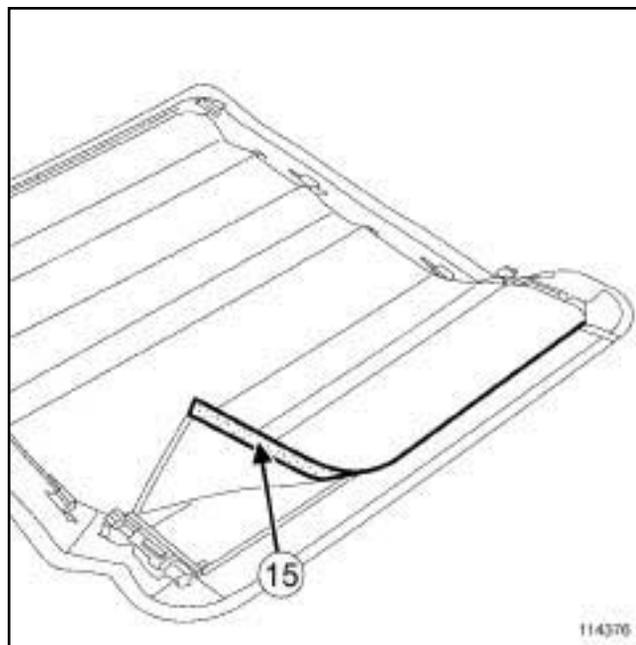


114376

- Снимите ленту - "липучку" (15) в передней части внутреннего тента.

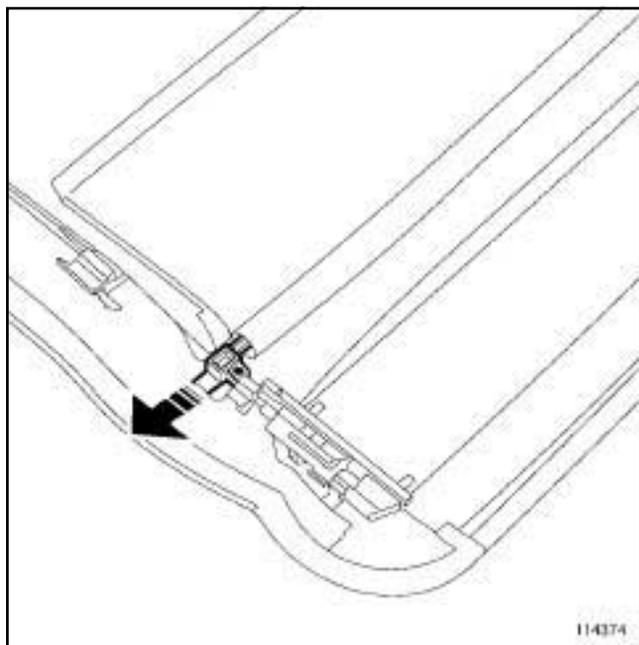

114374  
114374

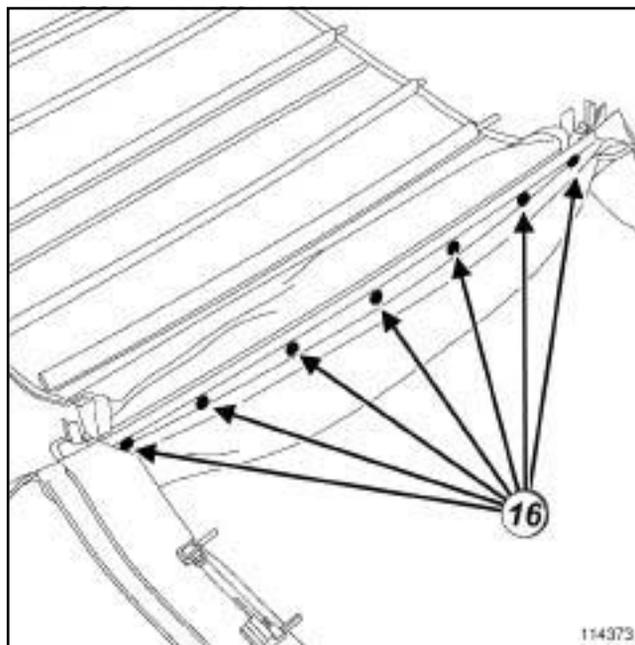


114373  
114373



114375  
114375

- ❑ Снимите стержни крыши с держателей.

- ❑ Снимите:
  - винты (16) ,
  - внутренний тент.

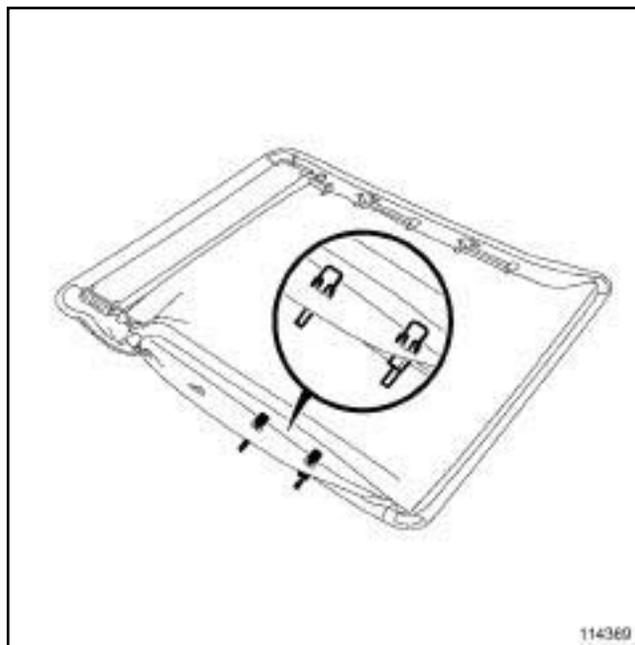


114369  
114369


- ❑ Отсоедините наружный тент, держатели стержней тентов.

Примечание:

При снятии держателей стержней крыши, запомните порядок и направление их установки.

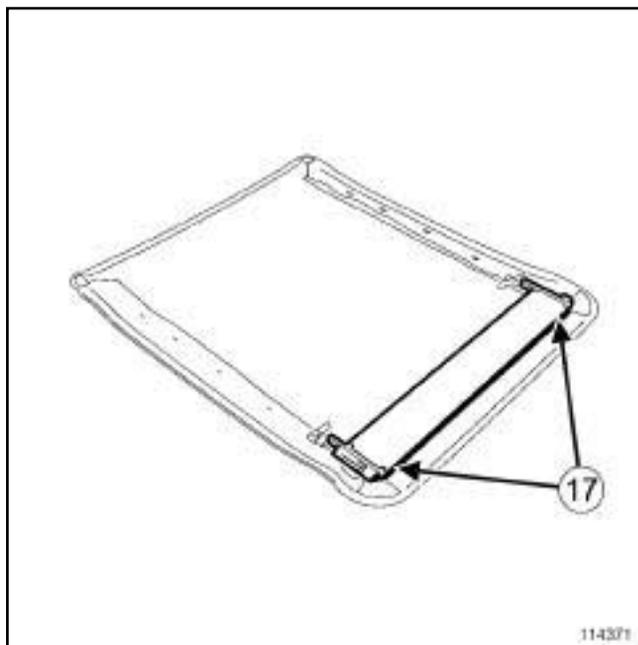


- Отверните болты (17) в передней части.
- Извлеките механизмы направляющих и их держатели.

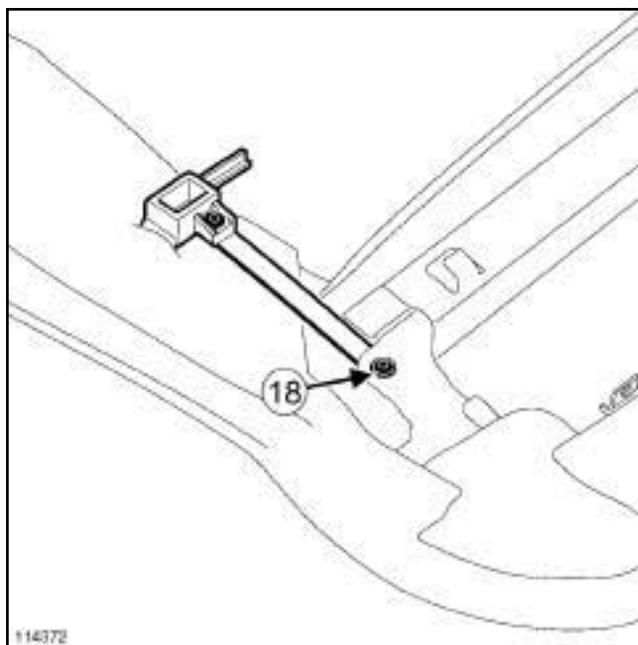


- Снимите заклепку (18).
- Отсоедините передний держатель стержня крыши.


## УСТАНОВКА

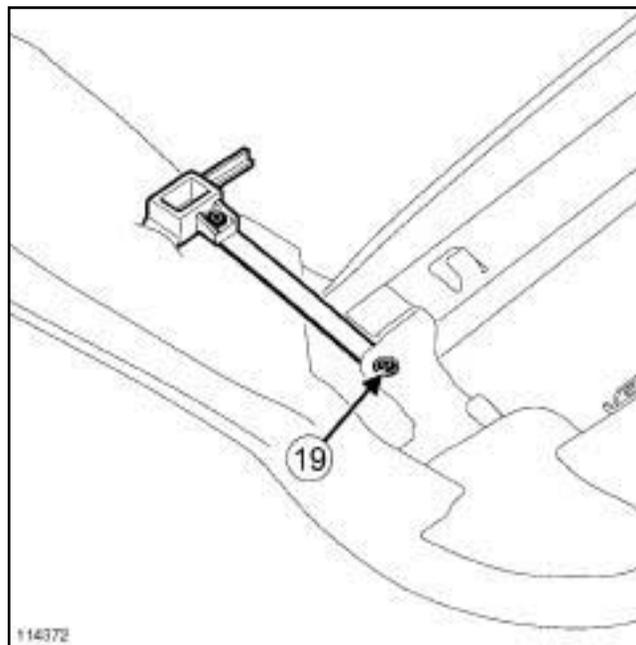

- Присоедините передний держатель крыши.
- Установите заклепку (19) крепления держателя крыши в передней части.

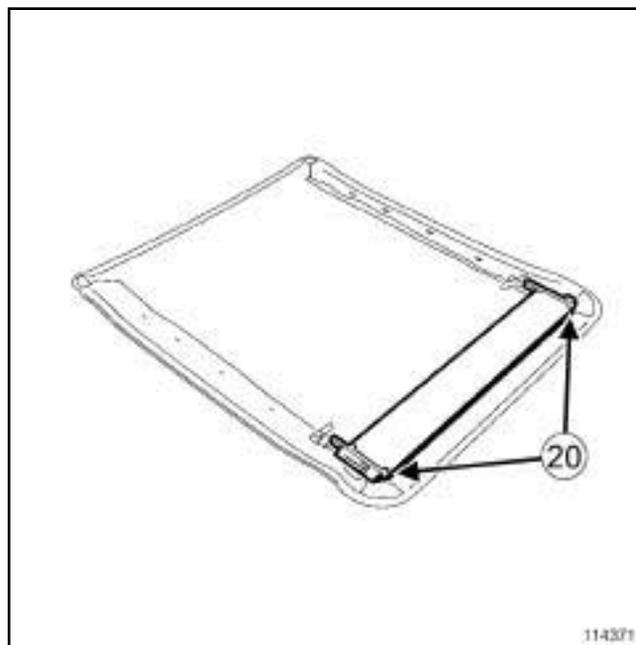


- Установите:
  - механизмы направляющих и их держатели,
  - болты (20).

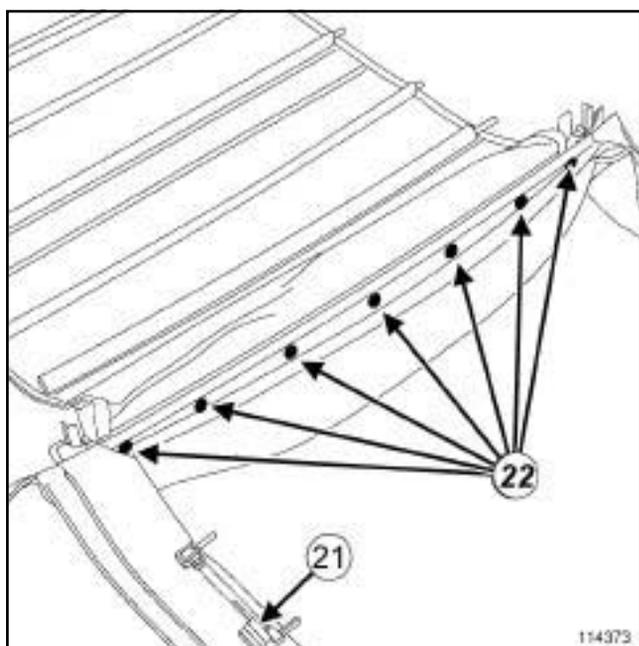

- Установите внутренний тент.
- Затяните требуемым моментом **винты крепления внутреннего тента (3 Нбм) (22)**.
- Установите:
  - задние держатели стержней крыши,
  - стержни крыши на держатели,
  - ленту - "липучку".

Примечание:


При установке держателей стержней крыши направляющие тента (21) устанавливаются на уровне второго и четвертого стержня крыши (считая от передней части автомобиля).

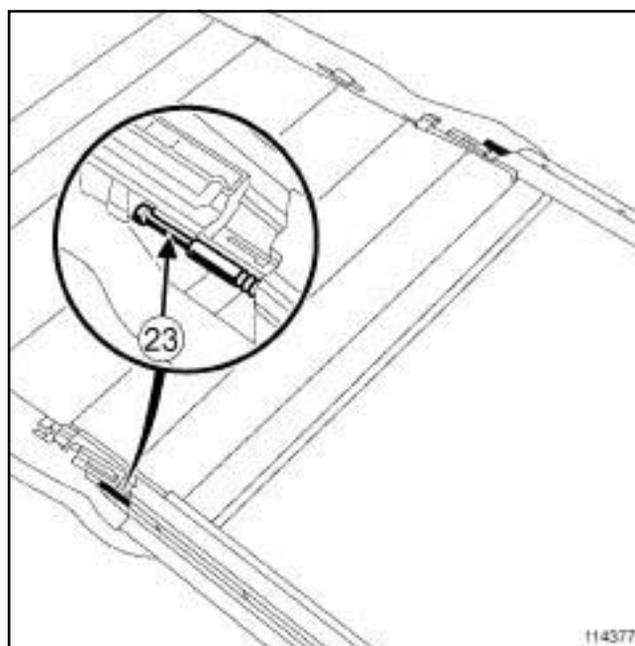

- Закрепите тросы (23).
- Вставьте салазки в рельсы рамки.
- Потяните тент до положения, в котором можно установить на место заднюю часть рамки.
- Заверните болты крепления задней части рамки.




- Установите уплотнитель, начиная с углов.
- Установите механизм привода люка крыши на автомобиль (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

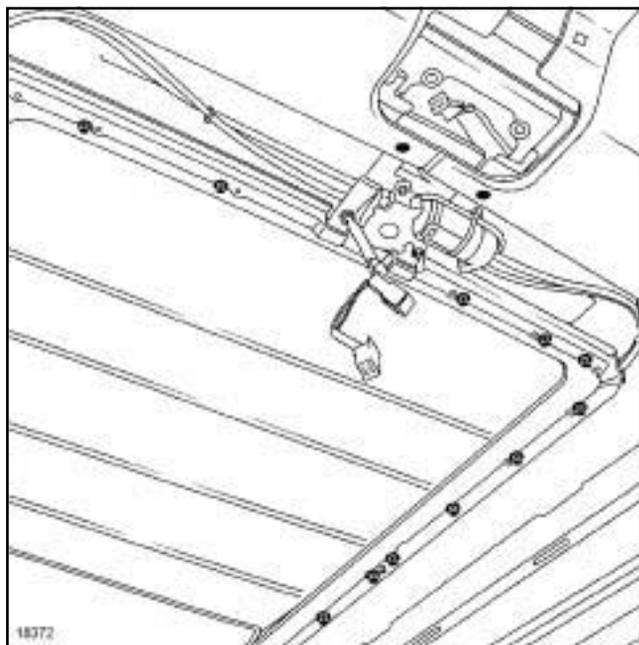

18372

- Установите переднюю прижимную планку (эта операция выполняется вдвоем с помощником).
- Предварительно затяните болты.
- Повторите операцию для задней прижимной планки.
- Затяните требуемым моментом **болты крепления прижимных планок (6,5 Нбм)**, начиная с переднего среднего винта и от середины к краям.
- Установите электродвигатель привода люка крыши.
- Проверьте работу.
- Установите:
  - внутренние облицовки крыши,
  - колодки проводов плафона,
  - плафон,
  - осторожно внутренний уплотнитель люка крыши.

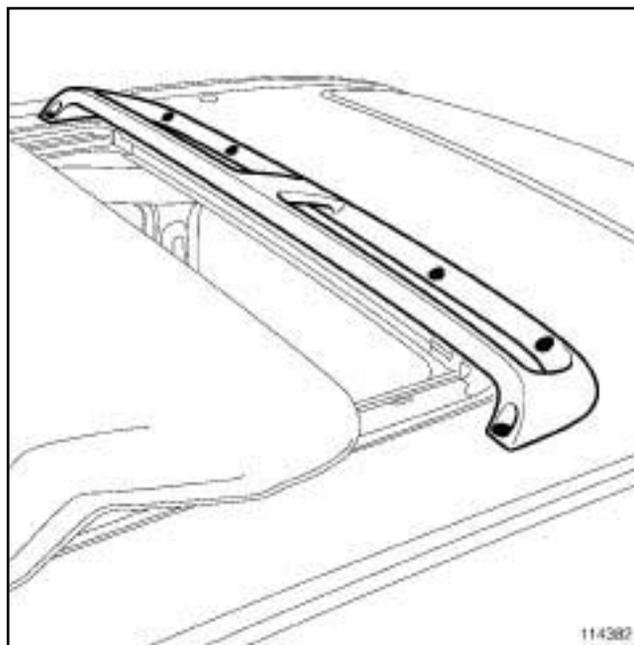


114382

- Установите обтекатель.
- Затяните требуемым моментом **болты крепления обтекателя (6,5 Нбм)**.
- Установите багажные ящики (в зависимости от комплектации).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. главу 88С, **Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Меры предосторожности при ремонте**).

Моменты затяжки 

винты обтекателя (6,5 Н·м)

**СНЯТИЕ**

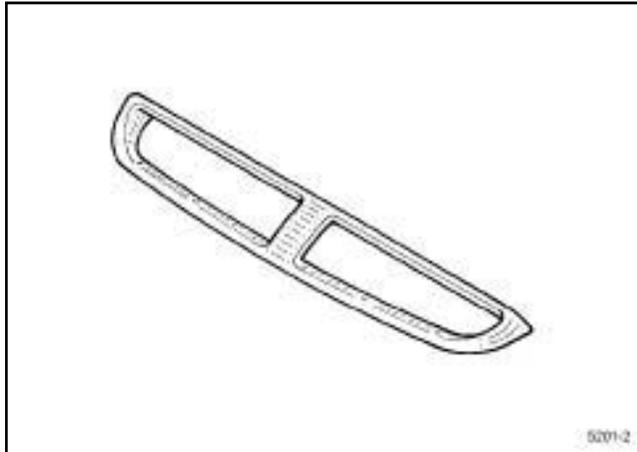

5201-2


- Снимите:
  - передние боковые облицовки люка крыши,
  - винты крепления обтекателя,
  - обтекатель.

**УСТАНОВКА**


- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Затяните требуемым моментом **винты обтекателя ((6,5 Нбм))**.

## СНЯТИЕ

- ❑ Снимите каркас и наружный тент люка крыши.

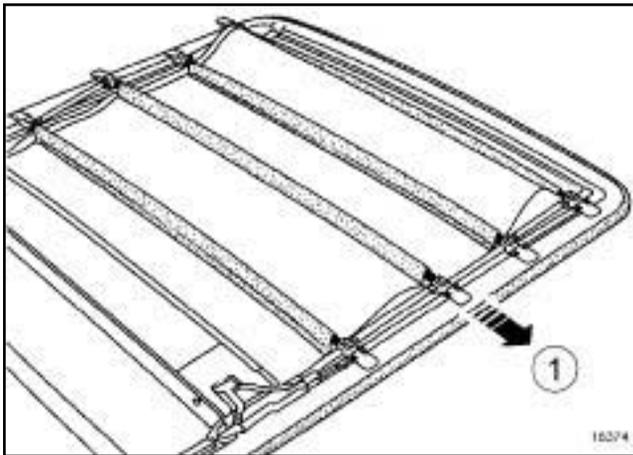

- ❑ Снимите дуги (1) .

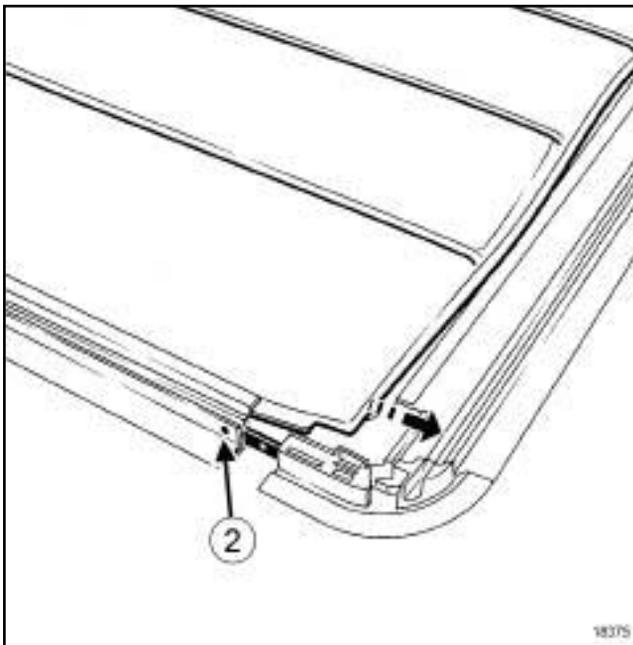


- ❑ Высверлите заклепки (2) .
- ❑ Извлеките тент из гнезда, выдвигая его наружу.

## УСТАНОВКА

- ❑ Закрепите рамку заклепкой диаметром **3 мм** и длиной **10 мм**.
- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.


## СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку крыши (см. главу 71А, Внутренняя отделка кузова, Обивка крыши).

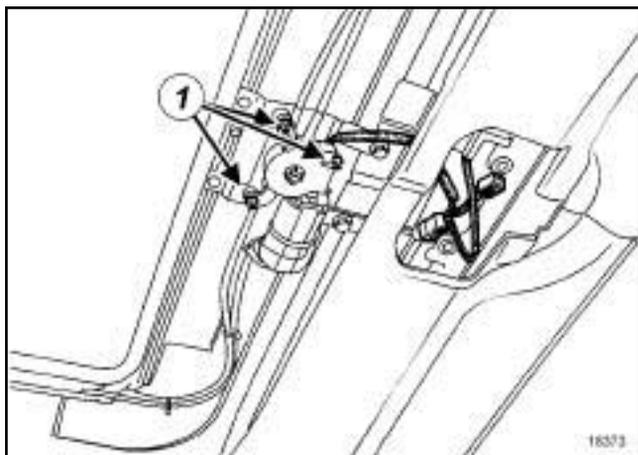

18373

- ❑ Разъедините разъем электродвигателя.
- ❑ Снимите:
  - болты крепления электродвигателя (1) ,
  - электродвигатель.

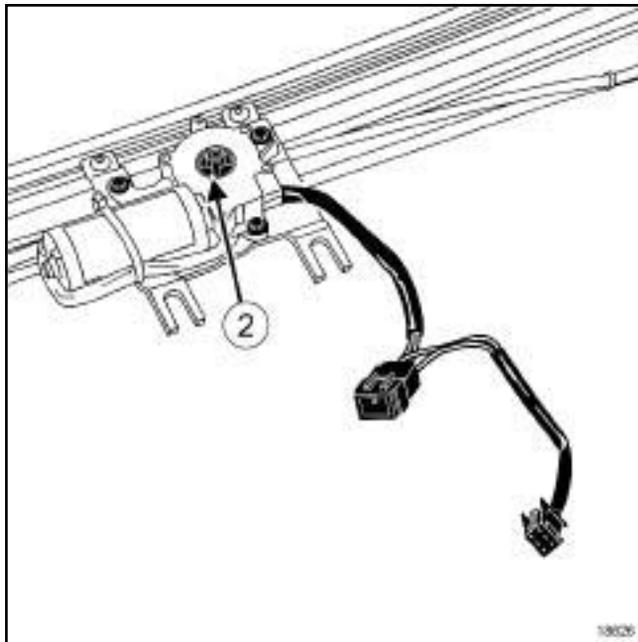

18626

❑

Примечание:

При неисправности электродвигателя привода люка крыши люк можно перемещать (2) вручную шестигранным ключом на 4 мм.

## УСТАНОВКА

❑


### ВНИМАНИЕ

Перед установкой электродвигателя убедитесь, что направляющая балка установлена параллельно механизму привода люка крыши.

- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

Необходимые приспособления и  
специнструменты


Ele. 1294-01

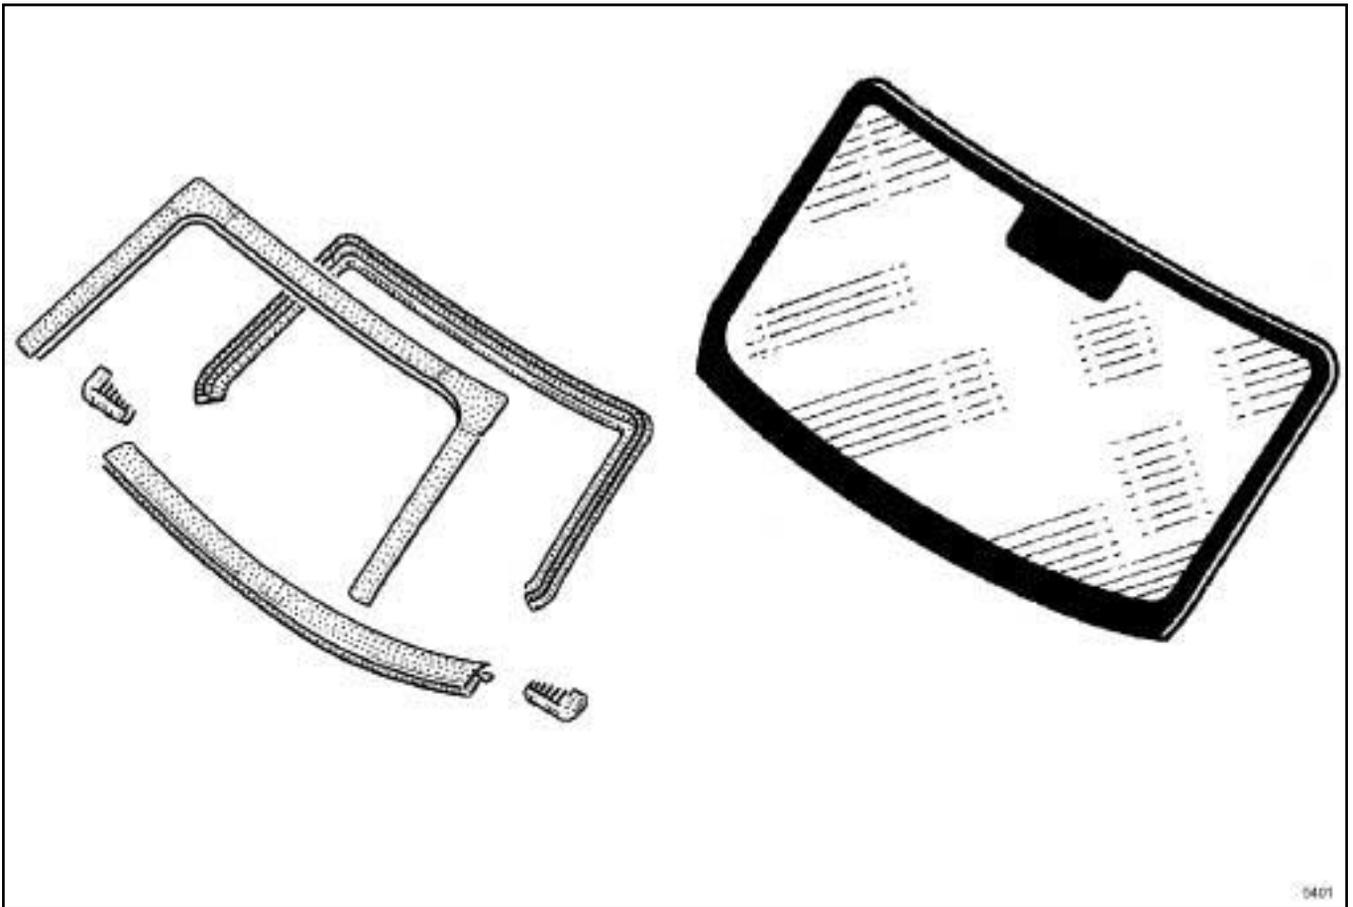Приспособление для снятия  
рычагов стеклоочистителя.


0401

5401

## СНЯТИЕ

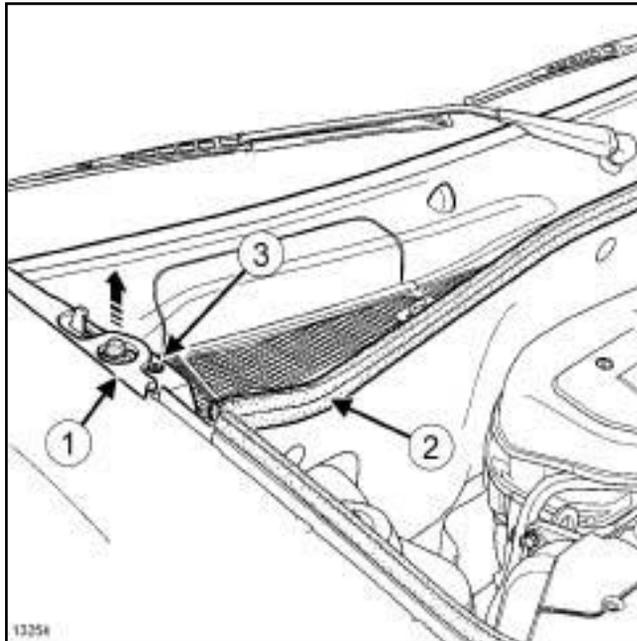

- Снимите рычаги стеклоочистителя при помощи приспособления (Ele. 1294-01).
- Отсоедините боковые крышки (1) .
- Снимите:
  - прокладку, (2)
  - винты (3) ,
  - решетку ниши воздухозабора.
- Отсоедините шланги от жиклеров стеклоомывателя.

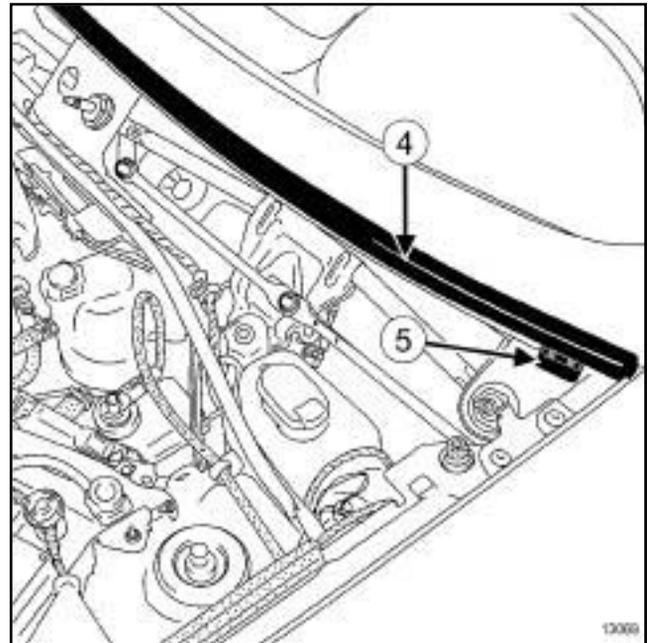


- Снимите:
  - внутреннюю накладку (4) ,
  - установочные вставки (5) ,
  - внутреннюю прокладку (повторно используется),
  - наружную накладку (повторно не используется) для выполнения стандартного « выреза » .
- Для защиты кузова наклейте защитную ленту по периметру проема ветрового стекла.
- Прорежьте валик клея.

## УСТАНОВКА

- Порядок подготовки и вклеивания приведен в Технической ноте 560A.
- Проверьте значения зазоров и выступания.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.

## Опускное стекло передней двери: Снятие и установка

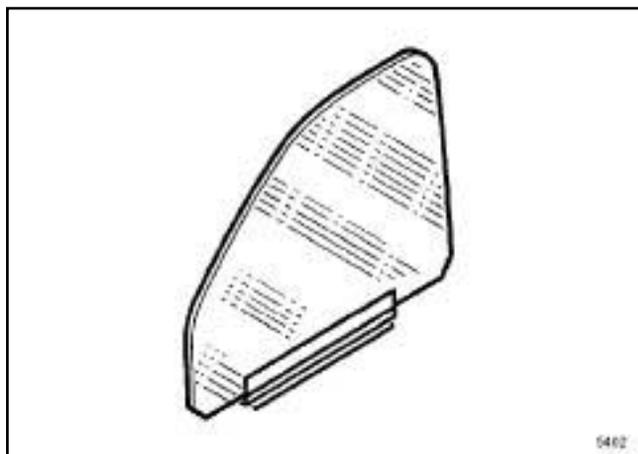


5402

5402

**СНЯТИЕ**

Снимите:

- облицовку двери,
- внутренний уплотнитель стекла,

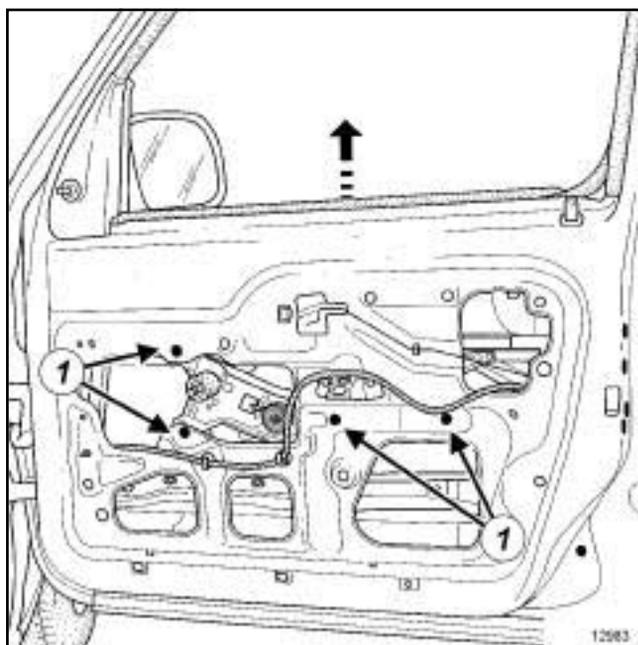


12983

- Полностью опустите стекло.
- Отверните болты (1) крепления механизма стеклоподъемника.
- Отсоедините механизм стеклоподъемника от стекла.
- Снимите стекло.

**УСТАНОВКА**

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

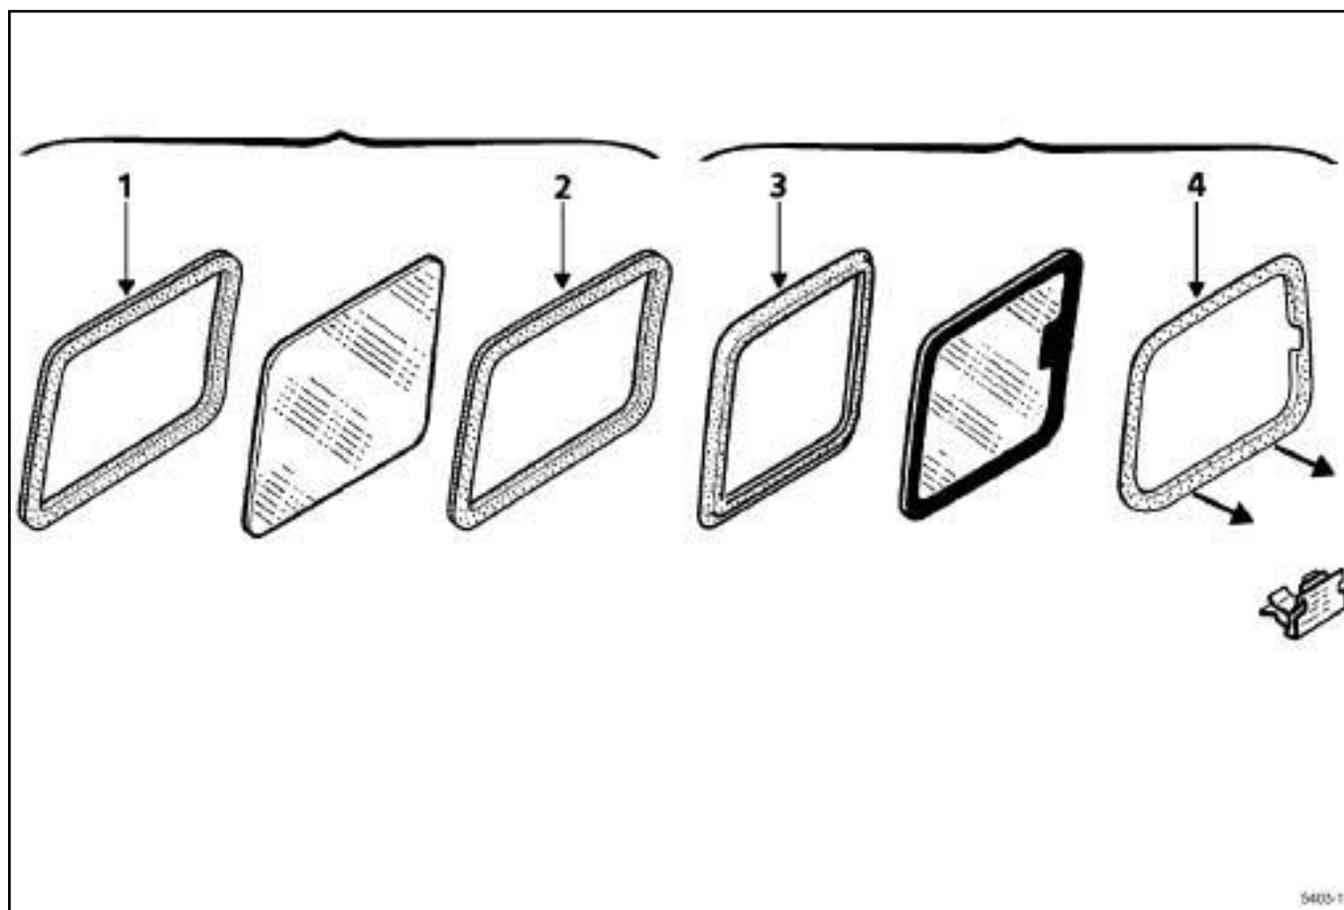

5403-1

5403-1

### I - СНЯТИЕ НЕПОДВИЖНОГО СТЕКЛА

- Отсоедините наружную декоративную накладку (1) .
- Удалите внутренний уплотнитель (2) .
- Прорежьте валик клея.

### II - СНЯТИЕ ПОВОРОТНОГО СТЕКЛА

- Отсоедините наружную декоративную накладку (3) .
- Отсоедините внутреннюю декоративную накладку (4) .
- Защитите кузов от повреждений, наклеив защитную ленту по периметру поворотного стекла.
- Прорежьте валик клея.

### III - УСТАНОВКА


- Установите или закрепите наружную декоративную накладку перед приклеиванием стекла или рамки со стеклом в сборе.

- Порядок подготовки и вклеивания приведен в Технической ноте **560A**.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.

## Стекло боковой панели: Снятие и установка

## I - СНЯТИЕ НЕПОДВИЖНОГО ИЛИ ПОДВИЖНОГО СТЕКЛА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

## 1 - Неподвижное стекло боковой панели

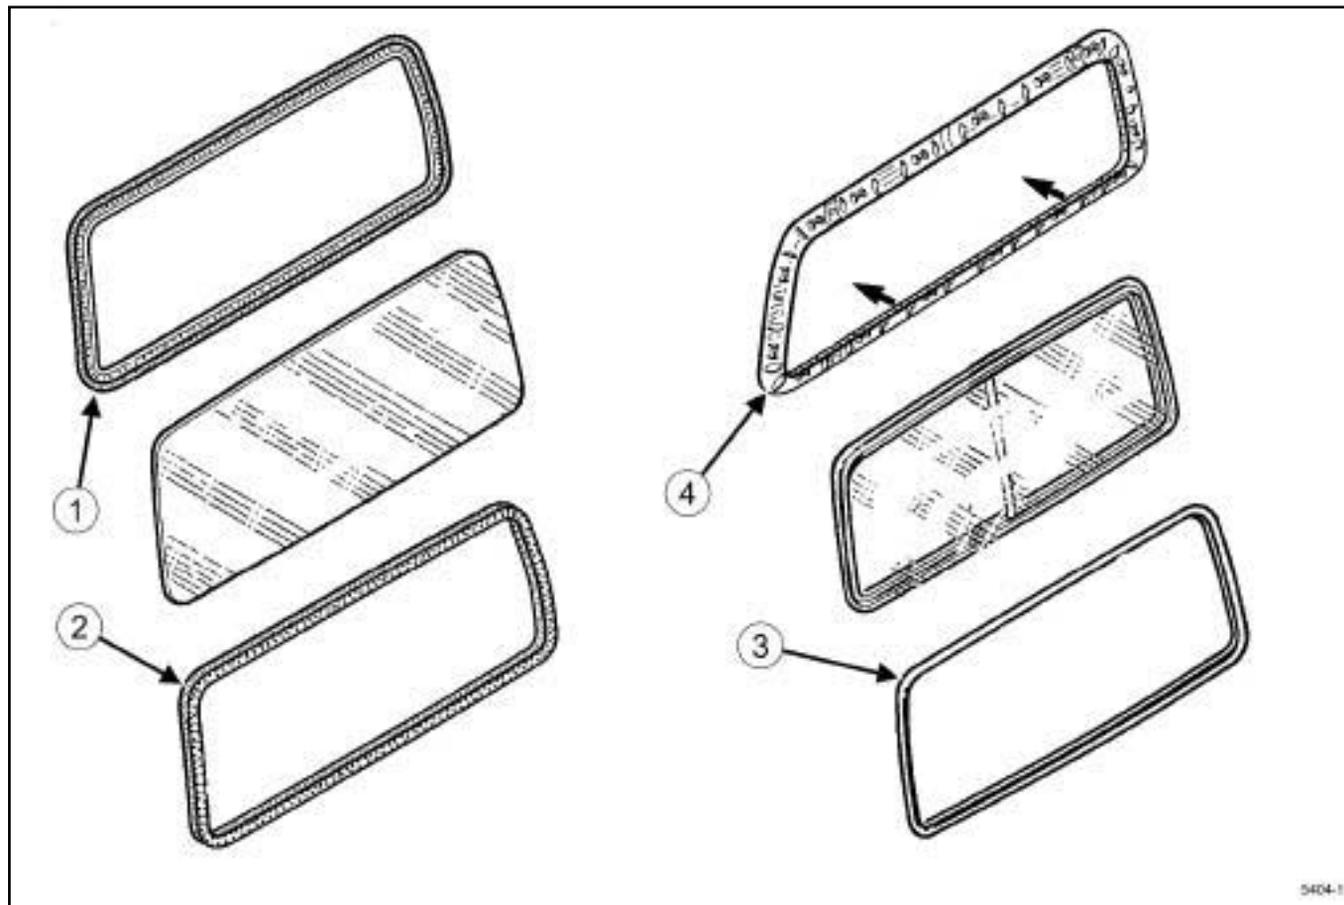

5404-1

5404-1

- Отсоедините наружную декоративную накладку (1).
- Удалите внутренний уплотнитель (2).
- Защитите кузов от повреждений, наклеив защитную ленту по периметру неподвижного стекла.
- Прорежьте валик клея.

## 2 - Подвижное стекло боковой панели



- Отсоедините наружную декоративную накладку (3).
- Отсоедините от фиксаторов накладку (4).
- Защитите кузов от повреждений, наклеив защитную ленту по периметру подвижного стекла.
- Прорежьте валик клея.

## II - УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОГО ИЛИ ПОДВИЖНОГО СТЕКЛА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

- Установите или закрепите наружную декоративную накладку перед приклеиванием стекла или «рамки со стеклом в сборе».
- Порядок подготовки и вклеивания приведен в Технической ноте 560A.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.


## Стекло боковой панели: Снятие и установка

## III - СНЯТИЕ СДВИЖНОГО СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

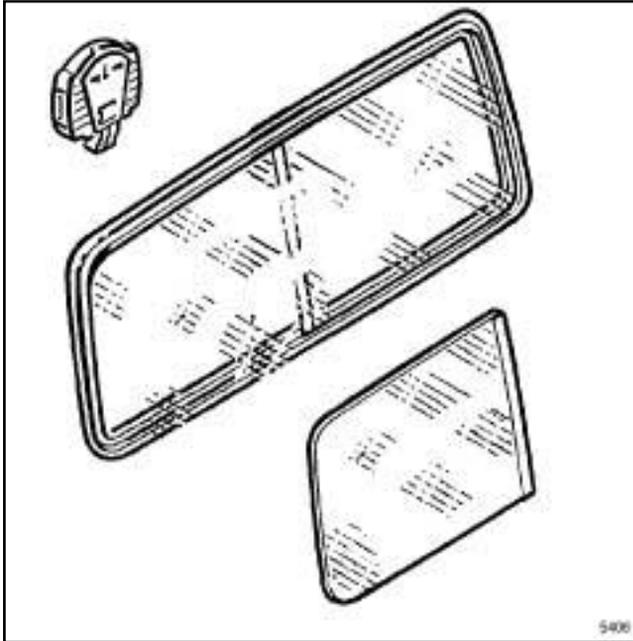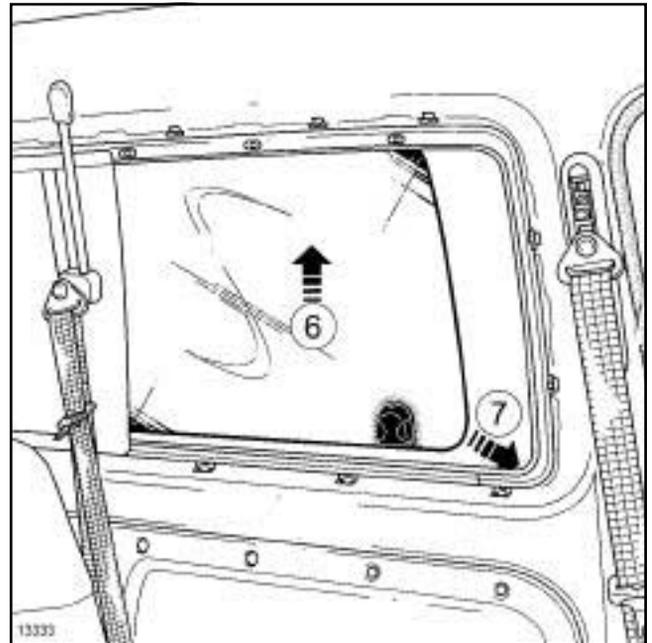5406  
5406


13333

- Отсоедините стекло от уплотнителя (6) и (7) .

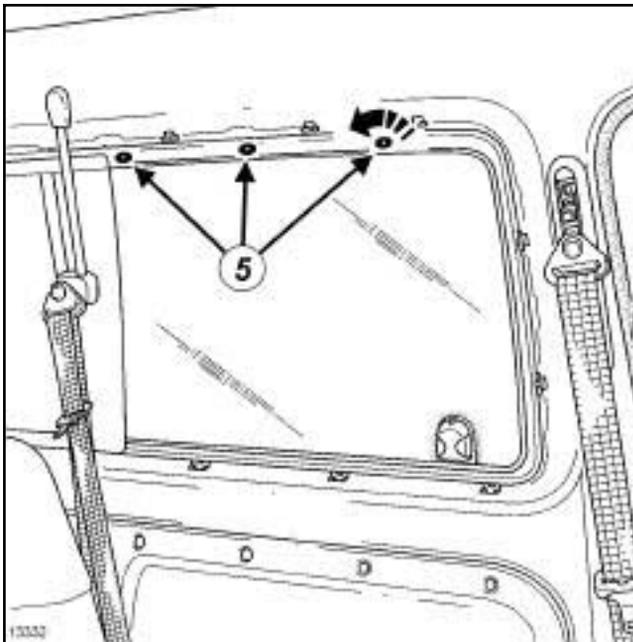

13332


- Отсоедините внутреннюю декоративную накладку.
- Отверните винты (5) крепления стекла.

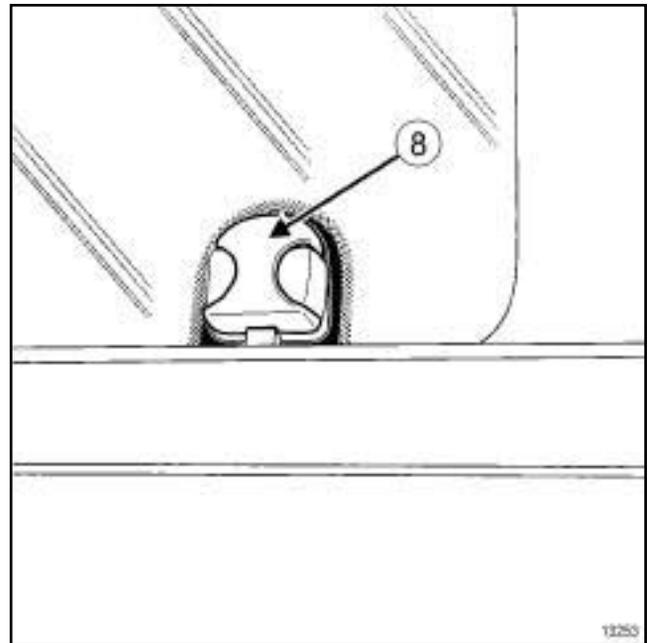

13253

- Отсоедините крышку (8) .

## Стекло боковой панели: Снятие и установка

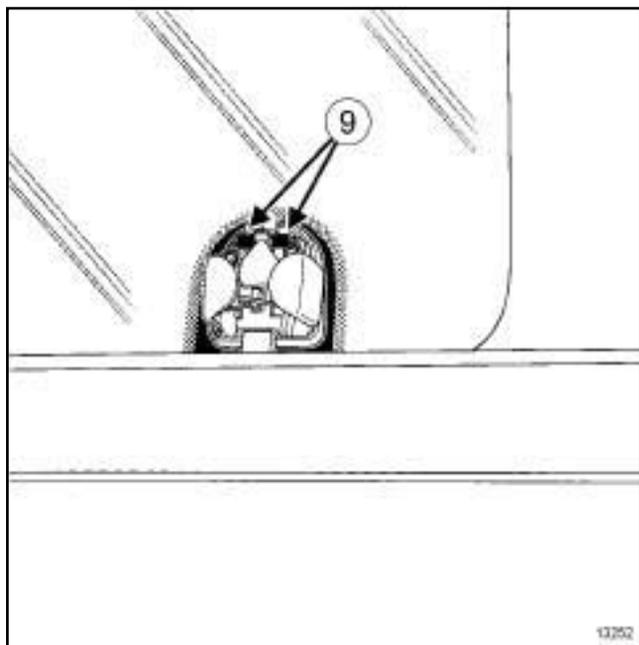

13252

- Отсоедините замок (9) сдвижного стекла.


**IV - УСТАНОВКА СДВИЖНОГО СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ**

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки 


болты рамки	крепления	(6,5 Н·м)
----------------	-----------	-----------

## I - СНЯТИЕ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ

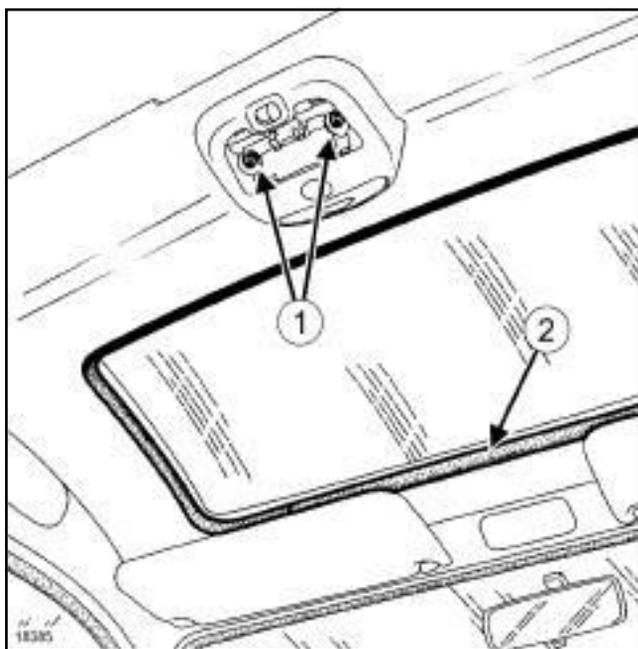

- Снимите:
  - крышку плафона,
  - крепежные болты (1)
- Разъедините разъем.

## II - СНЯТИЕ ОБЛИЦОВОК

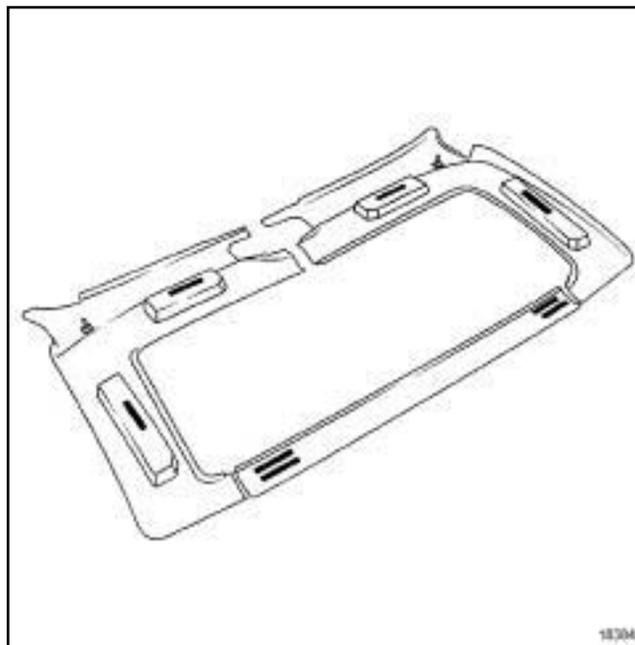


## Примечание:

Облицовки закреплены на панел и крыши двусторонней клеевой лентой.

- Откиньте солнцезащитные козырьки вперед.
- Снимите уплотнитель (2).
- Осторожно отклейте уплотнители проема.

## Неподвижное стекло крыши: Снятие и установка

## III - СНЯТИЕ НЕПОДВИЖНОГО СТЕКЛА КРЫШИ

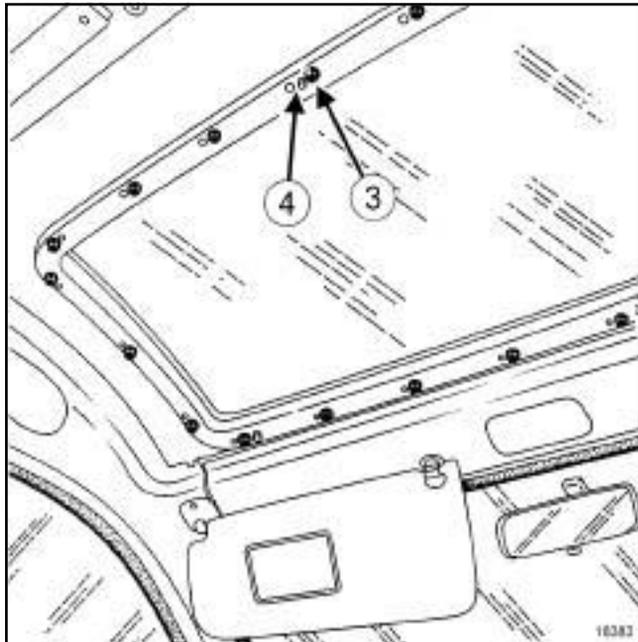

18383

 Снимите:

- крепежные болты рамки,
- рамку,
- неподвижное стекло крыши.

## IV - УСТАНОВКА

 Проверьте состояние и расположение уплотнителя.

 Установите:

- « неподвижное стекло в сборе с рамкой » ,
- наружную накладку на рамку.

**ВНИМАНИЕ**

Для обеспечения герметичности заверните в новые специально предусмотренные для этого гнезда (3) болты крепления и затяните требуемым моментом болты крепления рамки ((6,5 Н·м)) (первым затяните болт, расположенный рядом с направляющей (4)).

## Примечание:

Замените снятые липкие ленты на три слоя уложенных друг на друга двусторонних липких лент длиной 80 мм и шириной 16 мм. Не забудьте удалить защитную ленту с каждой накладываемой двусторонней липкой ленты.

 Обезжирьте зоны наклеивания.


 Установите облицовки.

## Заднее стекло: Снятие и установка

### Необходимые приспособления и специнструменты

Ele. 1294-01


Приспособление для снятия  
рычагов стеклоочистителя.

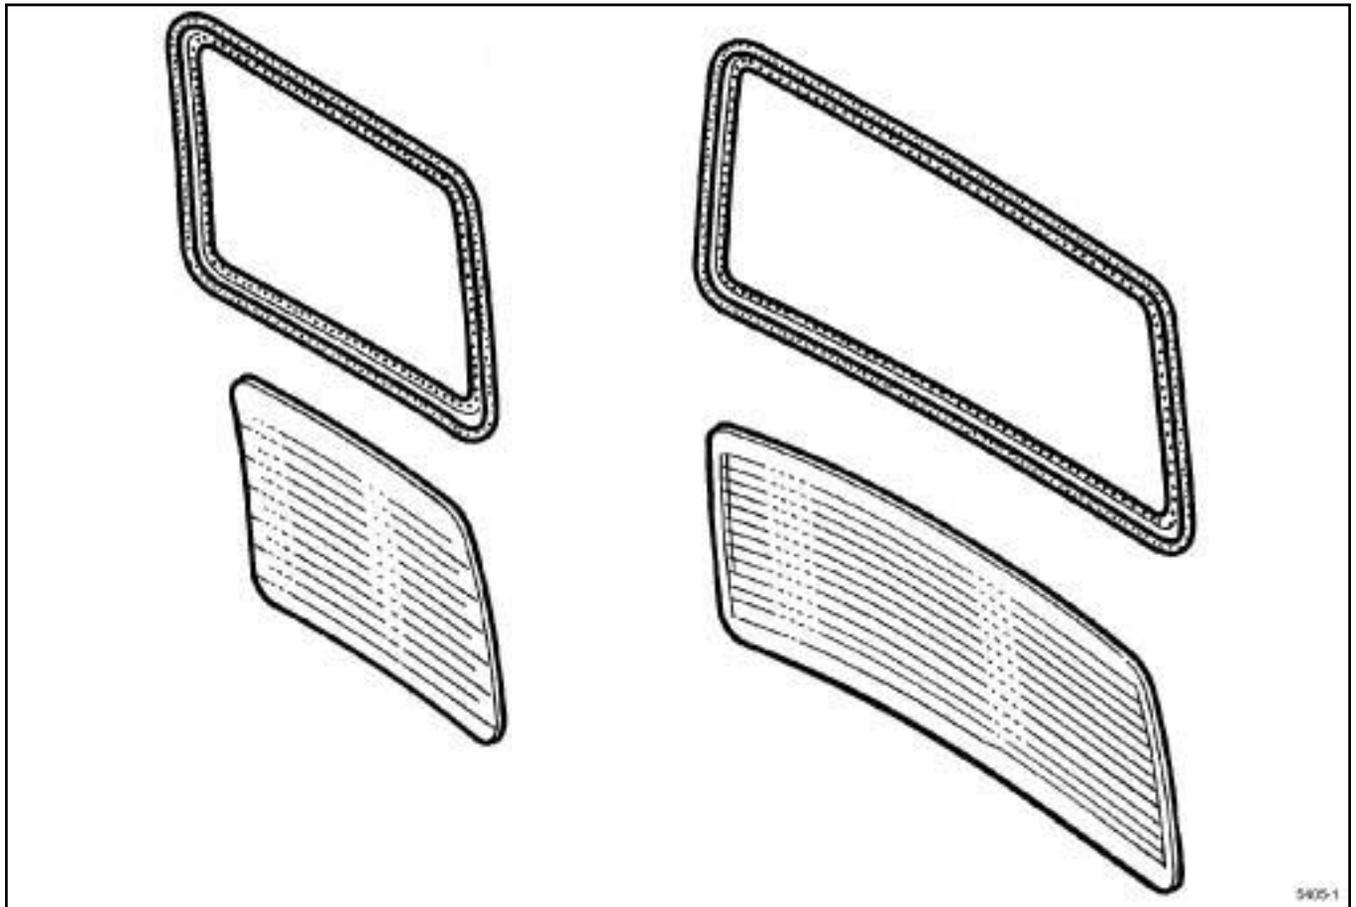

5405-1

5405-1

## Заднее стекло: Снятие и установка

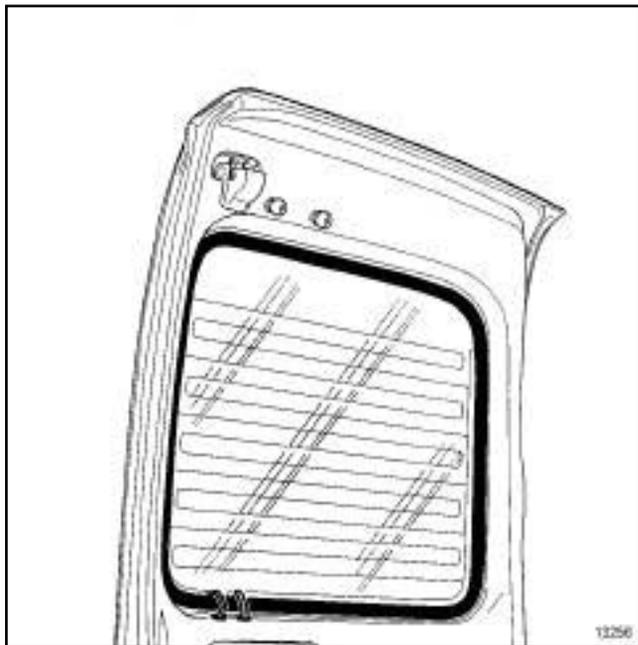**I - СНЯТИЕ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ПОГРУЗОЧНОЙ ДВЕРИ**

13256

- Снимите рычаги стеклоочистителя при помощи приспособления (**Ele. 1294-01**).
- Отсоедините оба наконечника проводов питания элемента обогрева стекла.
- Извлеките стекло задней погрузочной двери.

**II - УСТАНОВКА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ПОГРУЗОЧНОЙ ДВЕРИ**

- Установка производится в порядке, обратном снятию.


**III - СНИМИТЕ СТЕКЛО ДВЕРИ ЗАДКА**

- Снимите:
  - рычаг стеклоочистителя при помощи приспособления (**Ele. 1294-01**),
  - наружную декоративную накладку.
- Защитите кузов от повреждений, наклеив защитную ленту по периметру заднего стекла.
- Прорежьте валик клея.


**IV - УСТАНОВКА СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА**

- Порядок подготовки и вклеивания приведен в Технической ноте **560A**.
- Проверьте значения зазоров и выступания.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ

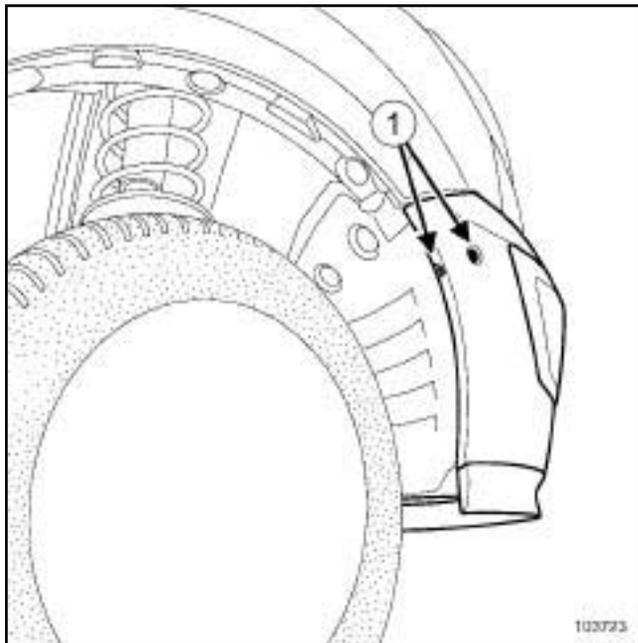


- ❑ Отверните болты бокового крепления (1) .

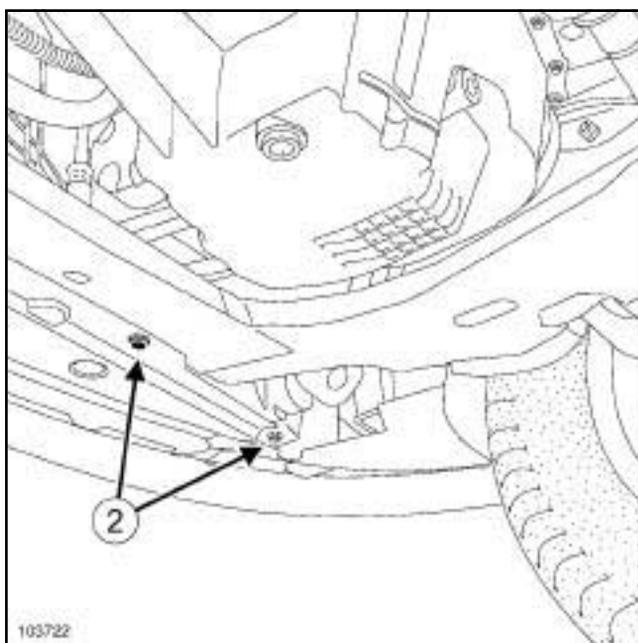

- ❑ Снимите:
  - нижние болты (2) ,
  - частично бампер.
- ❑ Отсоедините к о л о д к у проводов противотуманных фар.
- ❑ Снимите бампер.

### УСТАНОВКА

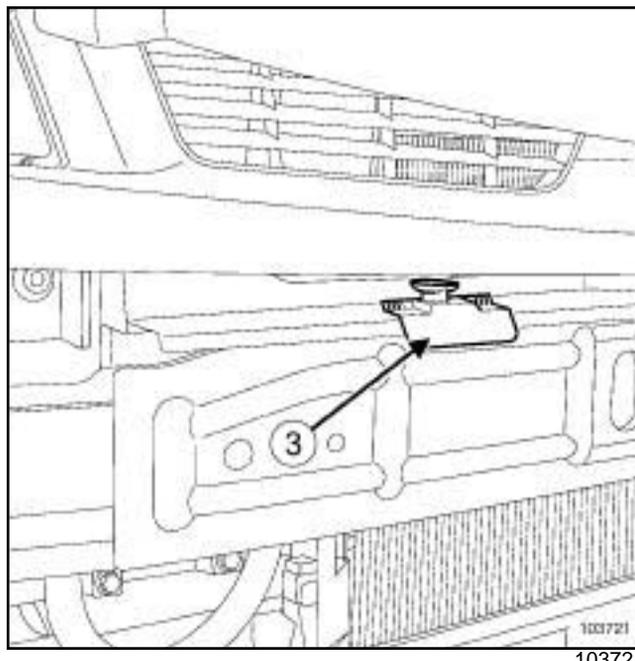

- ❑ Проверьте состояние д в у х направляющих пластин (3) .
- ❑ Установите по месту бампер, предварительно подсоединив колодку проводов противотуманных фар.
- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

# НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## Передний бампер: Разборка и сборка

# 55A

ПОЛНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ДОРОГ


□

Примечание:


Снятие бампера производится так же, как на базовой модели, отличаются только методики разборки.

### РАЗБОРКА


- Снимите бампер (см. 55A, Наружные защитные элементы, Передний бампер: Снятие и установка, с. 55A-1).

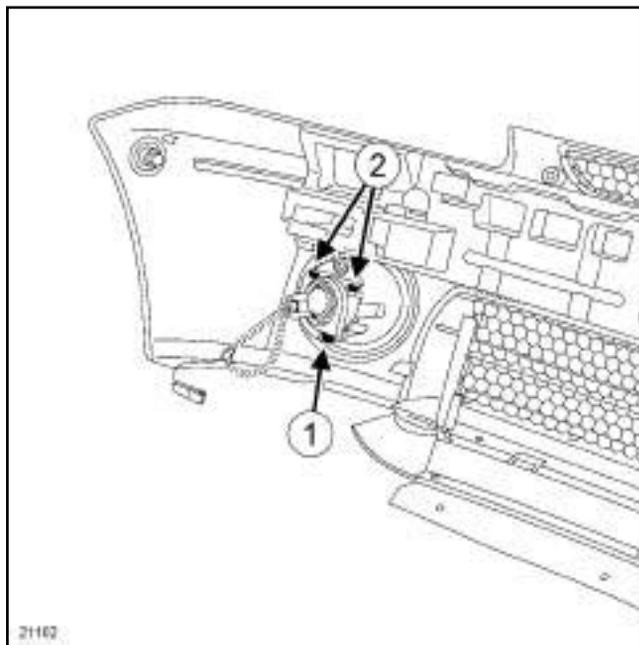


- Отверните винты (1).
- Отсоедините фиксаторы (2).
- Снимите противотуманную фару.
- Разъедините разъем.

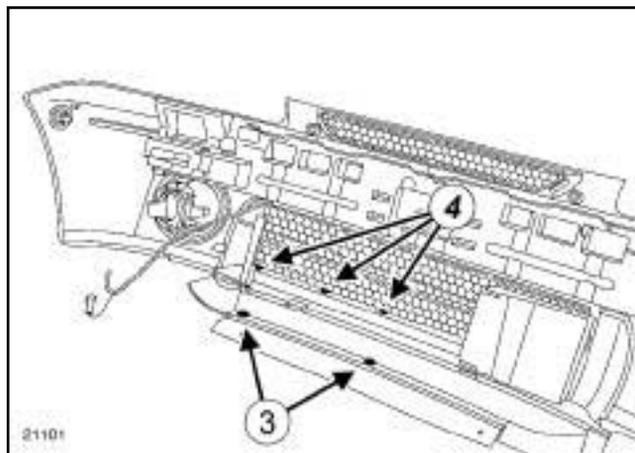

- Снимите:
  - заклепки, (3)
  - держатели (4),
  - декоративную накладку бампера.

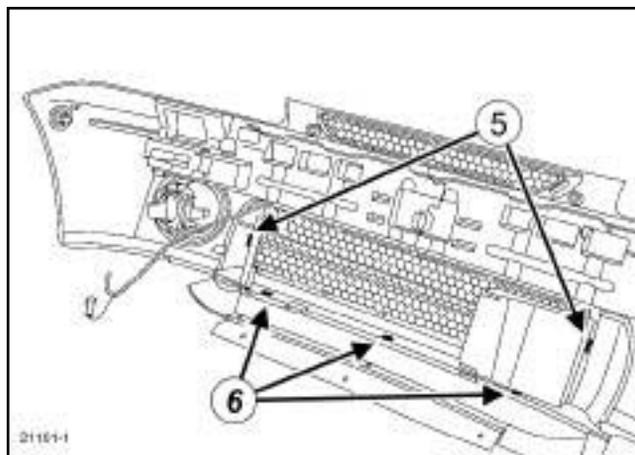


- Снимите:
  - заклепки, (5)
  - держатели (6),
  - поддон картера двигателя.

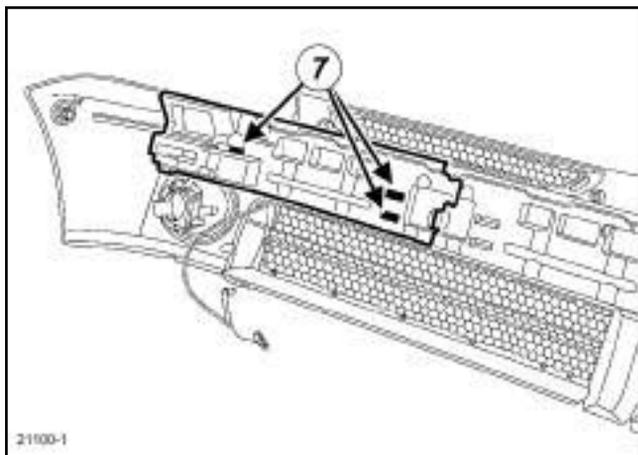

21100-1

- Отсоедините фиксаторы (7) .
- Снимите энергопоглощающий элемент.

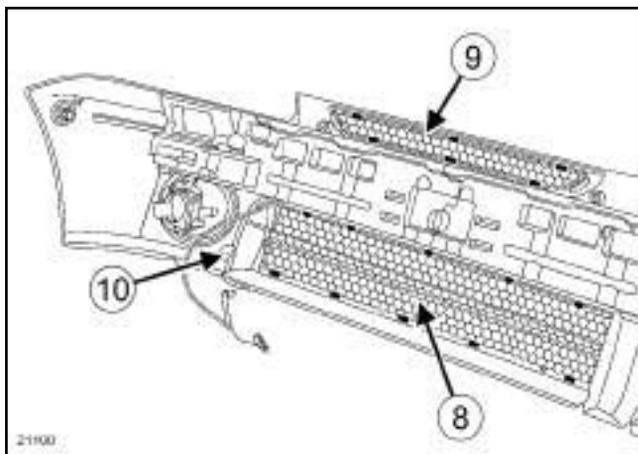

21100


- Отсоедините держатели (8) , (9) и (10) .
- Снимите решетки и крышку люка доступа к буксировочной проушине.

### УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном разборке.

### СНЯТИЕ

### СНЯТИЕ

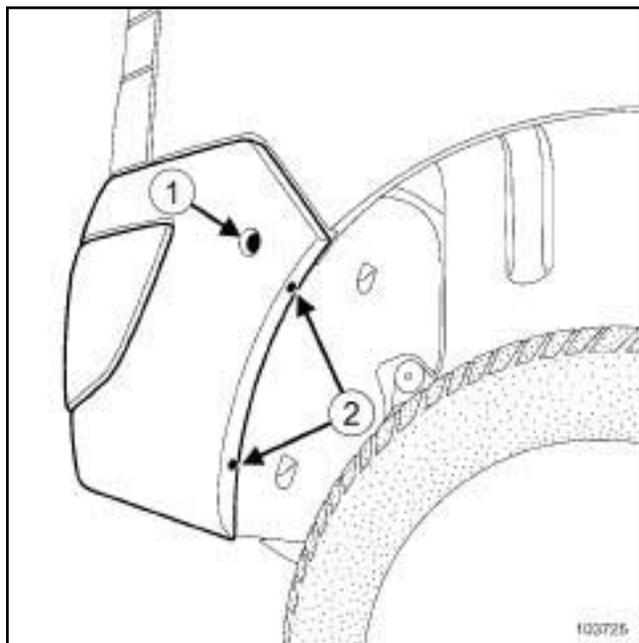


Снимите:

- боковые болты (1) ,
- нижние болты (2) .


Примечание:

Начиная с января 2005 г. боковые болты (1) должны быть заменены пластиковыми заклепками, закрепленными на кронштейнах без сваренных гаек.

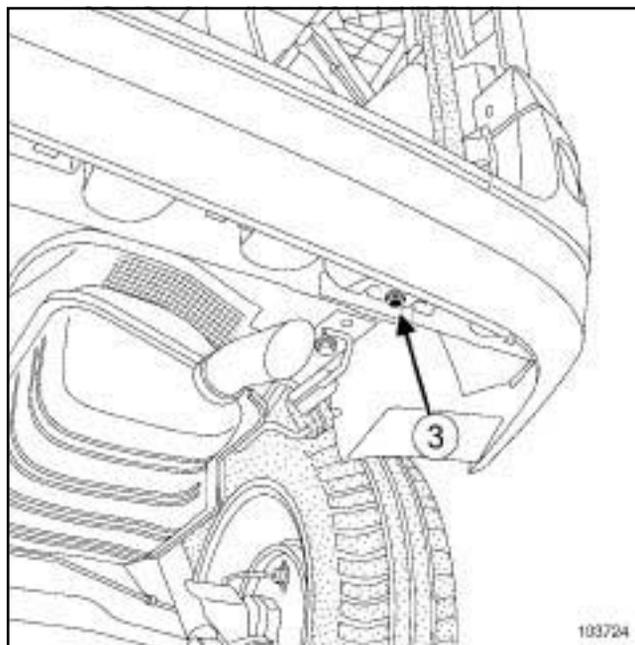

103724

- Отверните болты (3) .

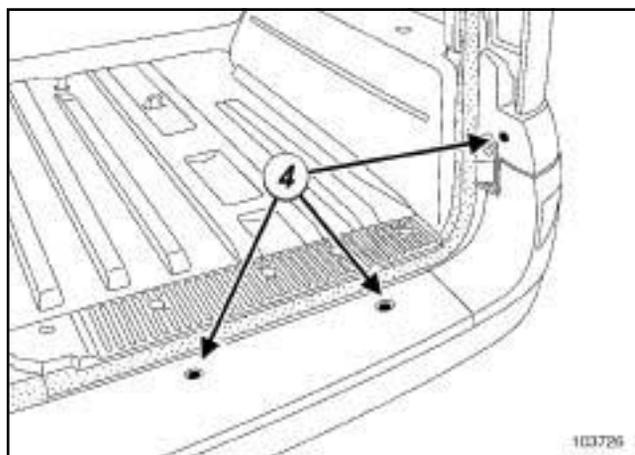

103726

Снимите:


- винты (4) ,
- бампер.

### УСТАНОВКА

### УСТАНОВКА

Установите:

- бампер,
- болты (4) и (3) ,
- нижние болты (2) ,
- боковые болты (1) ,

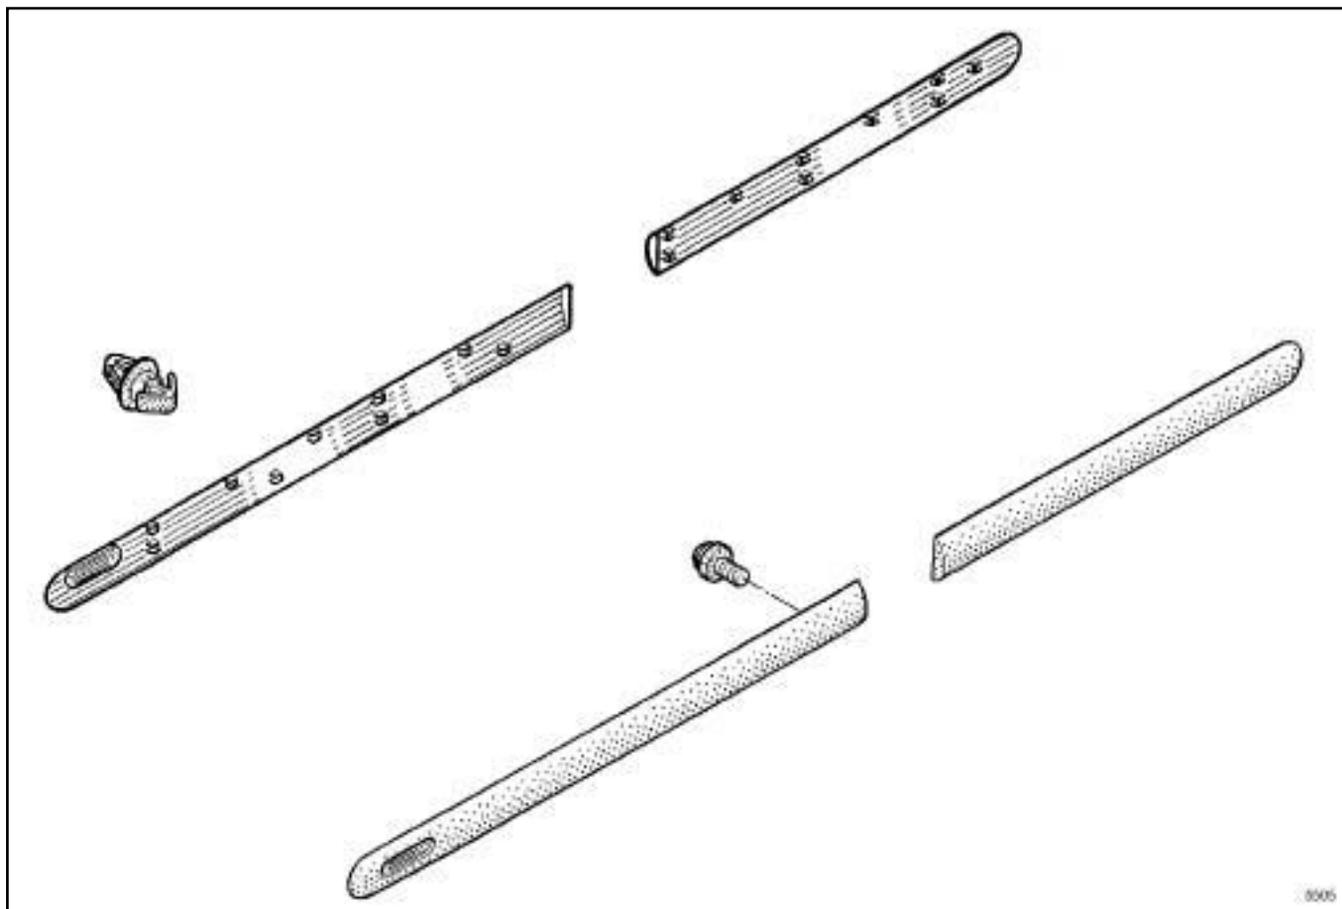

8005

5505


### I - СНЯТИЕ ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



21099

- (1) Отверните винт.

21099

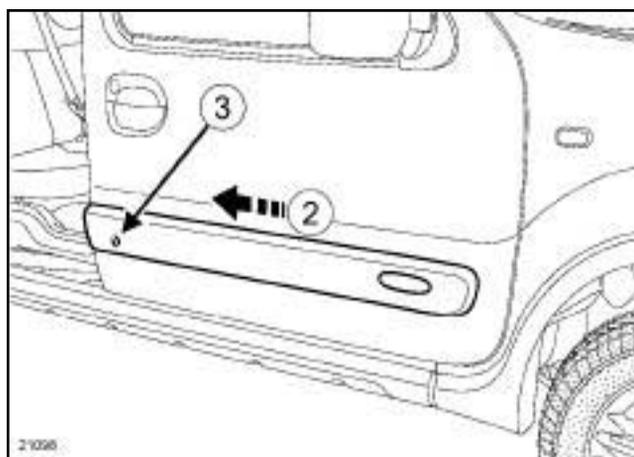


21098

- (2) Сдвиньте накладку двери к задней части автомобиля.

Примечание:

(3) Установочные держатели нельзя снять, не повредив их. Если держатели снимались, то они подлежат обязательной замене (например: при правке панели).

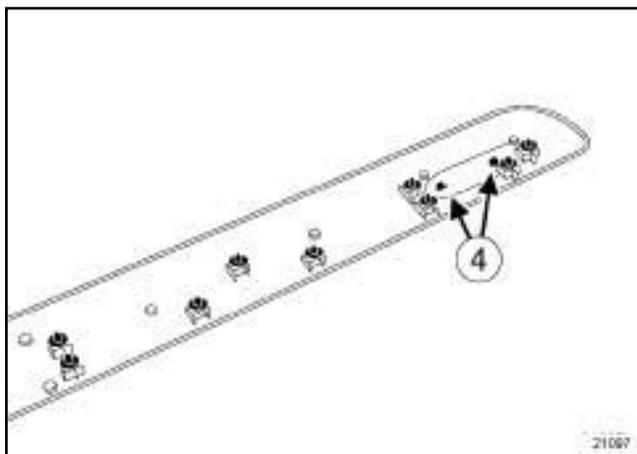

21097


- (4) Нажмите на два пружинных фиксатора.
- Снимите надпись.

### II - СНЯТИЕ ЗАЩИТНОЙ НАКЛЕЙКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ



13258

- Сдвиньте наклейку в сторону передней части автомобиля. (5)

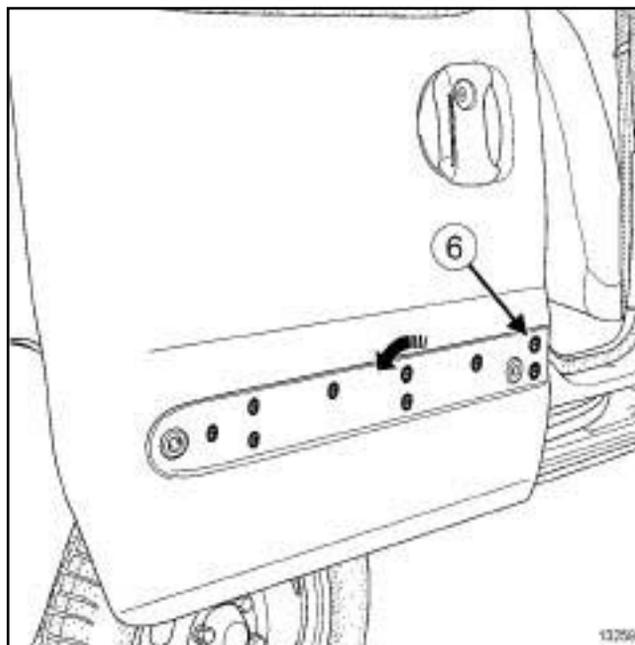


13259

- Снимите держатели так, как показано ниже.
- 

#### Примечание:

Установочные держатели (6) нельзя снять, не повредив их. Если держатели снимались, то они подлежат обязательной замене (например: при правке панели).

### III - ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ НАКЛАДОК ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ДВЕРЕЙ

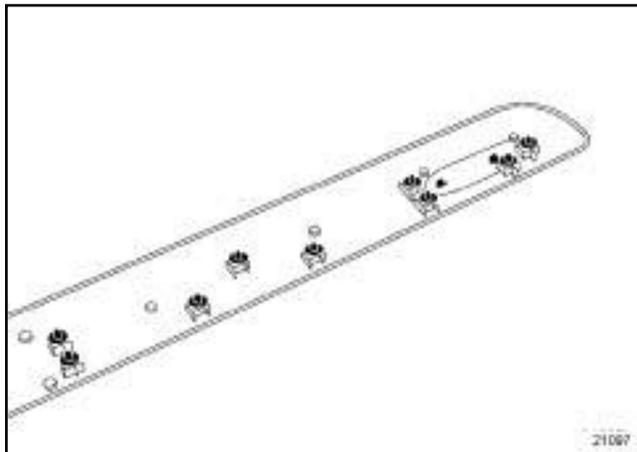


21097

- Расположите держатели на накладке.
- Закрепите накладку на двери, защелкнув держатели.
- 


Примечание:

При снятии накладок на панели допускается оставлять только установочные держатели.

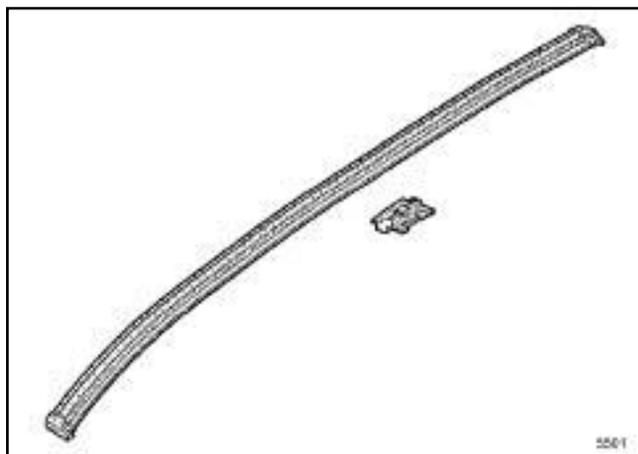

5501

### СНЯТИЕ

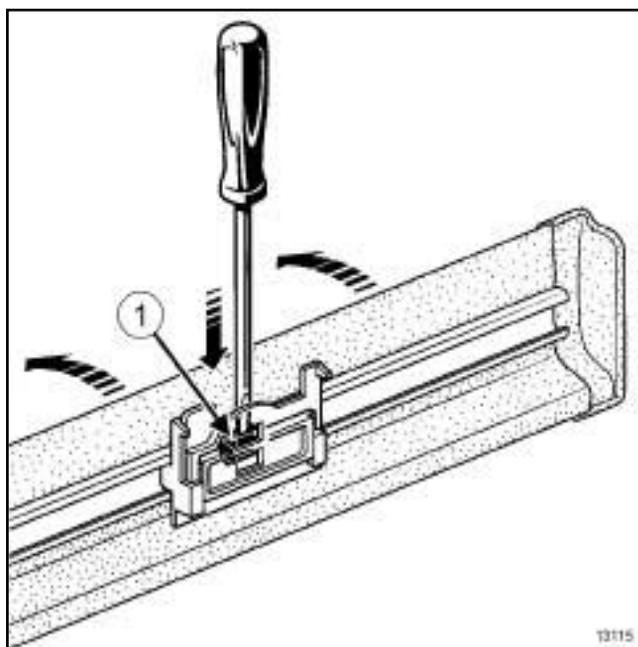


13115

- Нажмите на язычок (1) отверткой с плоским лезвием.
- Отсоедините накладку.
- 

Примечание:


Для облегчения понимания накладка показана снизу.

### УСТАНОВКА

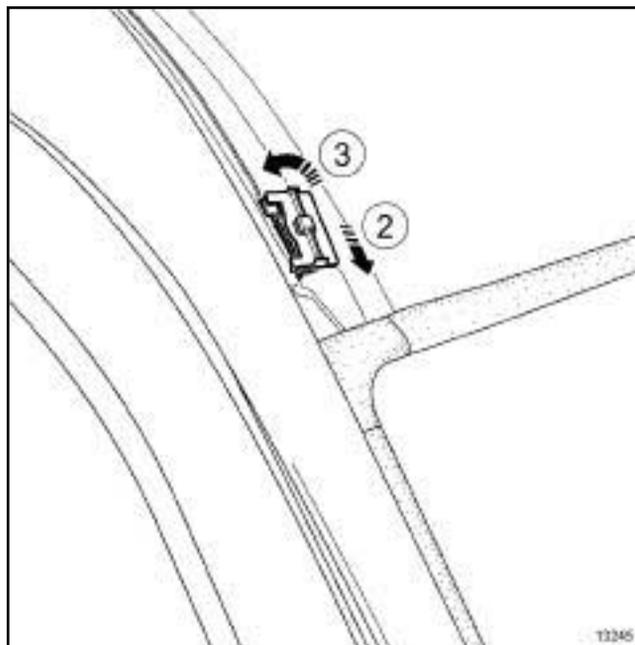


13245

- Закрепите держатель на скобе движениями (2) и (3).

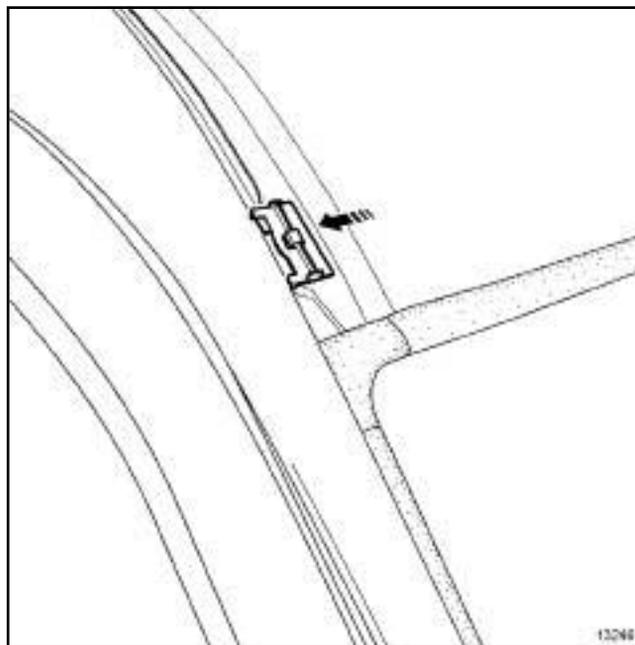

13246

- Защелкните держатель.
- Установите и закрепите накладку крыши.

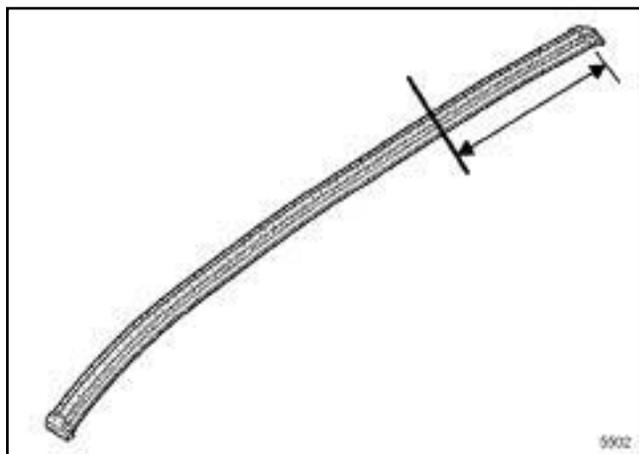


5502



Примечание:


На модификации с люком крыши уменьшите длину накладки на **610 мм**.

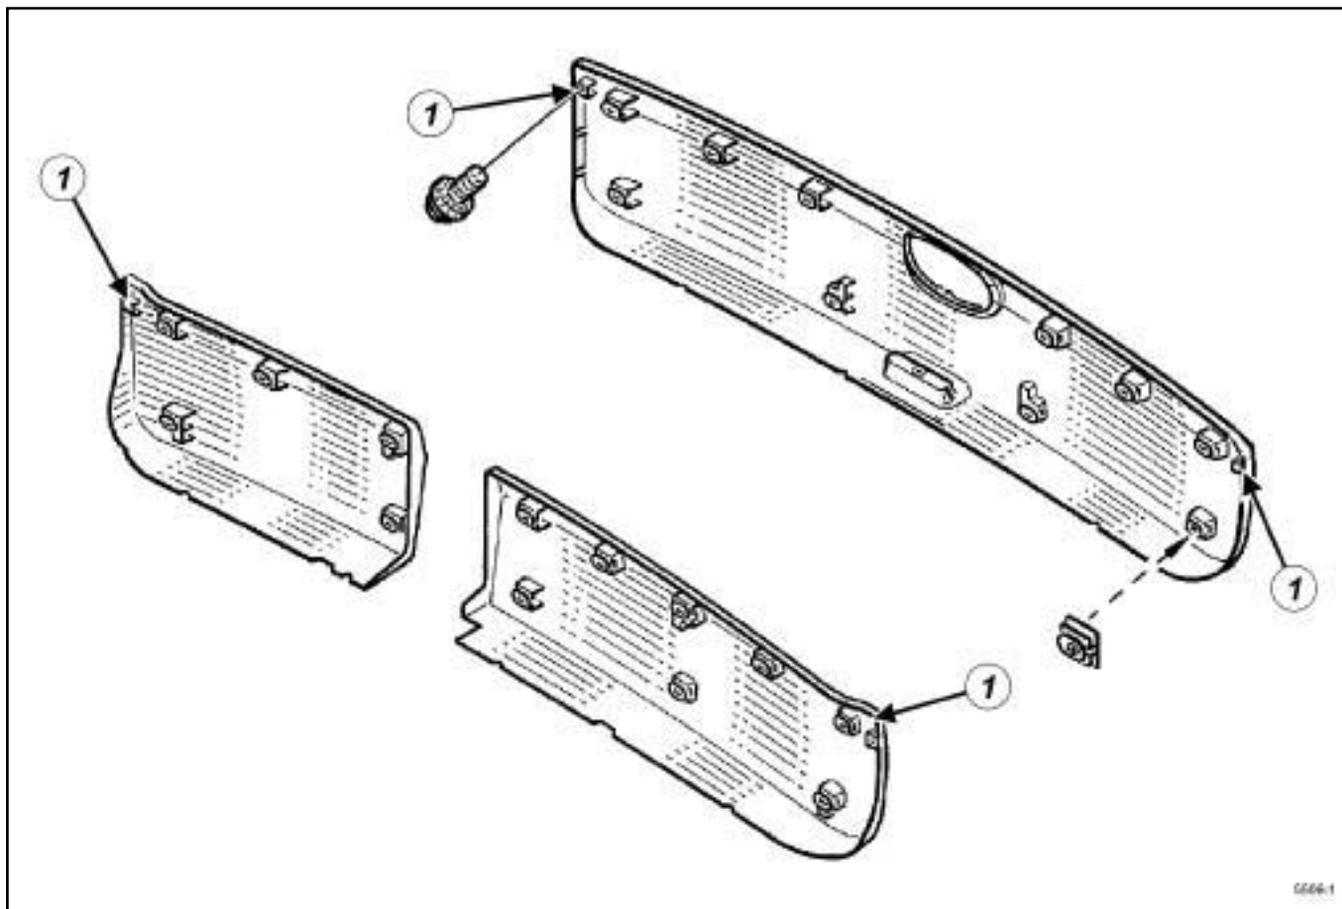

5506-1

5506-1

### СНЯТИЕ

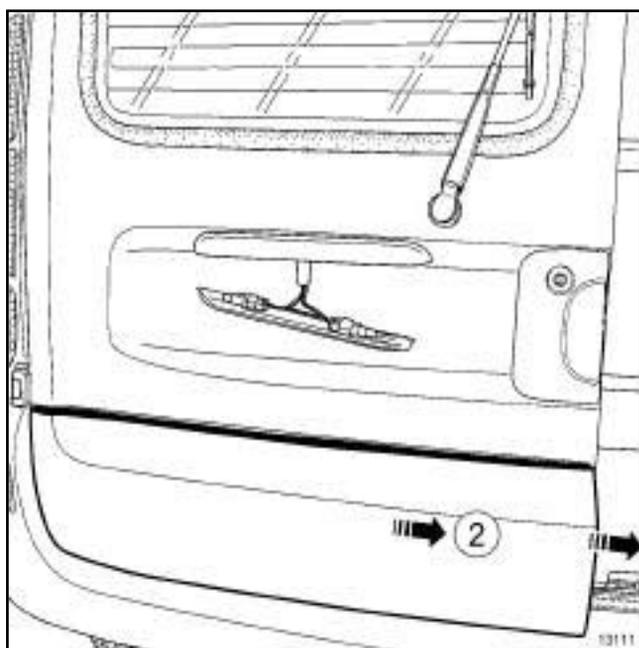


13111



Примечание:

На модификации с дверью задка, отверните два болта (1) и снимите защитную накладку, сдвинув ее.


- Отверните болт (1) с соответствующей стороны.
- Сдвиньте защитную накладку (2) и снимите ее.

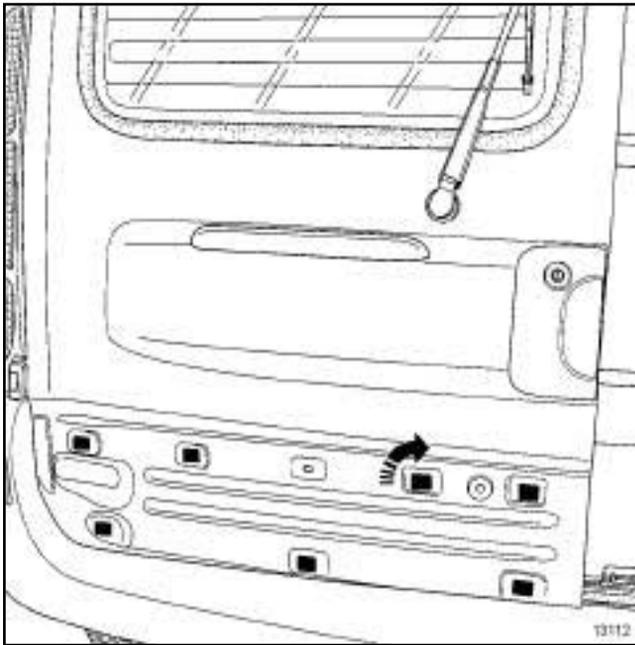

13112

- ❑ Для снятия держателей, поверните их по часовой стрелке на четверть оборота.


### УСТАНОВКА

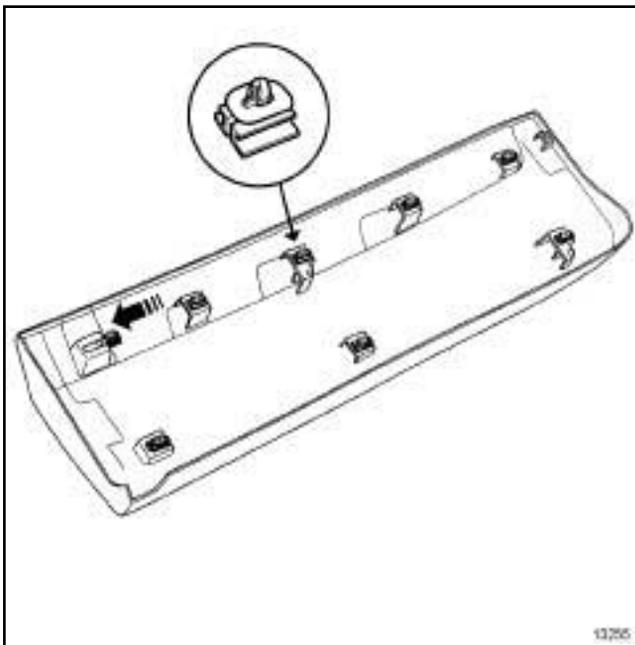


13255

- ❑ Установите держатели на защитную накладку.
- ❑ Закрепите держателями узел.

**СНЯТИЕ**

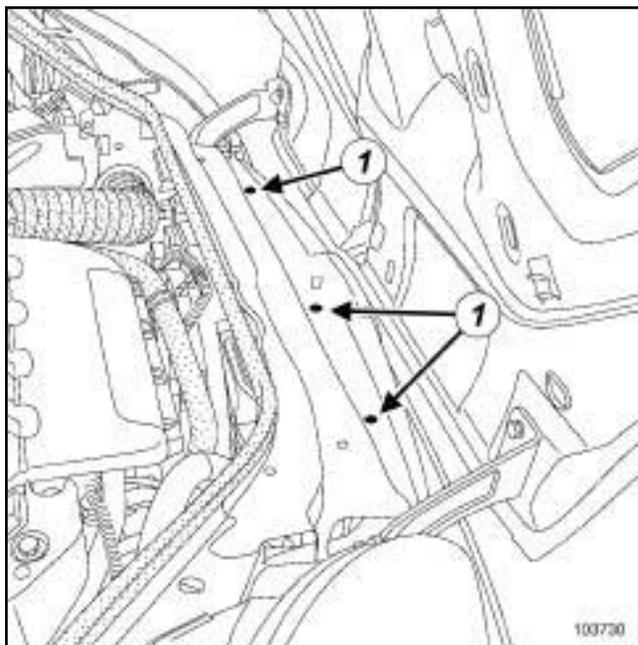

- Снимите пластмассовые заклепки (1) .

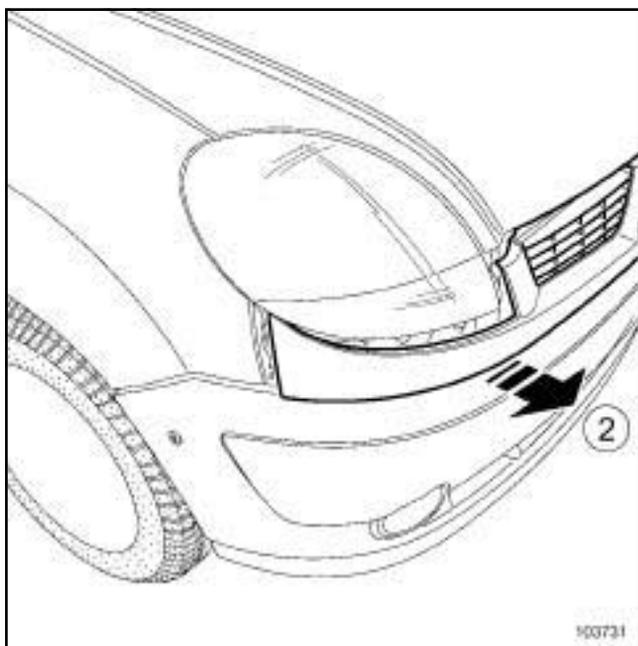

- Закройте капот.
- Отсоедините облицовку радиатора (2) .

**УСТАНОВКА**


- Установка производится в порядке, обратном снятию.

### Необходимые приспособления и специнструменты

**Ele. 1294-01**      Приспособление для снятия  
рычагов стеклоочистителя.


### СНЯТИЕ

- Снимите рычаги стеклоочистителя при помощи приспособления (**Ele. 1294-01**).

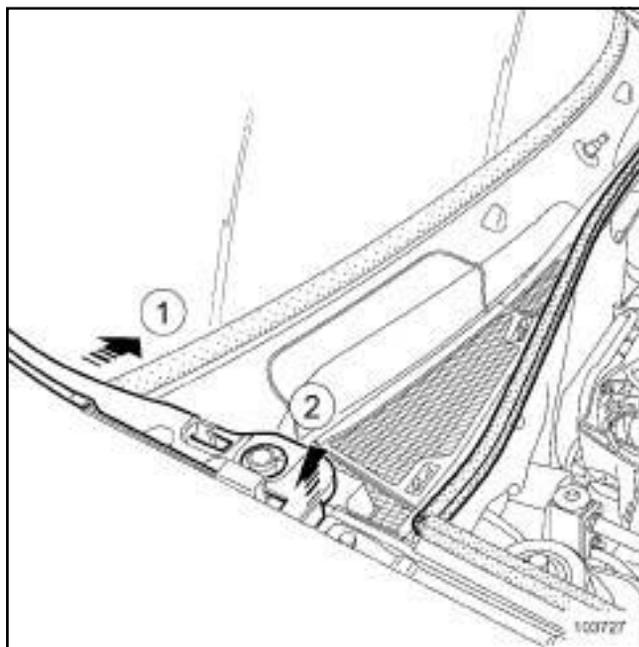

103727

- Снимите боковые крышки (1) и (2) .

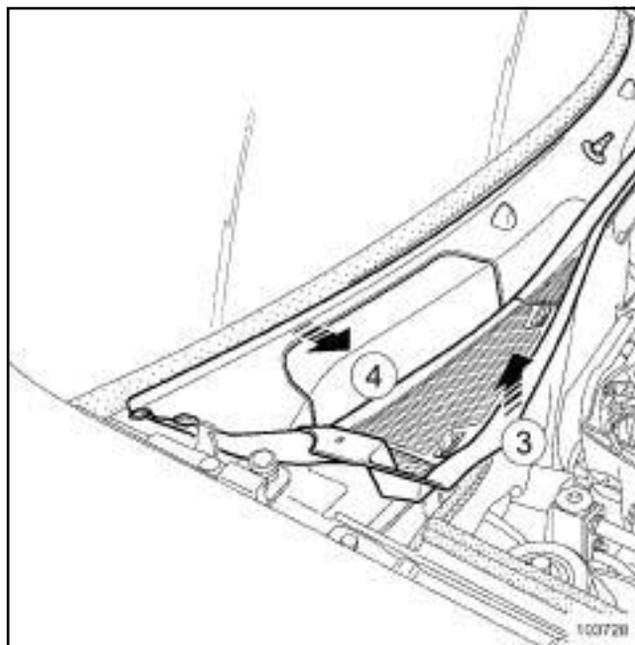


103728

- Снимите уплотнитель.
- Отсоедините решетку ниши воздухозабора движениями (3) и (4) .

### УСТАНОВКА


- Установка производится в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ

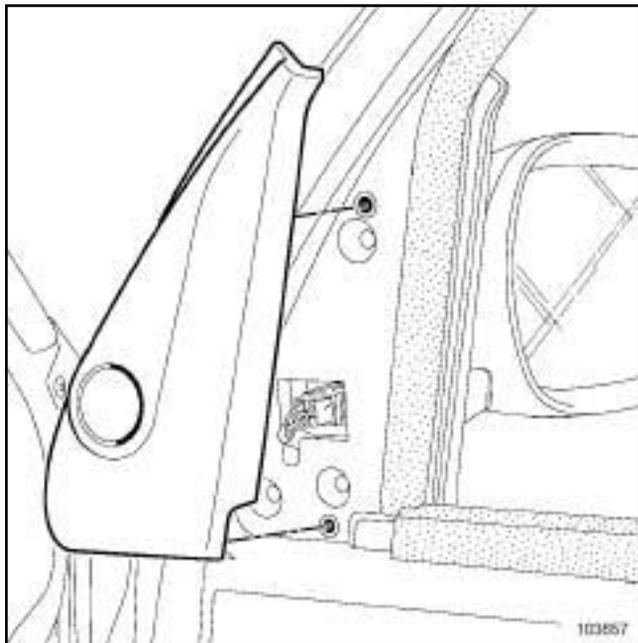

103657

- Отсоедините внутреннюю крышку зеркала заднего вида.

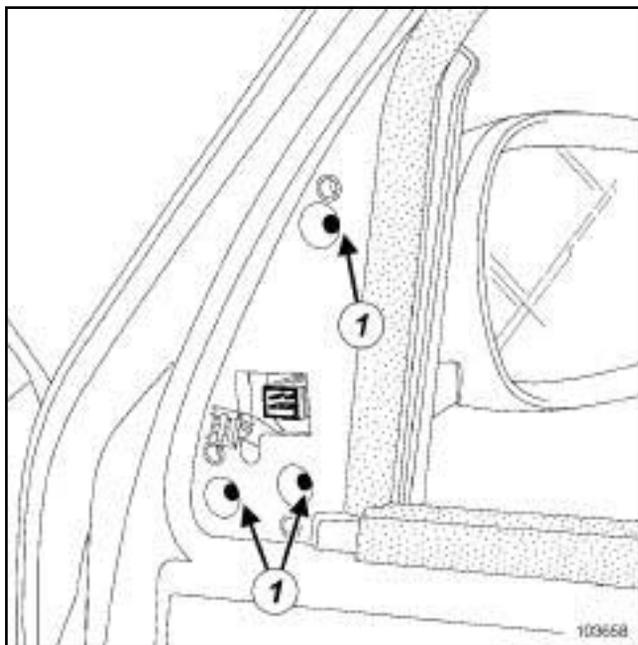


103658

- Разъедините разъем (в зависимости от уровня комплектации).
- Снимите:
  - винты крепления (1) ,
  - зеркало заднего вида.

### УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ

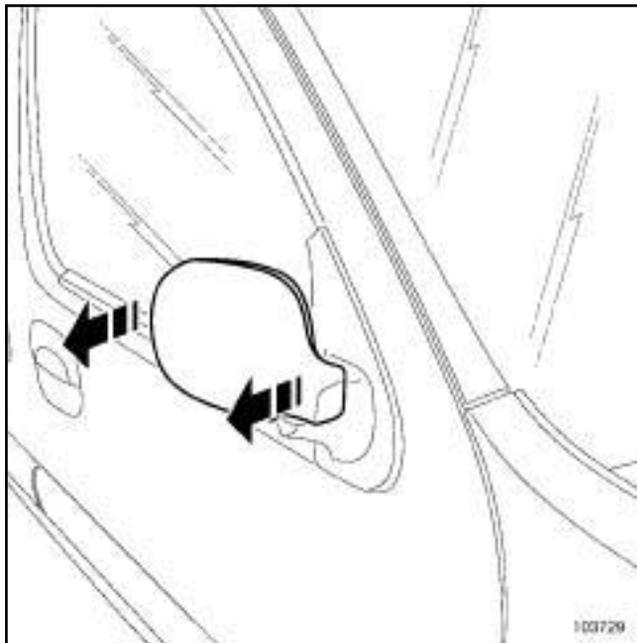

103729

- Прижмите наружное зеркало заднего вида к двери.
- Отсоедините корпус, отжав пружинные защелки.


### УСТАНОВКА

- Установите корпус.
- Зафиксируйте корпус пружинными фиксаторами.

### Необходимые приспособления и специнструменты

Car. 1363	Комплект рычагов для снятия обивки.
-----------	-------------------------------------

### СНЯТИЕ

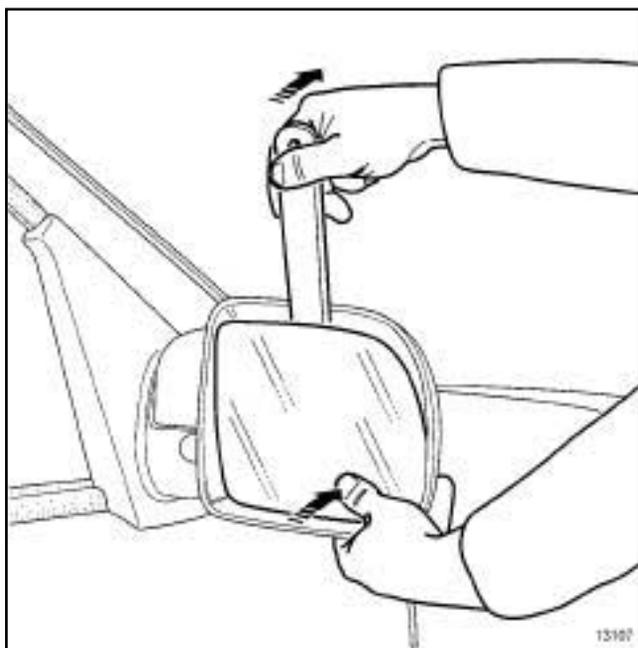

13107


- Отсоедините стекло наружного зеркала заднего вида с помощью приспособления (Car. 1363).

### УСТАНОВКА


- Установите стекло по месту.
- Закрепите стекло пружинными защелками.

## Надставка переднего крыла: Снятие и установка

## СНЯТИЕ

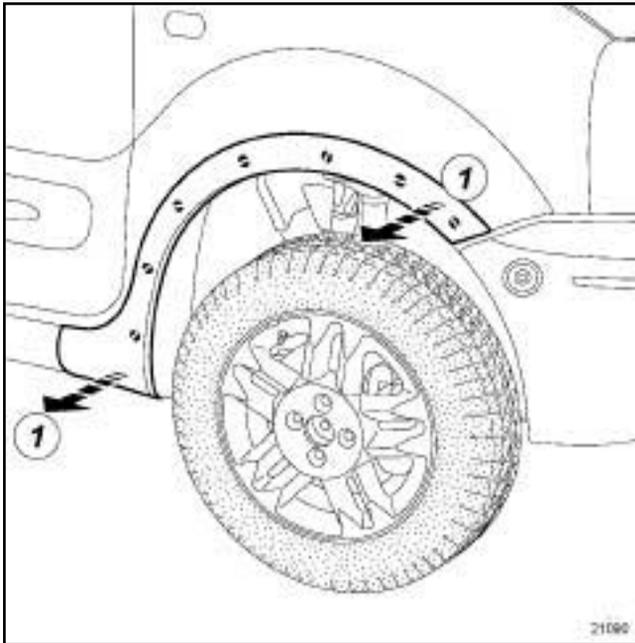

- Отсоедините верхнюю часть расширителя крыла (1) .

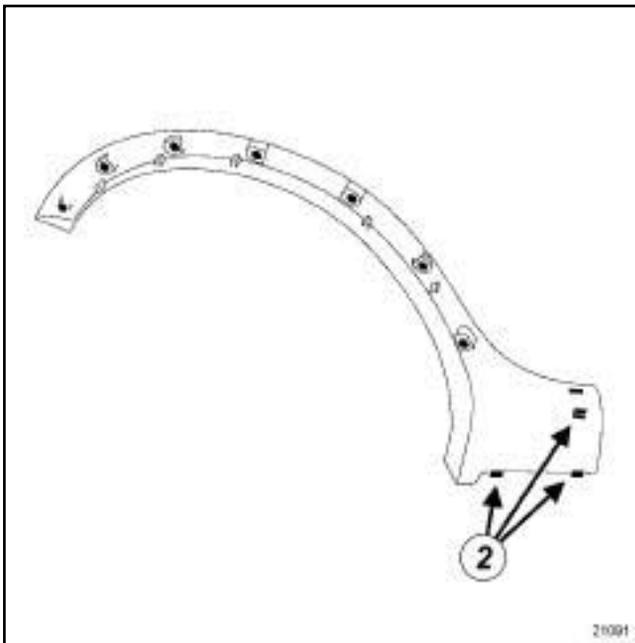


- Отсоедините три фиксатора (2) .
- Снимите накладку крыла.

## УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.


### СНЯТИЕ

- Снимите расширитель переднего крыла (с м. 56А, Наружные принадлежности, Надставка переднего крыла: Снятие и установка, с. 56А-6).

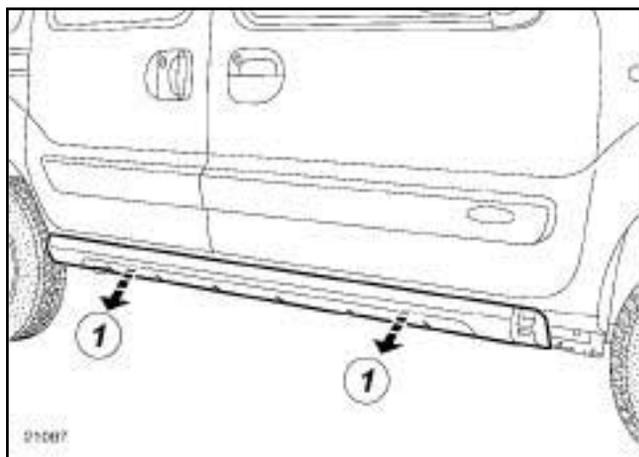


21087

- Отсоедините верхнюю часть защитной планки панели порога (1).

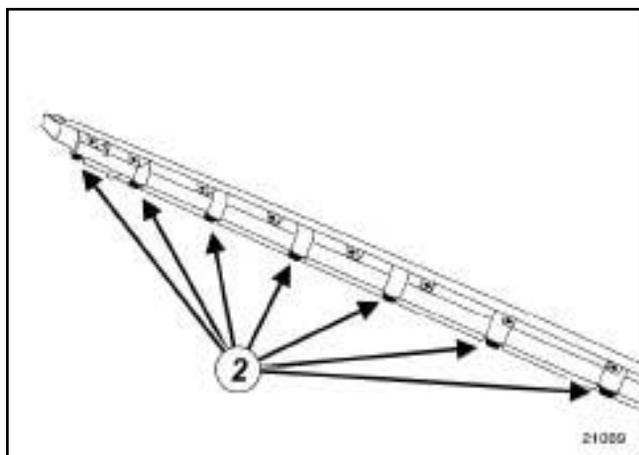

21089

- Отсоедините нижнюю часть защитной планки панели порога (2).

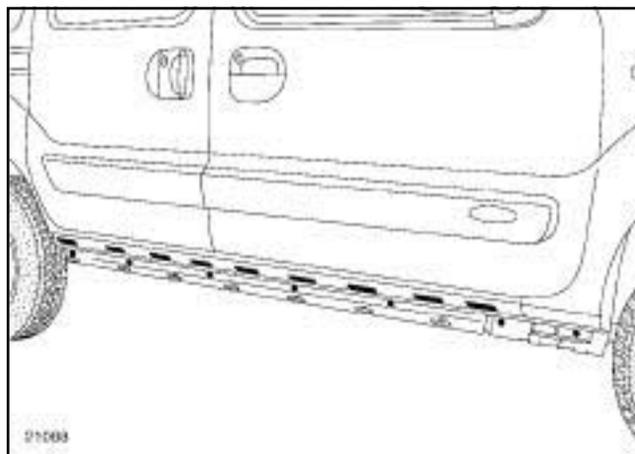

21088


- Снимите:

- гайки (3),
- кронштейн порога.

### УСТАНОВКА


- Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ

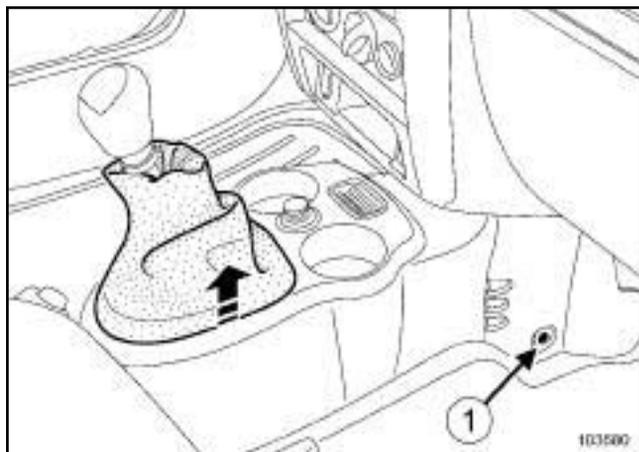

103680

- Отверните винты (1) .
- Отсоедините чехол рычага переключения передач.

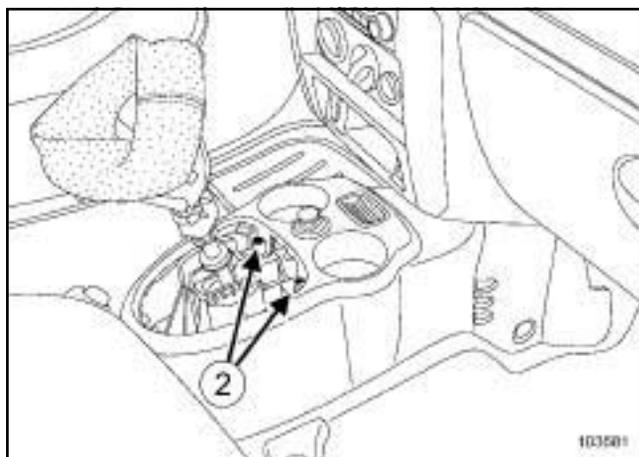

103681

- Отверните винты (2) .
- Частично отсоедините консоль.
- Отсоедините колодку проводов от прикуривателя.
- Снимите консоль.

## УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

## Приборная панель: Снятие и установка

# 57A

### Необходимые приспособления и специнструменты

**Ms. 1544** Приспособление для снятия аудиосистем - Carminat Becker и Cabasse.

**Ms. 1373** Приспособление для снятия аудиосистем и хронотактографов.

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

### Моменты затяжки

болт крепления рулевого колеса **(44 Н·м)**

## СНЯТИЕ

### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Перед выполнением любых работ на каком-либо элементе системы безопасности заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. главу **88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Процедура блокировки ЭБУ**).


- При этом все электрические цепи воспламенителей блокируются и на щитке приборов загорается постоянным светом соответствующая сигнальная лампа (при включенном зажигании).

- Запрещается работать с пиротехническими системами (подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности) вблизи источника тепла или открытого огня, так как существует опасность срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности.

### Примечание:


При снятии приборной панели обязательно отметьте положение жгутов проводов.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы (см. главу **80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка аккумуляторной батареи**).

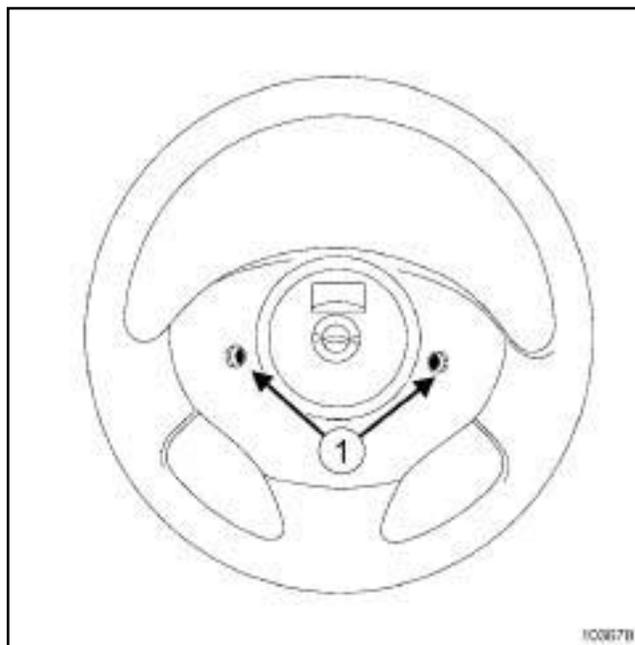

103678

Отверните два винта крепления (1) сзади рулевого колеса.

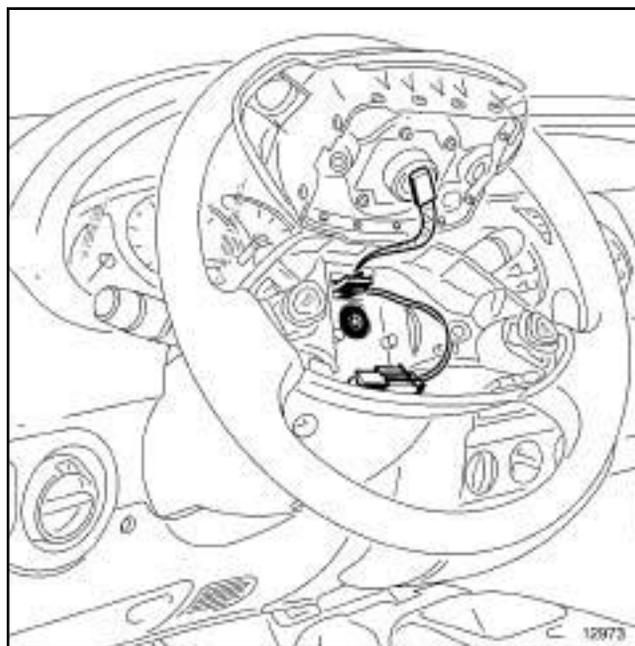

12973

Частично снимите фронтальную подушку безопасности водителя.

Разъедините разъемы.

Установите колеса в положение для движения по прямой.


Снимите:

- болт крепления рулевого колеса;
- рулевое колесо.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА


## Приборная панель: Снятие и установка

# 57A

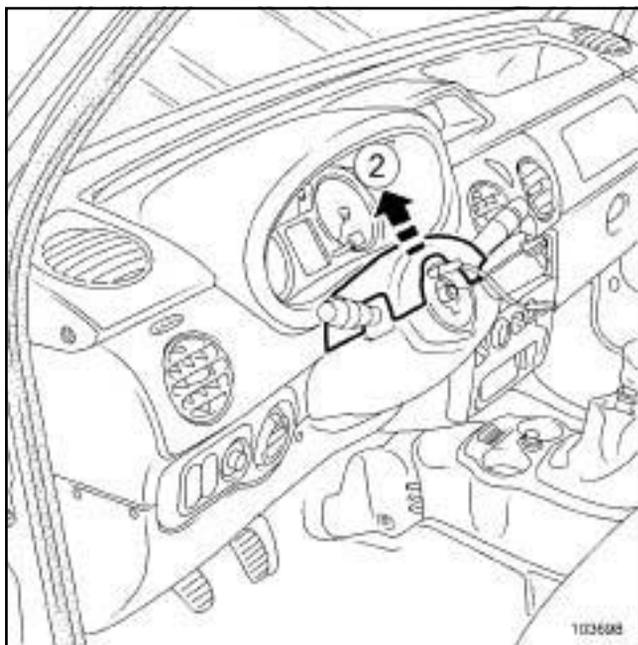


103698

- ❑ Отсоедините верхний облицовочный кожух (2) .

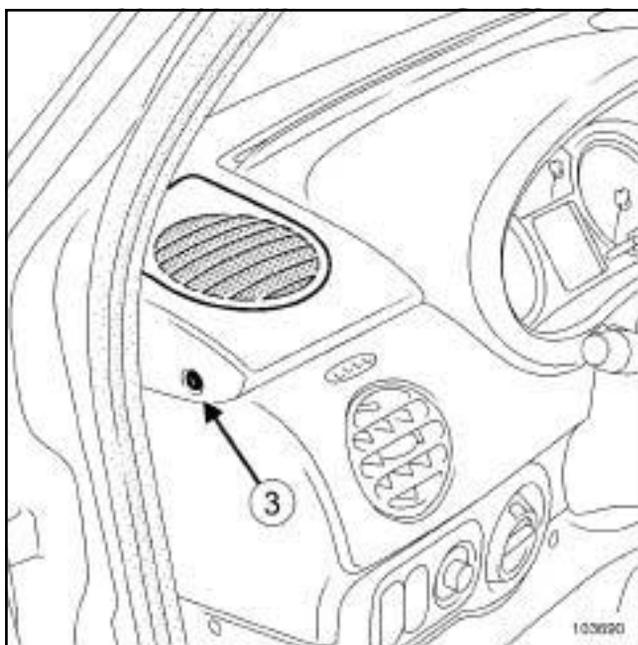


103690

- ❑ Отсоедините крышку громкоговорителя.
- ❑ Снимите и отсоедините от громкоговорителя провода.
- ❑ Отверните (3) винт.
- ❑ Повторите эти операции с правой стороны приборной панели.

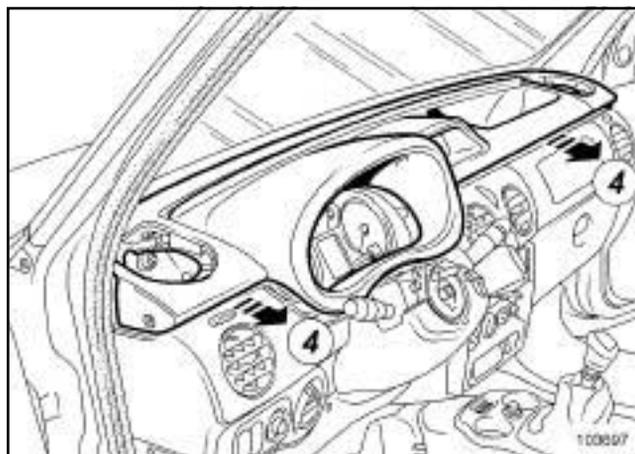


103697

- ❑ Снимите верхнюю часть приборной панели. (4)

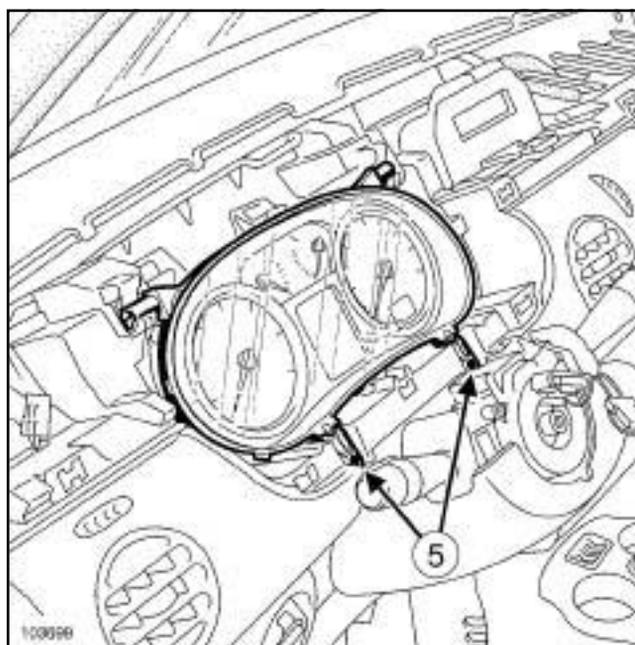


103699

- ❑ Отверните винты крепления щитка приборов (5) .
- ❑ Поверните щиток приборов вверх.

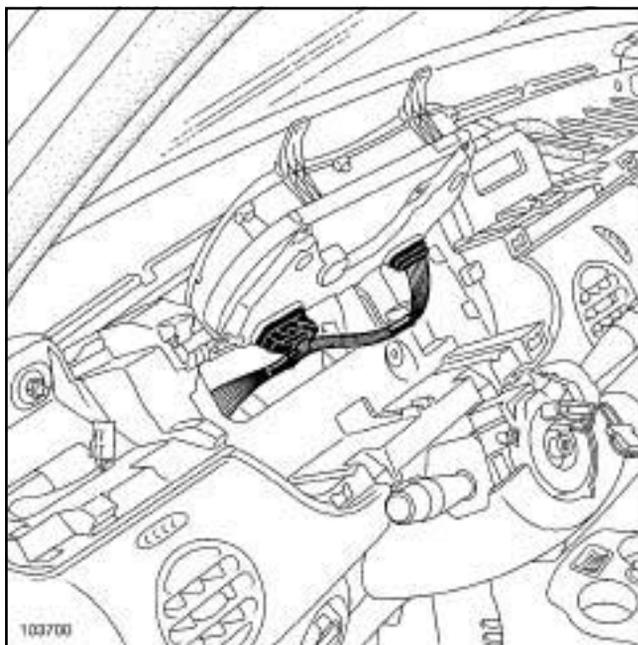


103700

- Разъедините разъемы питания щитка приборов.

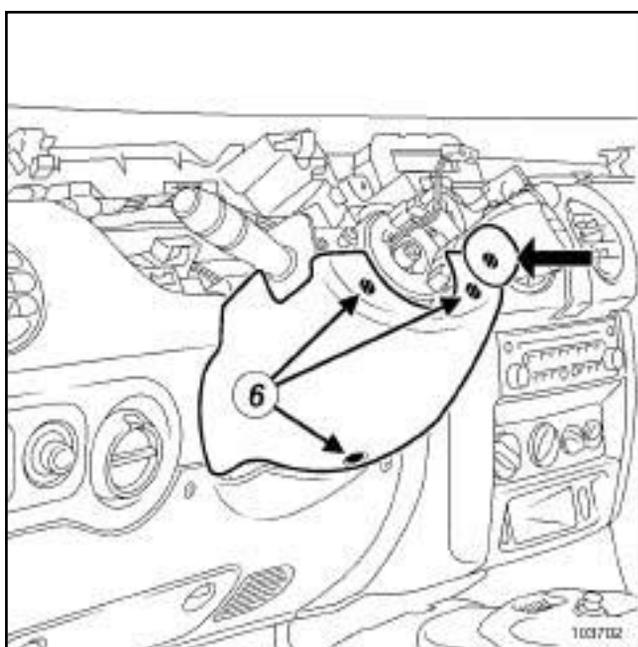


103702

- Снимите:
  - накладку и винт крепления пульт дистанционного управления аудиосистемой,
  - винты крепления (6) кожуха.

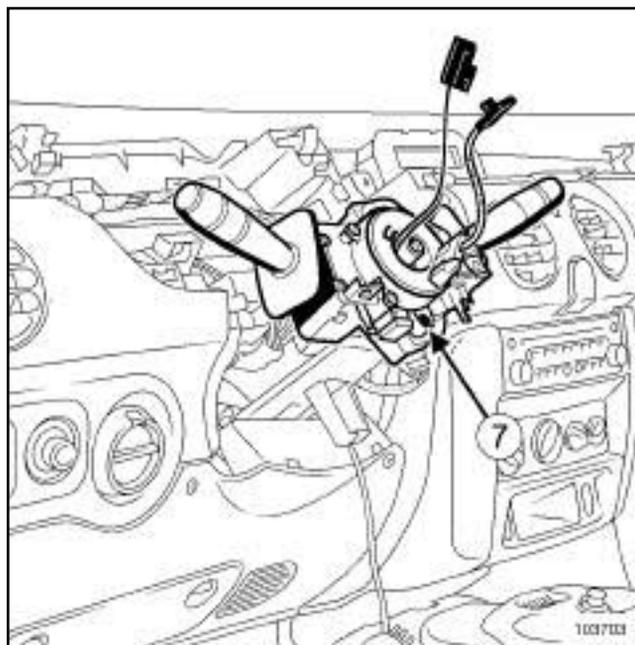

103703

- Ослабьте болт (7) .
- Разъедините разъемы питания контактного диска.
- Отсоедините контактный диск от рулевой колонки.

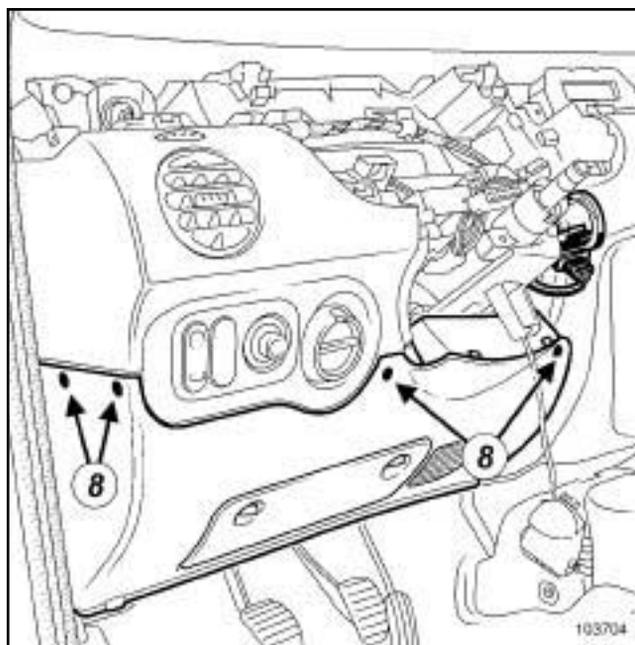


103704

- Отверните винты (8) .
- Снимите:
  - нижний кожух,
  - блок декодера.
- Разъедините разъем питания блока декодера.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

## Приборная панель: Снятие и установка

# 57A

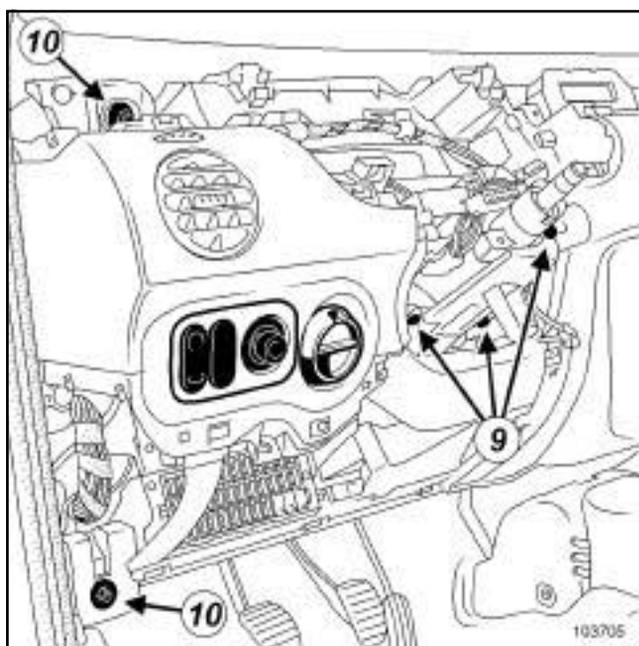


103705

### ❑ Отсоедините:

- панель переключателя наружного зеркала заднего вида,
- ручку корректора фар.


### ❑ Снимите:

- болты (9) крепления кронштейна кожуха,
- боковые болты (10) (каждой стороны приборной панели).

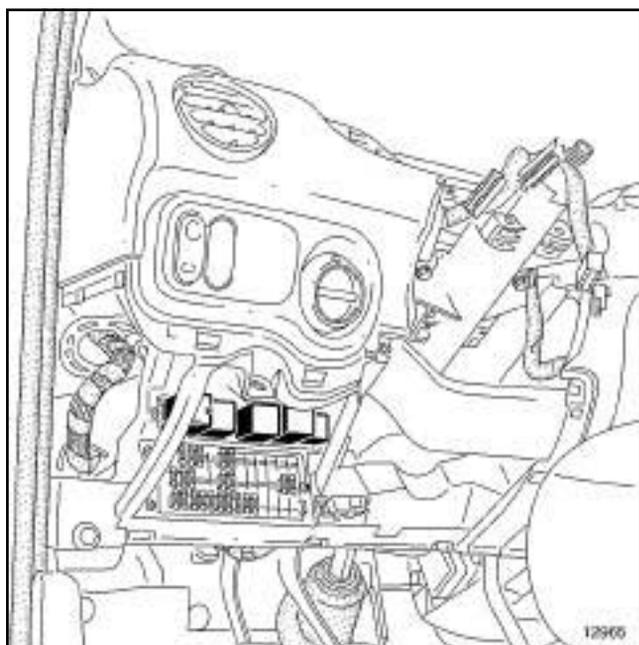


12965

- ❑ Снимите блоки предохранителей (пять винтов).
- ❑ Отсоедините диагностический разъем.

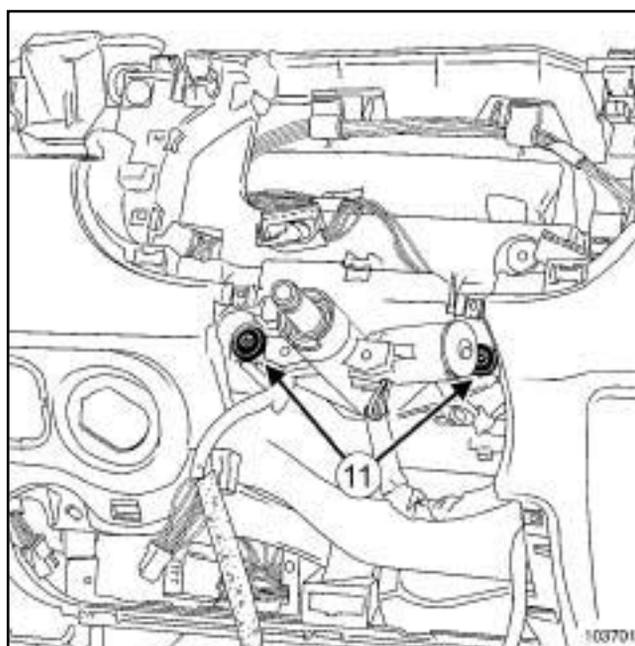


103701

- ❑ Отверните винты (11) .

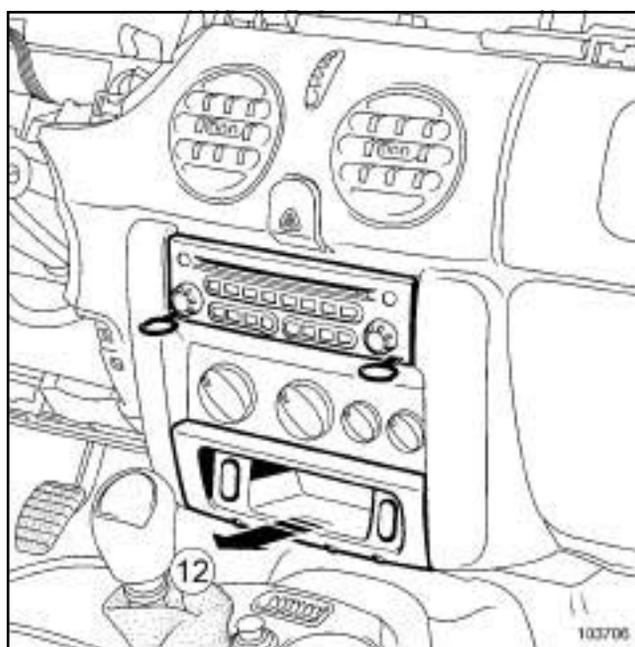


103706

- ❑ Снимите аудиосистему с помощью приспособления (Ms. 1544) или (Ms. 1373).
- ❑ Отсоедините нижнее отделение для мелких предметов (12) .
- ❑ Разъедините разъемы.

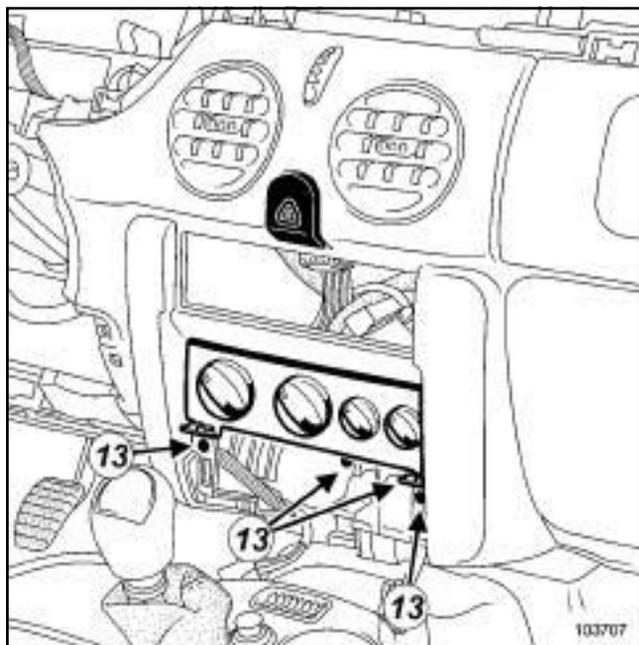


103707

- Отверните винты (13) .
- Отодвиньте в сторону панель управления климатической установкой, не снимая ее при этом.
- Через отверстие для аудиосистемы разъедините разъем выключателя аварийной сигнализации.

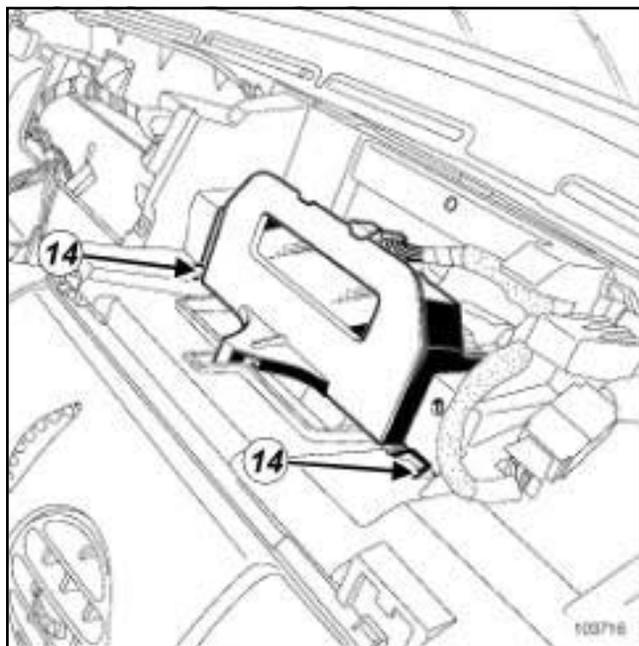

103716


- Нажмите на фиксаторы. (14)
- Снимите дисплей.
- Разъедините разъем.

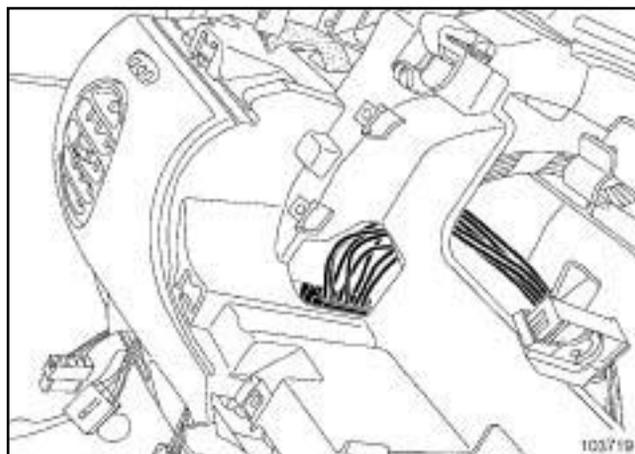

103719

- Разъедините два разъема ЦЭКБС.
- Снимите:
  - часть приборной панели,
  - электропроводку приборной панели,
  - приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

### Снятие фронтальной подушки безопасности пассажира

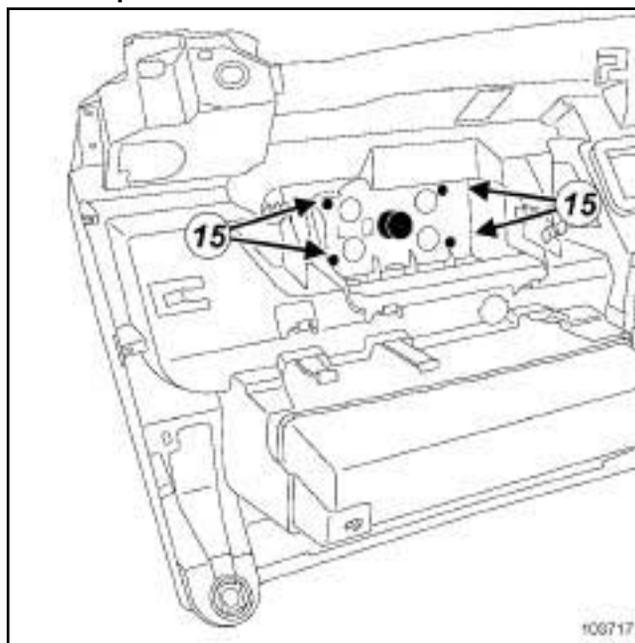


103717

- Снимите:
  - (15) болты,
  - фронтальную подушку безопасности пассажира.

УСТАНОВКА

Особенности блока подрулевых переключателей

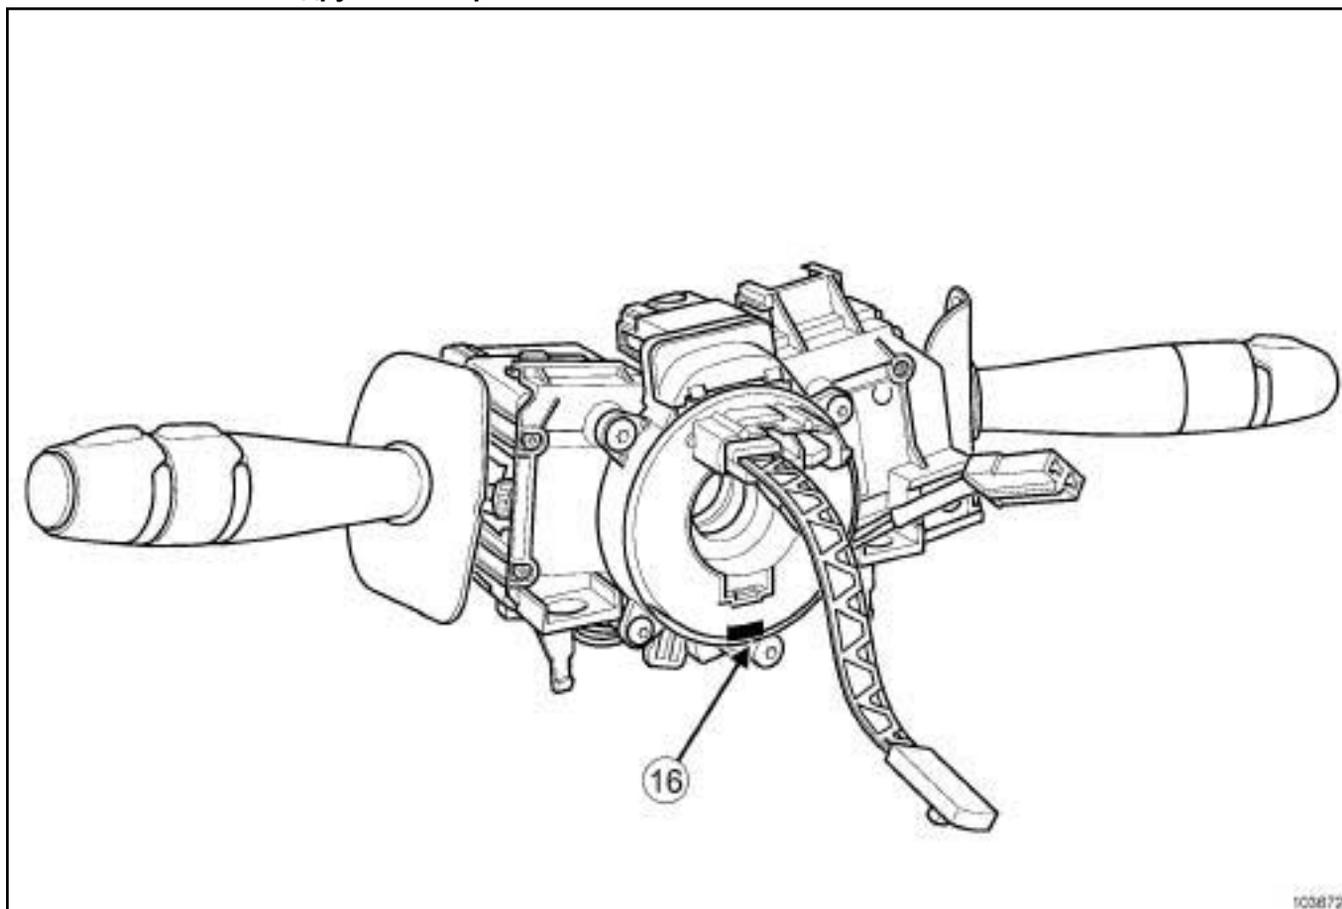


103672

103672

- Перед установкой убедитесь, что колеса находятся в положение для движения по прямой.
- Контактный диск состоит из ленты, длина которой позволяет сделать шесть оборотов рулевого колеса (три оборота в правую сторону и три - в левую сторону).
- Установите ленту контактного диска в среднее положение.
- Выровняйте контактный диск при помощи клейкой этикетки (16).

Особенности рулевого колеса

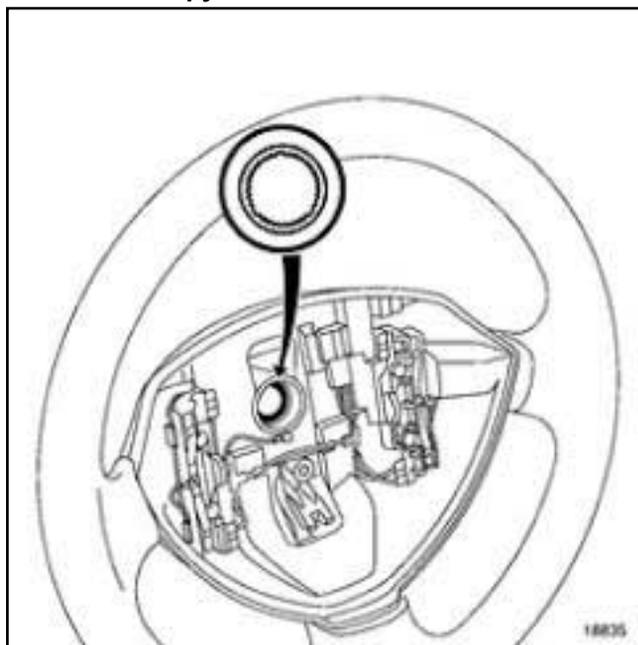

18835

- Затяните требуемым моментом **болт крепления рулевого колеса ((44 Нбм))**.

**ВНИМАНИЕ**

- Рулевое колесо должно свободно заходить в шлицы (ш л и ц ы и м е ю т н а п р а в л я ю щ и е участки).
- Не повредите направляющие шлицев.
- Обязательно замените б о л т крепления после каждого снятия рулевого колеса.
- Присоедините пров о д а к клеммам аккумуляторной бата р е и , нач и н а я с плюсовой клеммы; выполните необходимое программирование (см. главу **80А, Снятие и установка аккумуляторной батареи**).


**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!**

- Проверьте ЭБУ подушек безопасности при помощи диагностического прибора **Диагностический прибор**.
- Если все в порядке, разблокируйте Э Б У с помощью **Диагностический прибор** (см. главу **88С, П о д у ш к и б е з о п а с н о с т и и п р е д н а т я ж и т е л и р е м н е й б е з о п а с н о с т и , П р о ц е д у р а б л о к и р о в к и Э Б У п о д у ш к б е з о п а с н о с т и**).
- Несоблюдение данных указаний может привести к нарушению работоспособности пиротехнических сис те м и л и к их самопроизвольному срабатыванию.


АУДИОСИСТЕМА № 04, и ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ JEUNE или ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ ВЕСНА 2006 Г.

## ПОДГОНКА

- Необходимая доработка приборной панели для установки вынесенного разъема аудиосистемы.

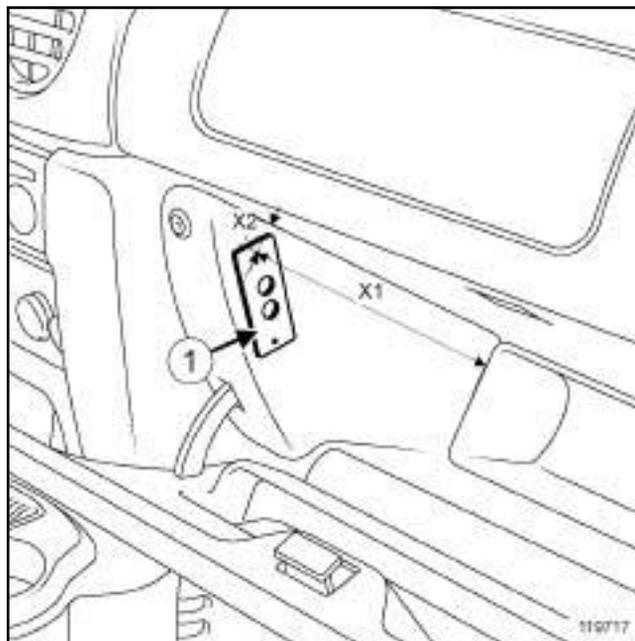


119717

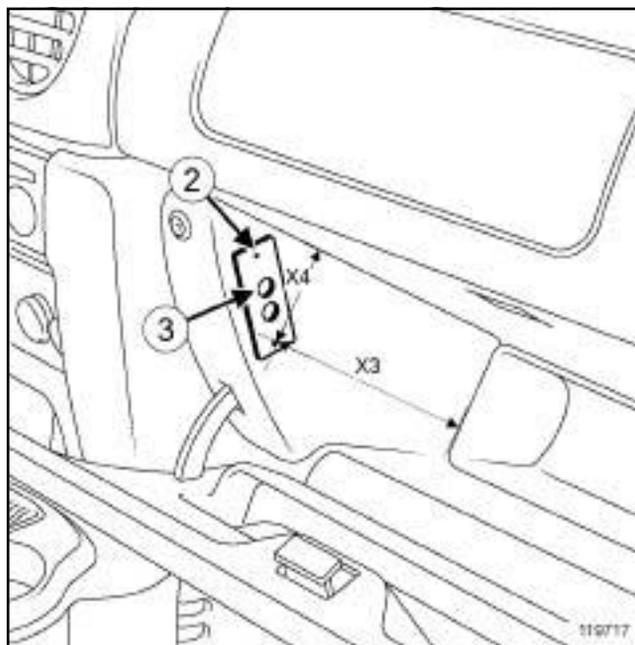

119717

- Используйте пластину (1) как шаблон для просверливания отверстий.
- (X11) = 208 мм  
(X21) = 17 мм  
(X3) = 169 мм  
(X4) = 57 мм
- Диаметр отверстий:
  - отверстия (2) = 4 мм,
  - отверстия (3) = 10 мм.

### СНЯТИЕ

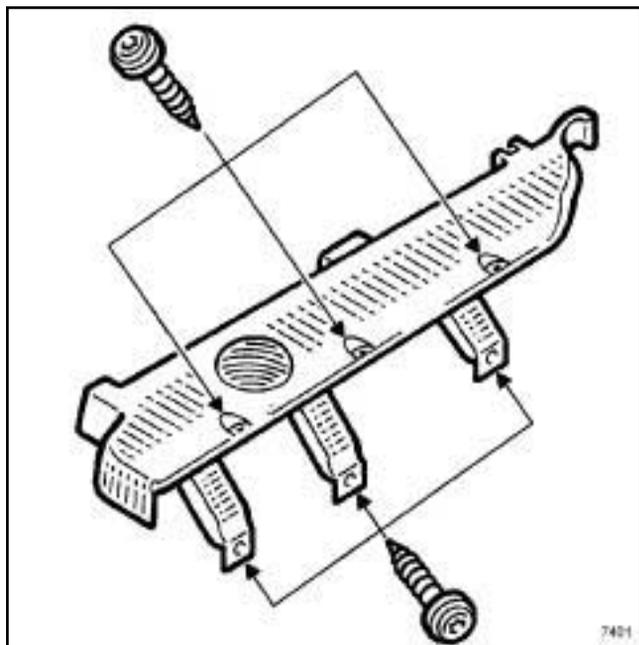


- Отверните болты крепления полки.
- Разъедините разъем питания громкоговорителя.

### УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

## Заднее вещевое отделение: Снятие и установка


### СНЯТИЕ

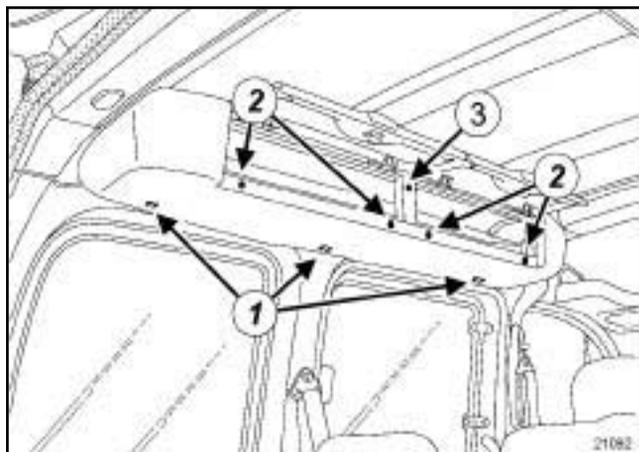

21092


Снимите:

- три винта (1) ,
- четыре защелки (2) ,
- винт (3) ,
- облицовку.

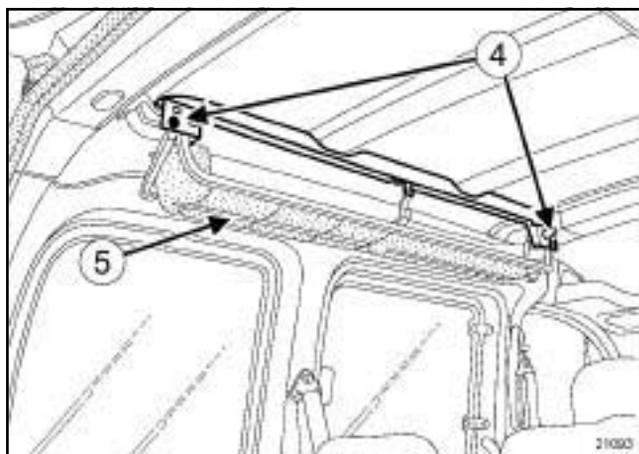

21093

- Отверните два винта (4) .
- Удалите облицовку (5) .

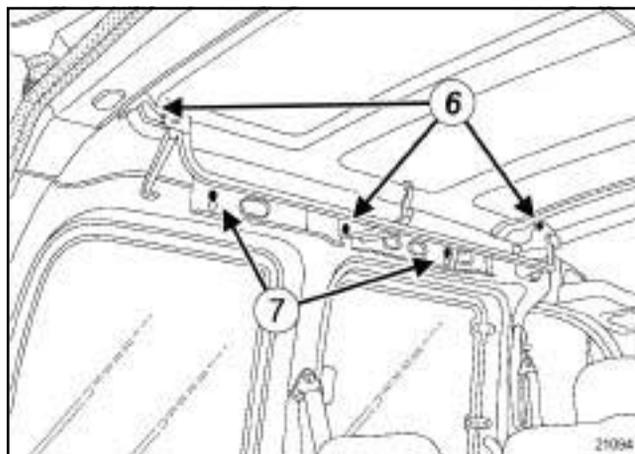

21094

- Отверните три винта (6) .
- Ослабьте два винта (7) .
- Снимите кронштейн крепления вещевого отделения.

### УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

F76

**СНЯТИЕ**

**СНЯТИЕ**


**1-ый вариант исполнения**



Снимите:

- нижние винты (1) ,
- болты верхнего крепления (2) ,
- разделительную перегородку.

расширитель разделительной перегородки при первом варианте исполнения (в зависимости от уровня комплектации)

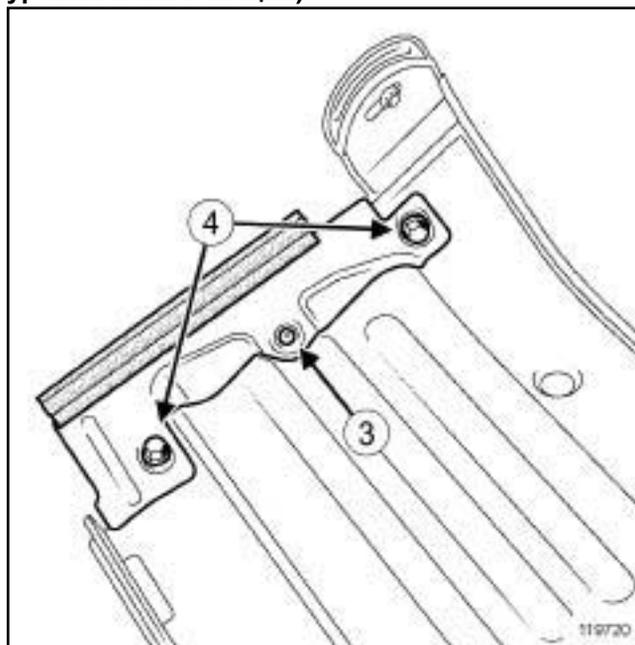

Снимите:

- заклепку (3) ,
- болты (4) ,
- расширитель перегородки.


# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

## Перегородки: Снятие и установка

# 57A


F76

### 2-ой вариант исполнения

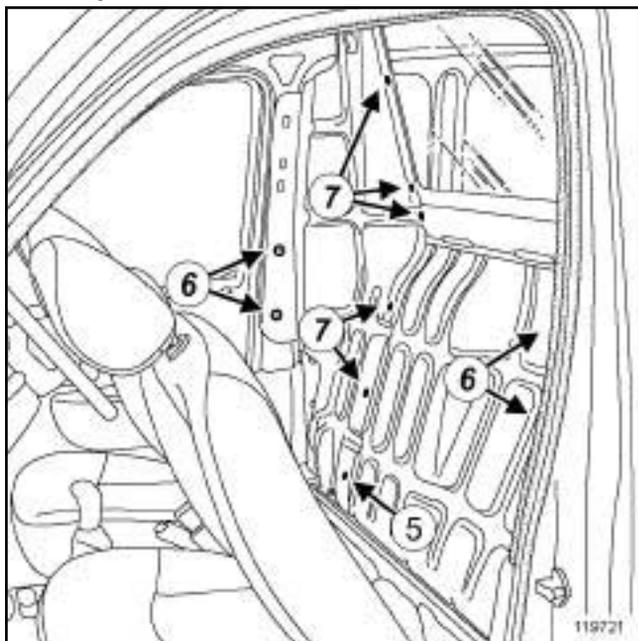

❑ Снимите:

- устройство регулировки ремня безопасности по высоте (см. **59 А**, **Элементы пассивной безопасности**, **Р е м е н ь безопасности переднего сиденья: Снятие и установка, с. 59А-1**),
- заклепку (5),
- боковые болты (6),
- гайки (7).

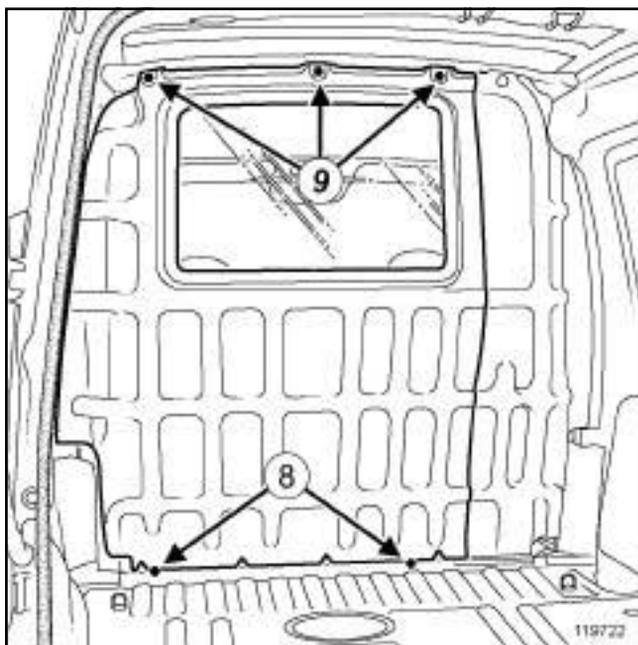


❑ Снимите:

- винты (8),

- гайки (9),

- левый элемент разделительной перегородки.

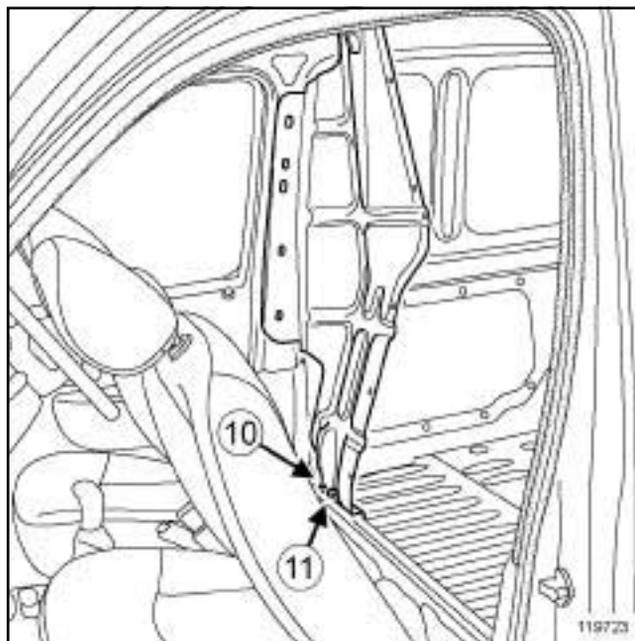

❑ Снимите:

- заклепку (10),
- винт (11).



❑ Снимите:

- гайку (12),
- правый элемент разделительной перегородки.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

## Перегородки: Снятие и установка


# 57A

F76



- ❑ Снимите проставки (13) .


### 3-я установка

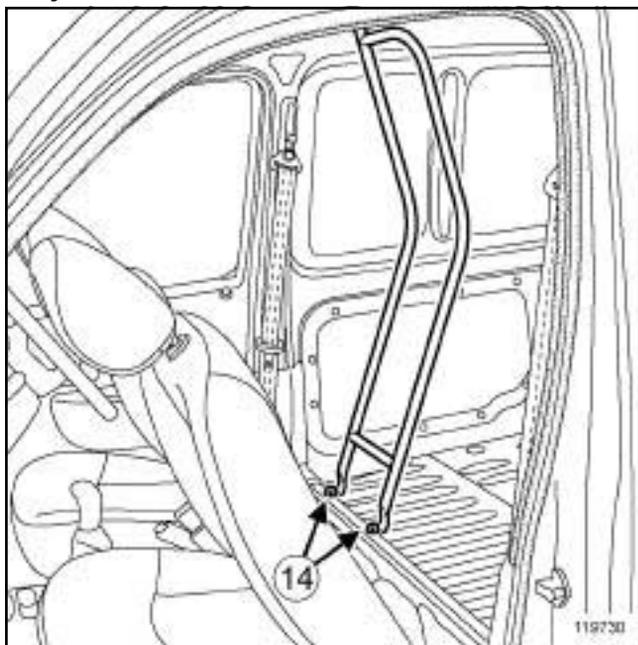

- ❑ Отверните болты (14) .



- ❑ Снимите:
  - гайку (15) ,
  - разделительную перегородку.

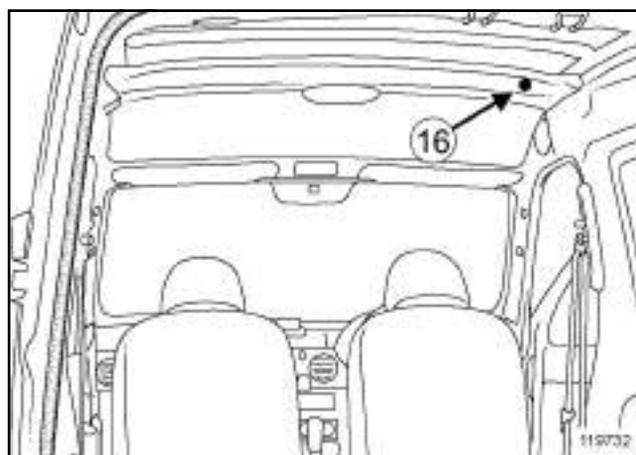

- ❑ Снимите проставку (16) .

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

## Перегородки: Снятие и установка

# 57A

F76


4-ый вариант исполнения



- ❑ Снимите элемент подвижной перегородки (17) (18) .



- ❑ Отверните болты (19) .

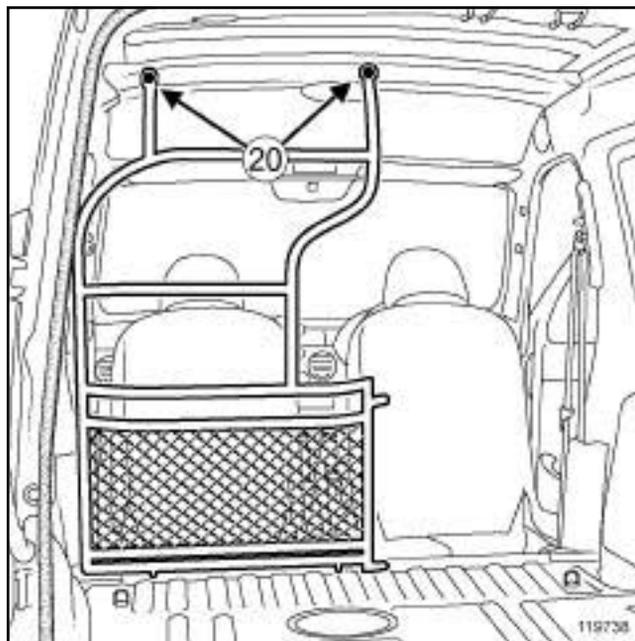

- ❑ Снимите:
  - гайки (20) ,
  - разделительную перегородку.



- ❑ Снимите проставки (21) .

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

## Перегородки: Снятие и установка

# 57A

F76

### 5-ый вариант исполнения



- ❑ Снимите элемент подвижной перегородки (22) (23) .



- ❑ Отверните болты (24) .



- ❑ Снимите:
  - гайки (25) ,
  - разделительную перегородку.




- ❑ Снимите проставки (26) .

F76

6-ой вариант исполнения



- ❑ Снимите элемент подвижной перегородки (27) (28) .

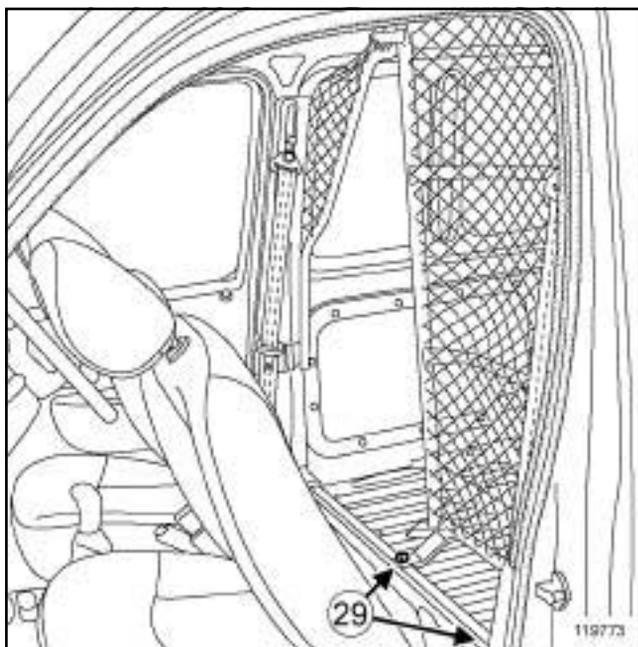

- ❑ Отверните болты (29) .




- ❑ Снимите:
  - гайки (30) (31) ,
  - (32) разделительную перегородку.



- ❑ Снимите:
  - система регулировки ремня безопасности по высоте (см. 59A, Элементы пассивной безопасности, Ремень безопасности переднего сиденья: Снятие и установка, с. 59A-1) ,
  - винты (33) ,
  - (34) разделительную перегородку.

F76

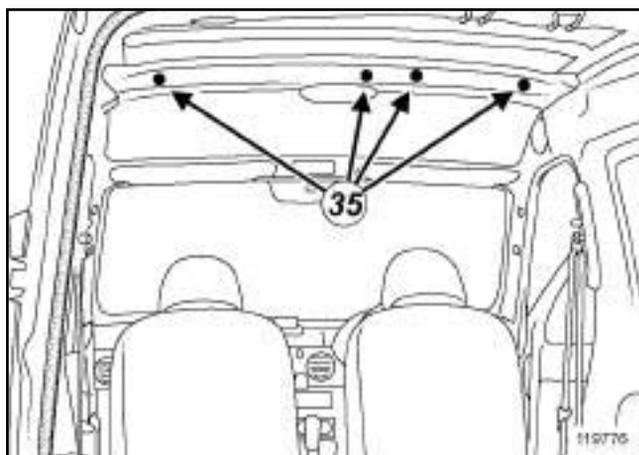


- ❑ Снимите распорные втулки (35) .

## УСТАНОВКА


### УСТАНОВКА

увеличивающая площадка разделительной перегородки при первом варианте исполнения (в зависимости от уровня комплектации)

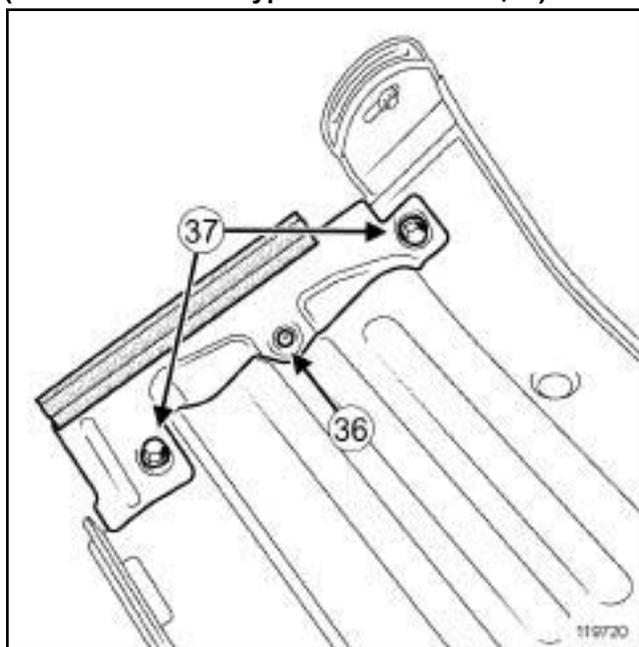

- ❑ Установите:
  - расширитель перегородки,
  - заклепку (36) ,
  - болты (37) .

### 1-ый вариант исполнения

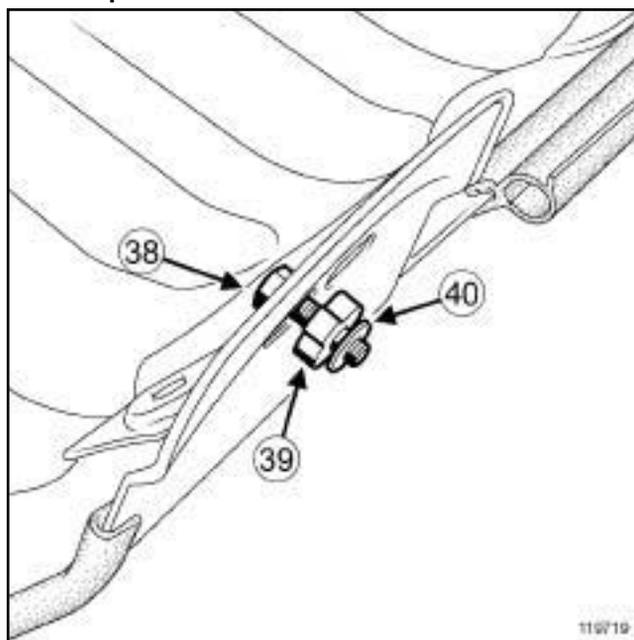


- ❑ Установите:
  - винт (38) ,
  - проставку (39) ,
  - пластмассовую шайбу (40) .



- ❑ Установите:
  - разделительную перегородку,
  - болты верхнего крепления (41) ,
  - нижние винты (42) .

F76


2-ой вариант исполнения

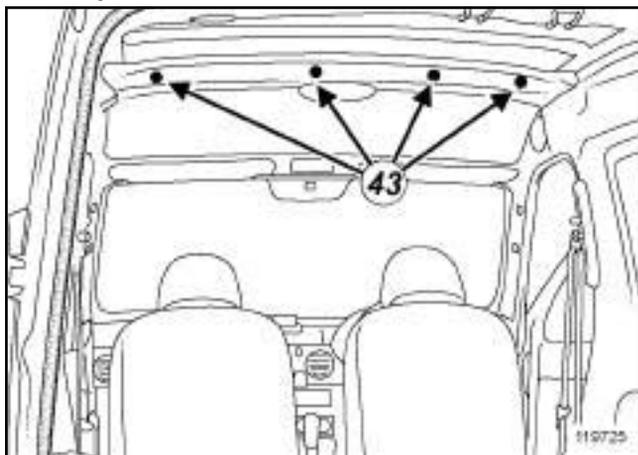


□ Установите проставки (43) .



□ Установите:  
- правый элемент перегородки,  
- гайку (44) .

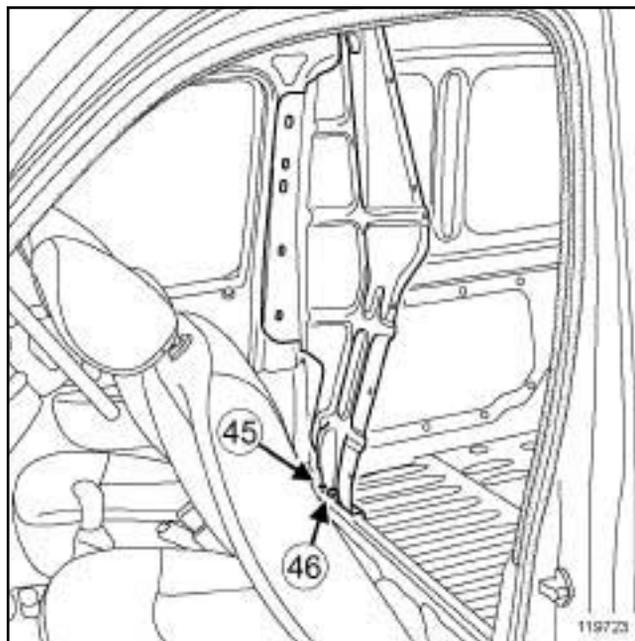


□ Установите:  
- заклепку (45) ,  
- винт (46) .

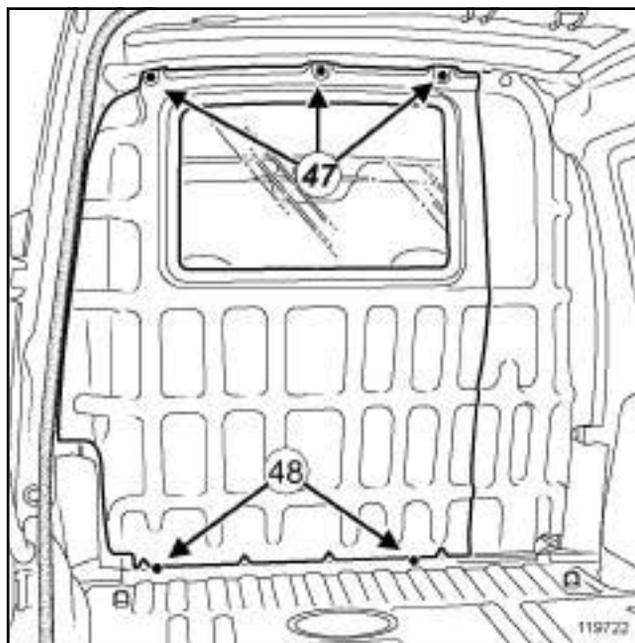

□ Установите:  
- левый элемент перегородки,  
- гайки (47) ,  
- винты (48) .

F76

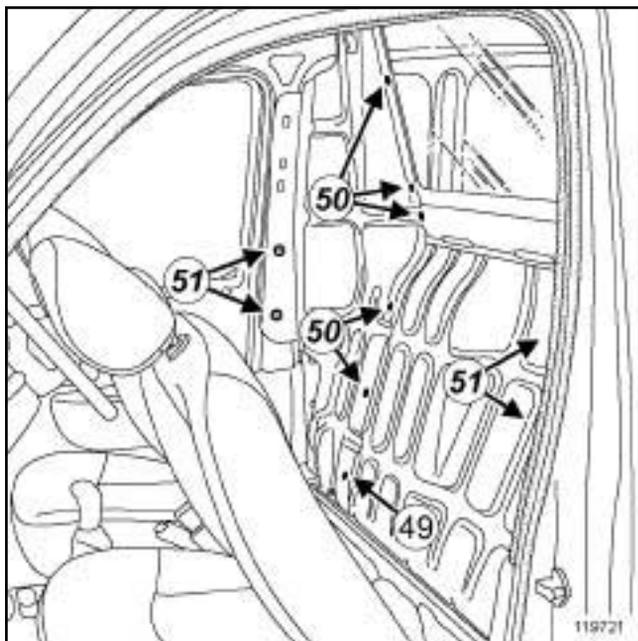

119721

□ Установите:

- заклепку (49) ,
- гайки (50) ,
- винты (51) ,
- устройство регулировки ремня безопасности по высоте (см. 59А, Элементы пассивной безопасности, Ремень безопасности переднего сиденья: Снятие и установка, с. 59А-1) ,

3-я установка



119732

□ Установите проставку (52) .



119731

□ Установите:

- разделительную перегородку,
- гайку (53) .



119730

□ Заверните винты (54) .

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

## Перегородки: Снятие и установка


# 57A

F76

### 4-ый вариант исполнения



- ❑ Установите распорные втулки (55) .

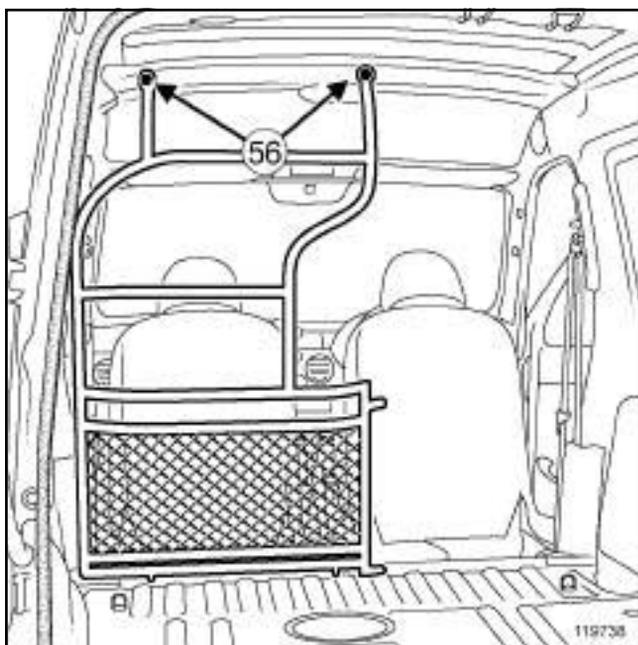


- ❑ Установите:
  - разделительную перегородку,
  - гайки (56) .




- ❑ Заверните винты (57) .

F76

### установка подвижного элемента перегородки

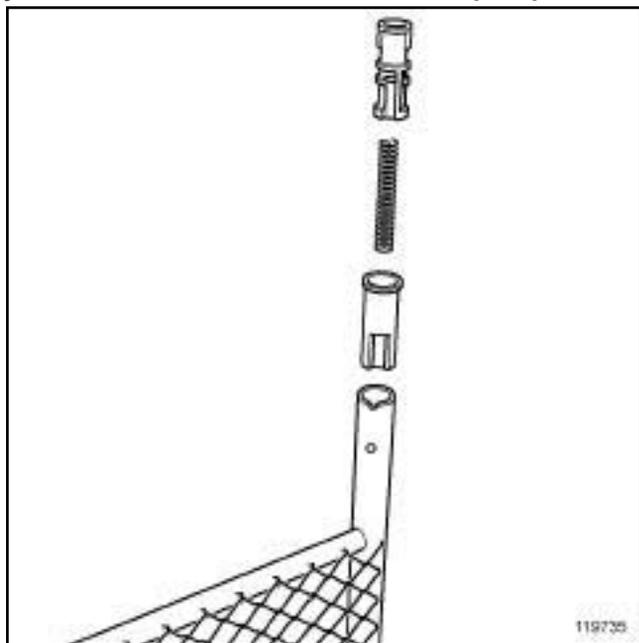


119735

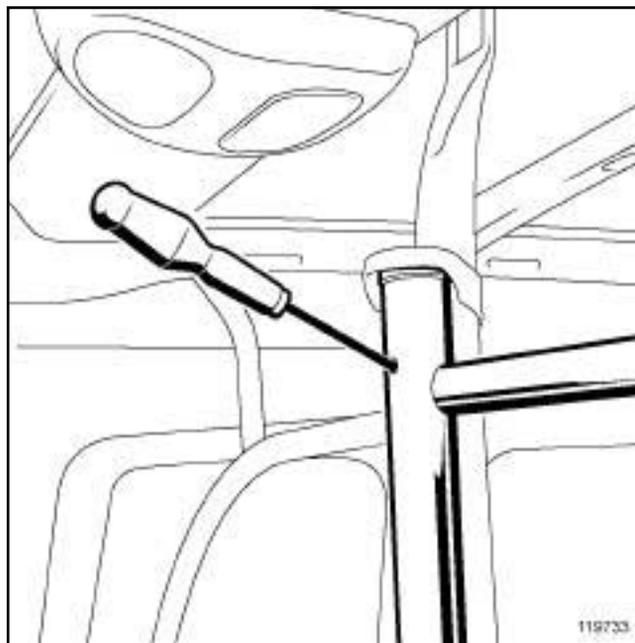

119733

- Установите элемент подвижной перегородки.
- Отверткой с плоским лезвием разблокируйте механизм верхнего сочленения.

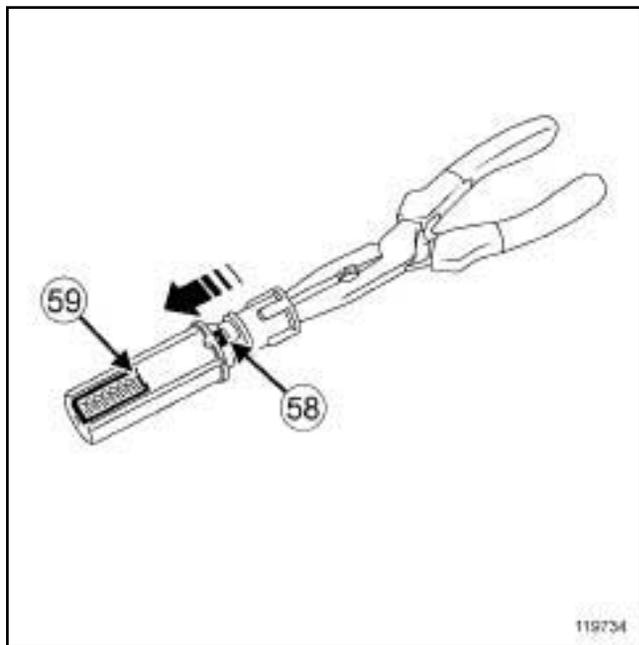

119734

Примечание:

Перед установкой подвижного элемента перегородки, заблокируйте механизм верхнего сочленения.

- Зафиксируйте палец (58) в точке (59) .


### 5-ый вариант исполнения



119729

- Установите проставки (60) .

F76

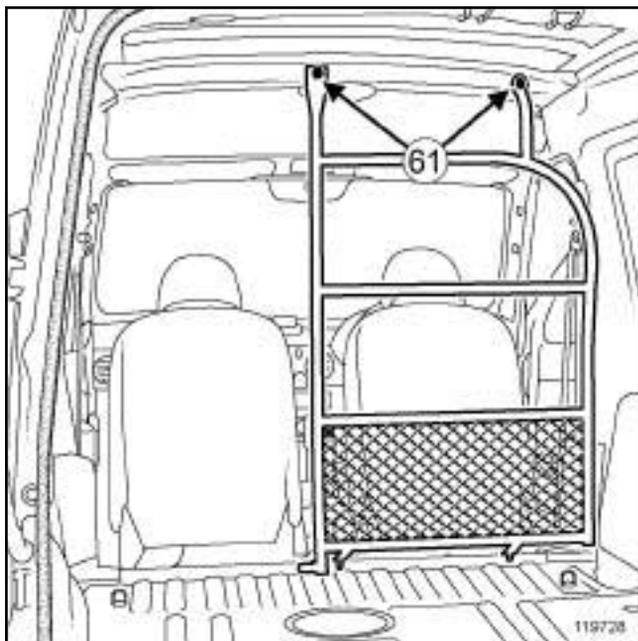

□ Установите:


- разделительную перегородку,
- гайки (61) .



□ Заверните винты (62) .

□ Установите элемент подвижной перегородки (см. **4-ый вариант исполнения, установка элемента подвижной перегородки**).

6-ой вариант исполнения

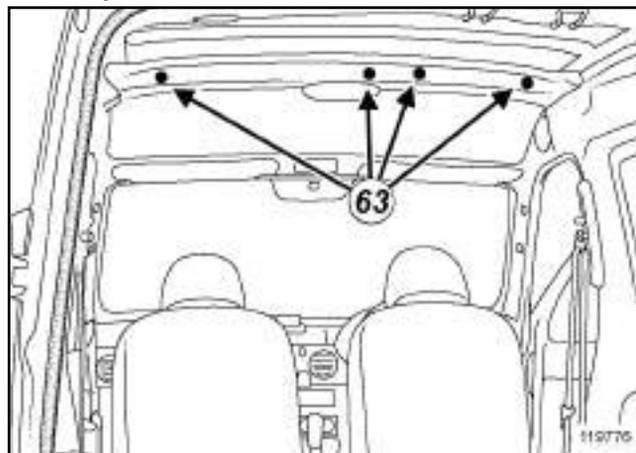

□ Установите проставки (63) .



□ Установите:

- разделительную перегородку (64) ,
- винты (65) ,
- устройство регулировки ремня безопасности по высоте (см. **59А, Элементы пассивной безопасности, Ремень безопасности переднего сиденья: Снятие и установка, с. 59А-1**) ,


F76



119774

□ Установите:

- гайки (66) ,
- разделительную перегородку (67) ,
- гайки (68) .

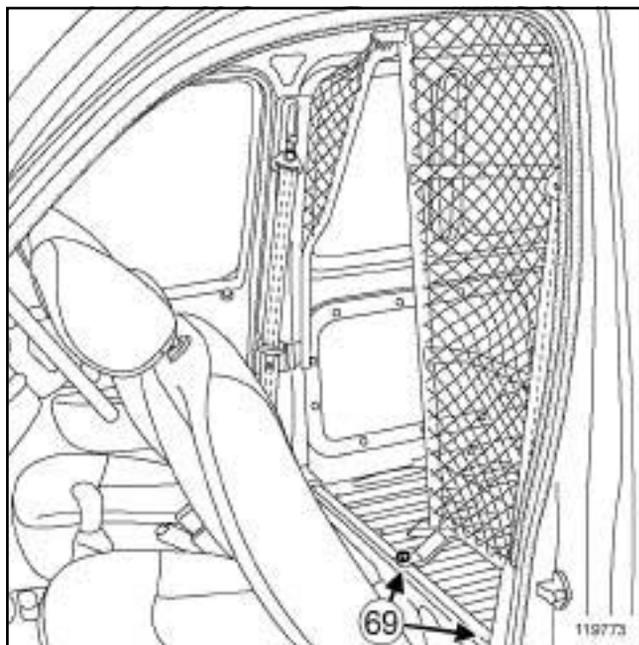


119773

□ Заверните винты (69) .

□ Установите элемент подвижной перегородки (см. **4-ый вариант исполнения, установка элемента подвижной перегородки**).

Моменты затяжки 		
болты	крепления ремней безопасности	(37 Н·м)
болты	крепления преднатяжителей ремней безопасности	(25 Н·м)

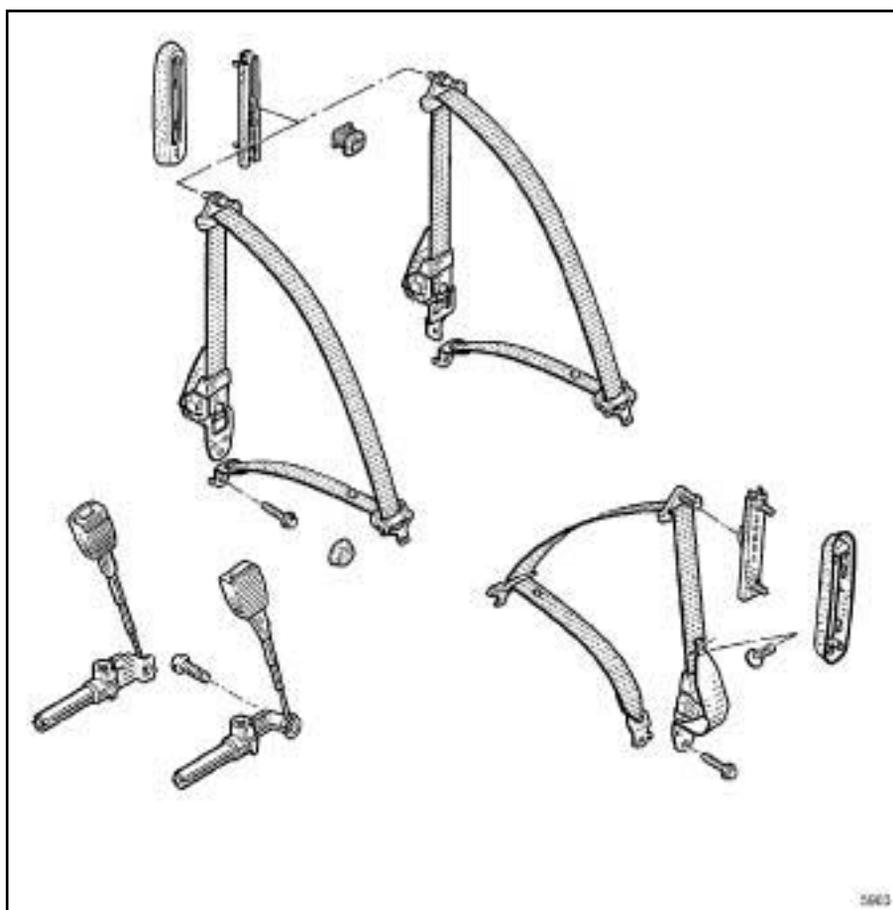


5903

□ Затяните требуемым моментом:

- болты крепления ремней безопасности ((37 Н·м)),
- болты крепления преднатяжителей ремней безопасности ((25 Н·м)).

### Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности	(37 Н·м)
-------------------------------------	----------

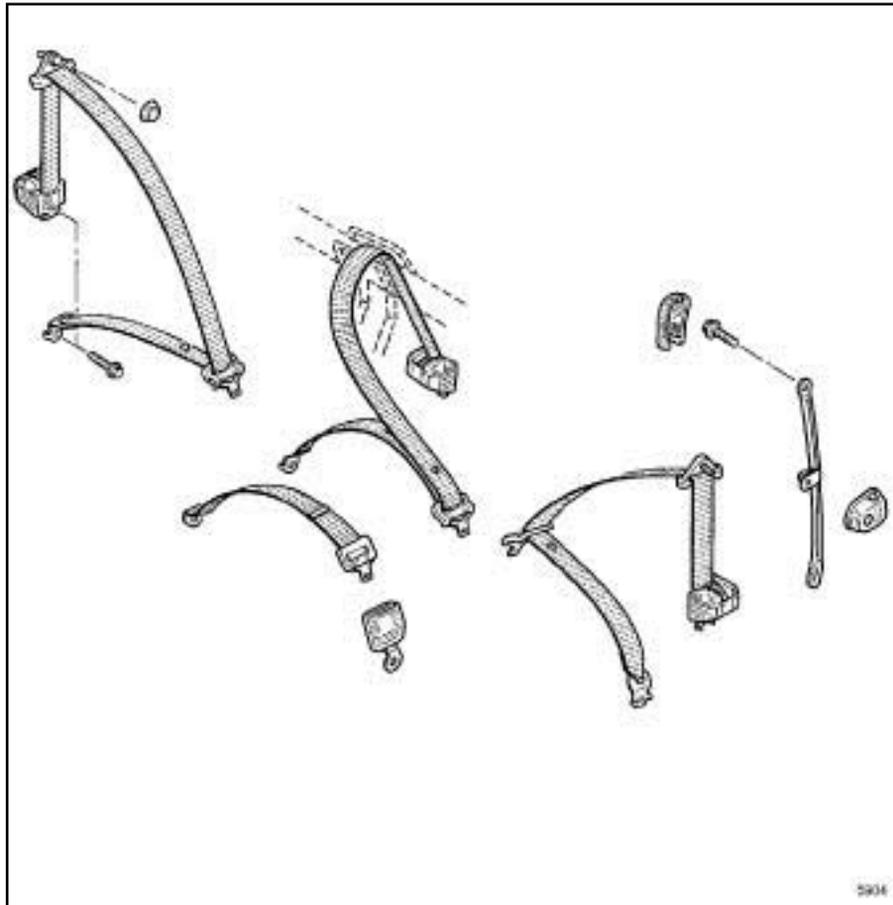

5904

- Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((37 Н·м)).

### Моменты затяжки

болты крепления катушки ремня безопасности	(21 Н·м)
--	----------

## СНЯТИЕ



- Снимите обивку спинки (с м. главу (см. **78А, Обивка заднего сиденья**)).
- Снимите:
  - болт крепления (1) катушки ремня безопасности,
  - ремень безопасности.

## УСТАНОВКА

- Затяните требуемым моментом болты крепления катушки ремня безопасности ((21 Нбм)).
- Установка производится в порядке, обратном снятию.