

# RENAULT

## 6 Уплотнение и шумоизоляция

65А

**УПЛОТНЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ  
ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

66А

**УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ**

---

***X84, и J84***

---

**77 11 322 173**

**ФЕВРАЛЬ 2004**

**Edition Russe**

---

Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены.

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

# Scénic II - Глава 6

## Содержание

Стр.

<b>65A</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА</b>	
	Уплотнитель проема боковой передней двери: Снятие и установка	65A-1
	Уплотнитель проема боковой задней двери: Снятие и установка	65A-4
	Уплотнительная прокладка люка крыши: Замена	65A-8


<b>66A</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ</b>	
	Наружный подоконный уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка	66A-1
	Наружный подоконный уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка	66A-2

---

## СНЯТИЕ

□ Снимите:


- обивку передней двери (см. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**).

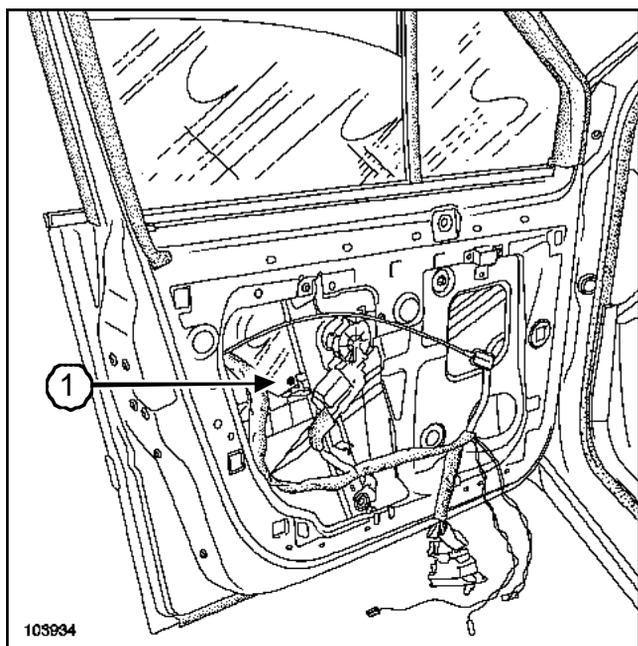

103934


□ Установите стекло так, чтобы получить доступ к держателю (1).

□ Нажмите на выступ (1) отверткой, потянув при этом стекло вверх.

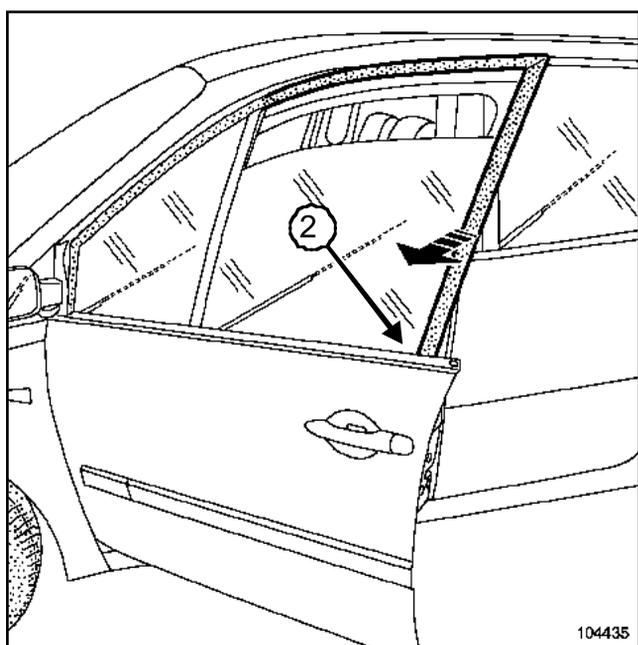


104435

□ Извлеките уплотнитель из панели двери (2).

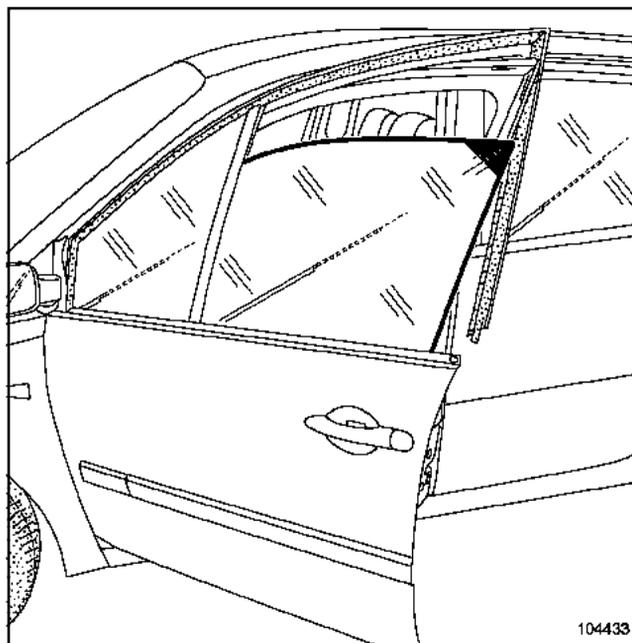


104433

□ Выньте стекло снаружи двери.

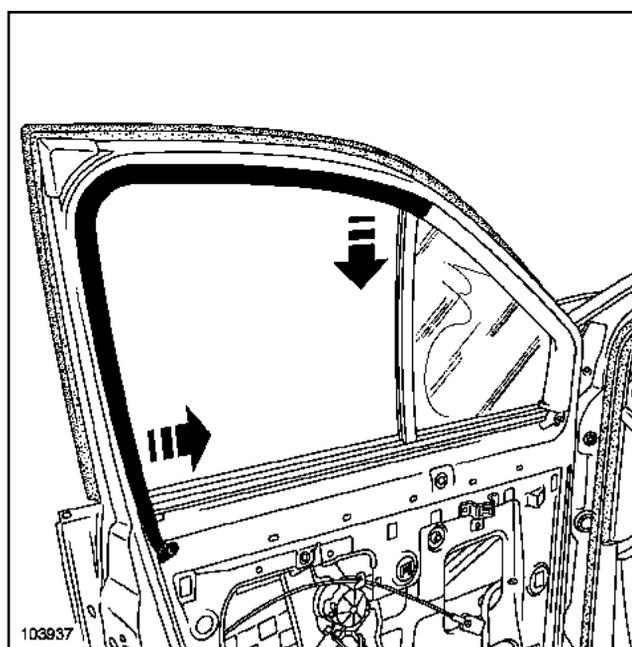


103937

□ Отсоедините внутреннюю декоративную накладку оконного проема.

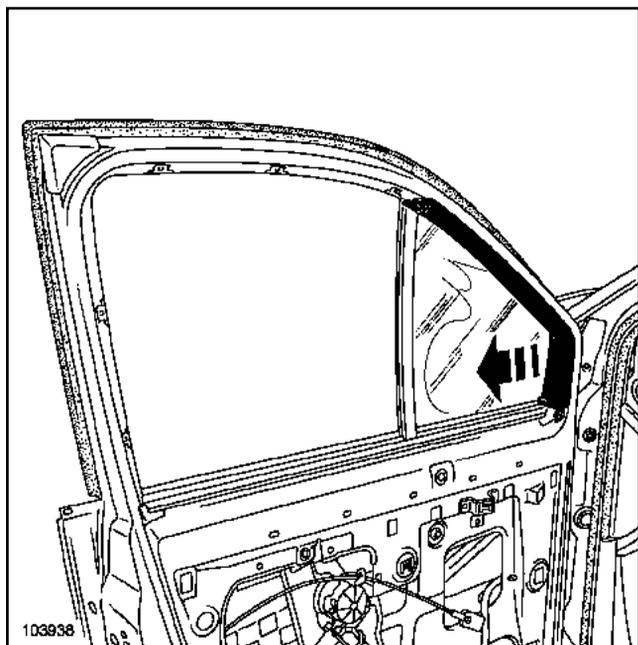


103938

- ❑ Отсоедините внутреннюю декоративную накладку оконного проема.

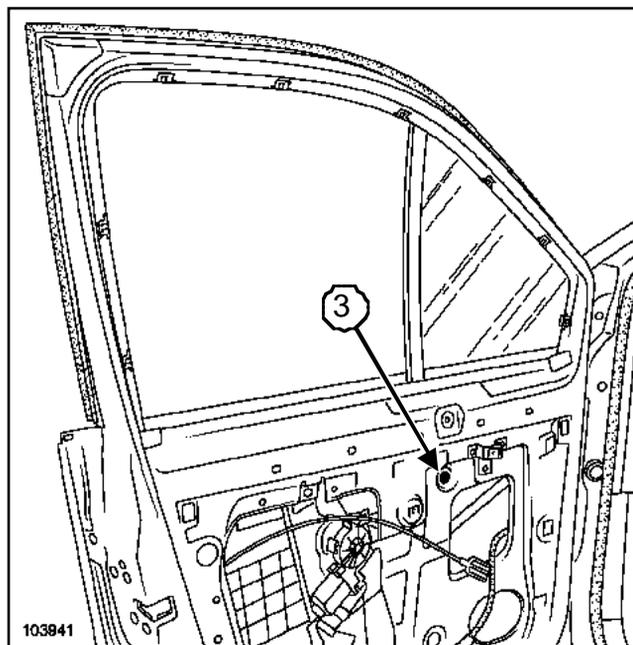


103941

- ❑ Отверните нижний болт (3) крепления неподвижной стойки.

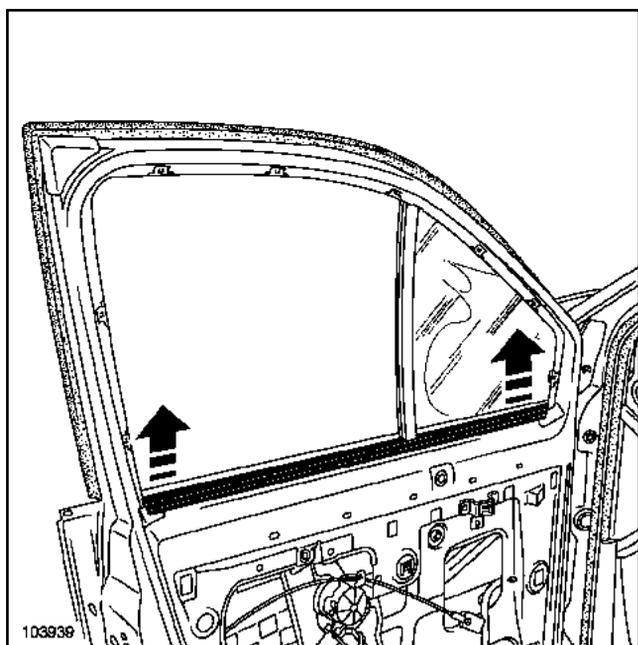


103939

- ❑ Снимите внутренний подоконный уплотнитель.

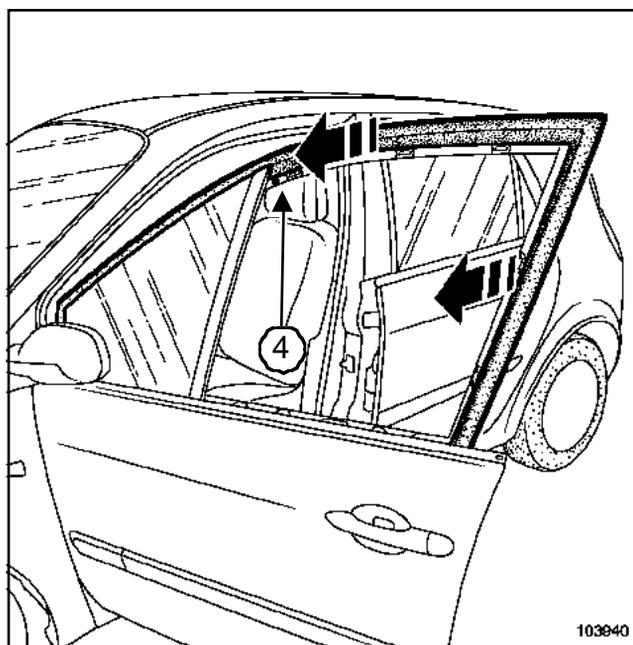

103940

- ❑ Отверните верхний болт (4) крепления неподвижной стойки.
- ❑ Отверните уплотнитель дверного проема до неподвижного стекла.

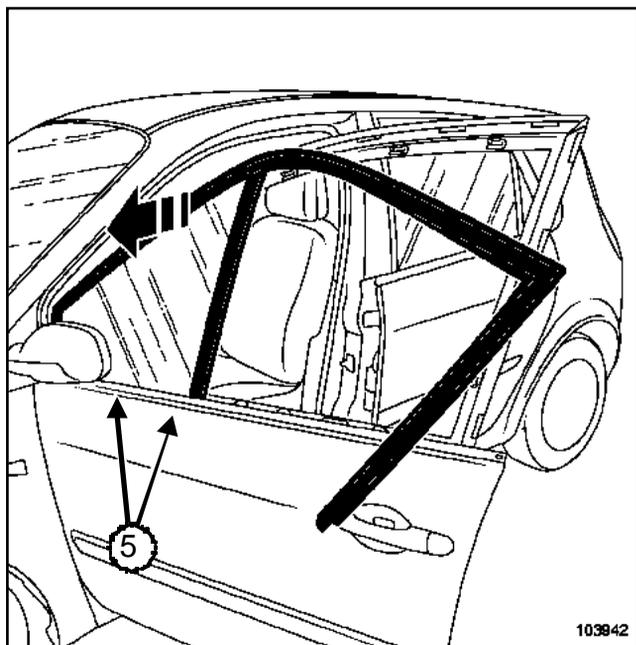

103942

- Отсоедините уплотнитель на всей длине.
- Снимите «уплотнитель в сборе с неподвижным стеклом и стойкой неподвижного стекла».
- Отделите уплотнитель от стекла.

### УСТАНОВКА

- Убедитесь в наличии прокладок из пеноматериала в месте установки неподвижного стекла с задней стороны панели двери (5).


Необходимые приспособления и  
специнструмент

Car. 1363

Съемник облицовок


### СНЯТИЕ

- Снимите обивку двери (с м. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**).

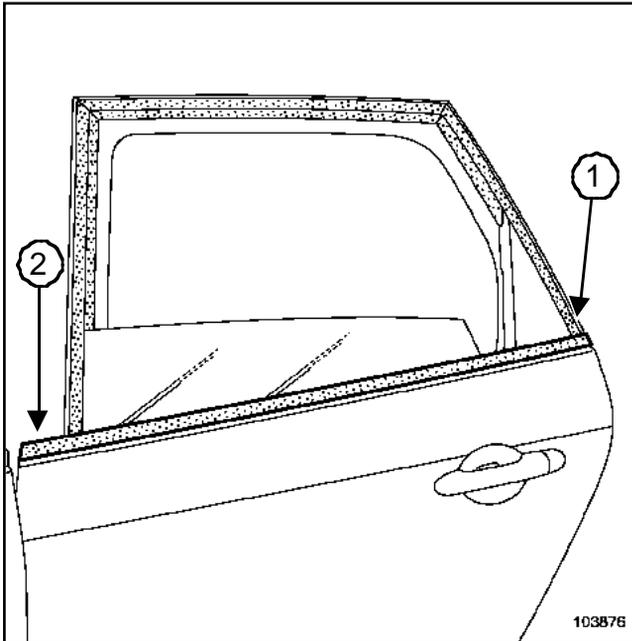

103876


- Осторожно отсоедините наружный подоконный уплотнитель в точках (1) и (2) с помощью приспособления (**Car. 1363**).

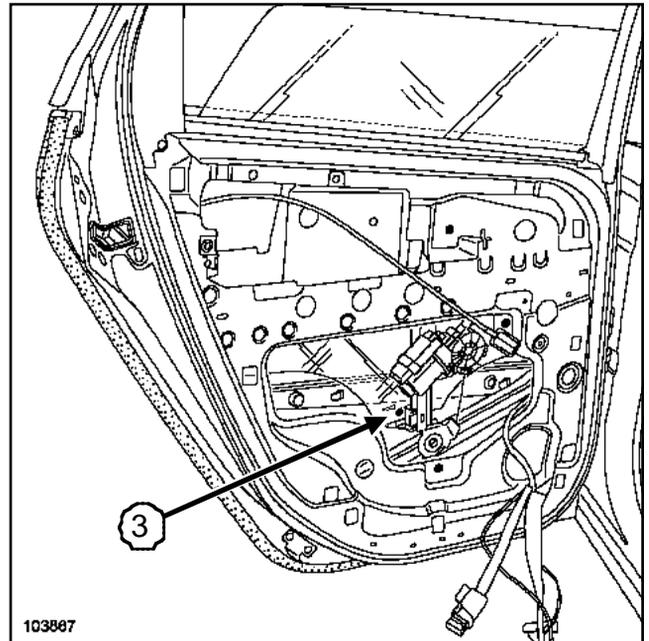

103867

103867


- Надавите на выступ (3) отверткой, потянув при этом стекло вверх.

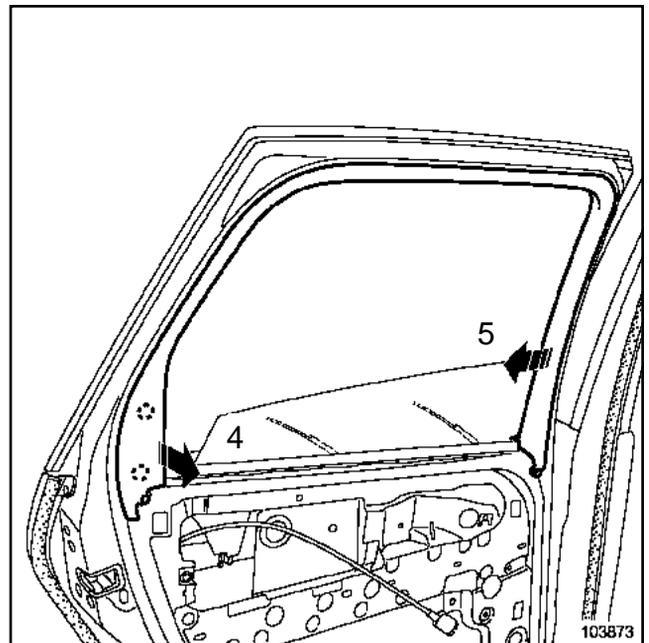

103873


103873

- Отсоедините внутреннюю декоративную накладку оконного проема движениями (4) и (5).

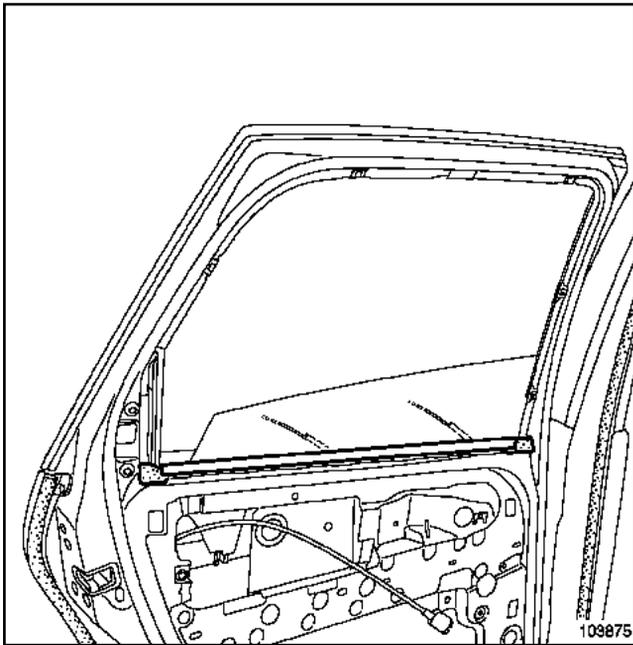

103875

- ❑ Отсоедините внутренний подоконный уплотнитель.

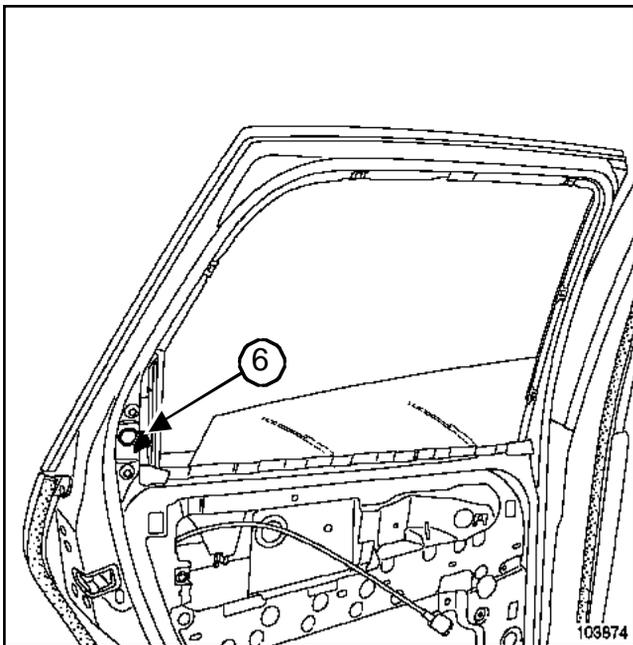


103874

- ❑ Отверните болт (6) на один оборот, не снимая его.

### ВНИМАНИЕ!

Болт крепления левой облицовки с левой резьбой.


Болт крепления правой облицовки с правой резьбой.

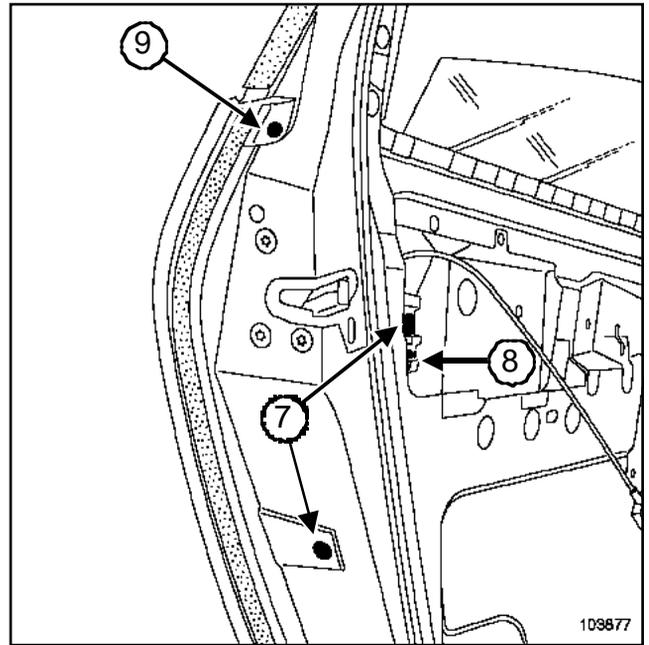

103877

103877


- ❑ Отверните болты крепления направляющего желобка стекла (7).
- ❑ Надавите на выступ (8), чтобы снять направляющий желобок стекла.
- ❑ Снимите пластмассовую заклепку (9).

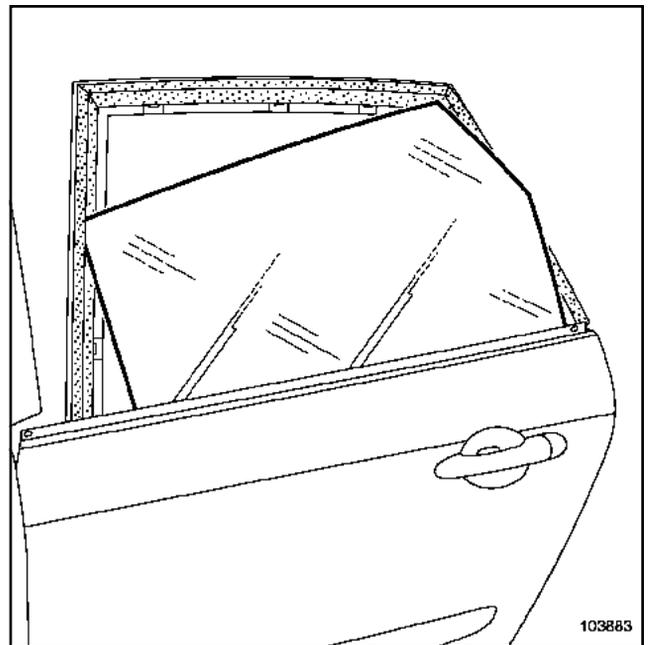

103883

103883


- ❑ Выньте стекло снаружи двери.

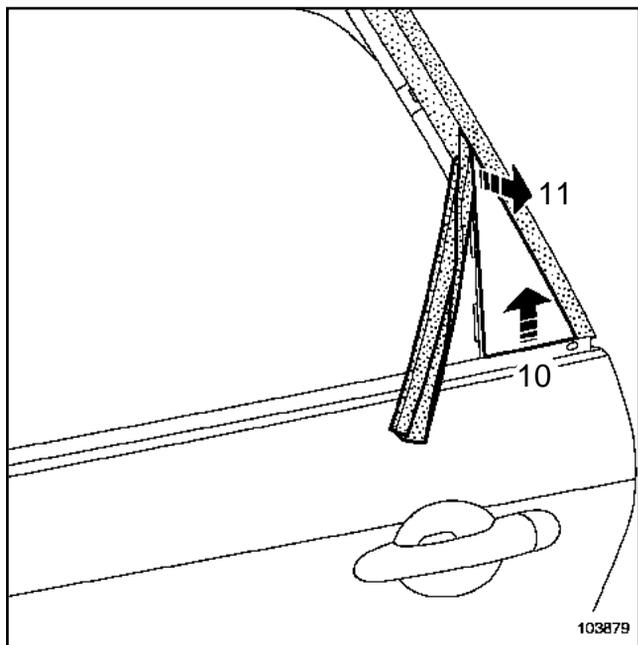

103879

□ снимите:

- уплотнитель облицовки,
- облицовку движениями (10) и (11) .

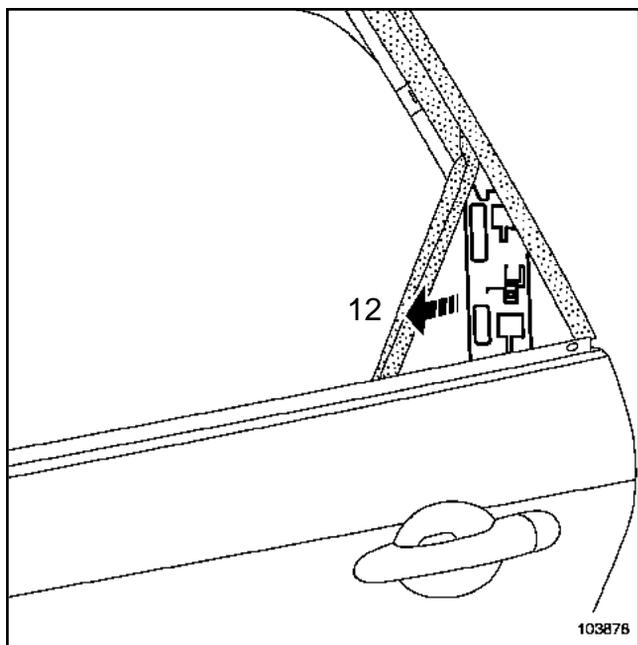


103878

□

Примечание:

Для выполнения кузовных работ держатель облицовки можно снять.

□ Снимите держатель облицовки (12) .

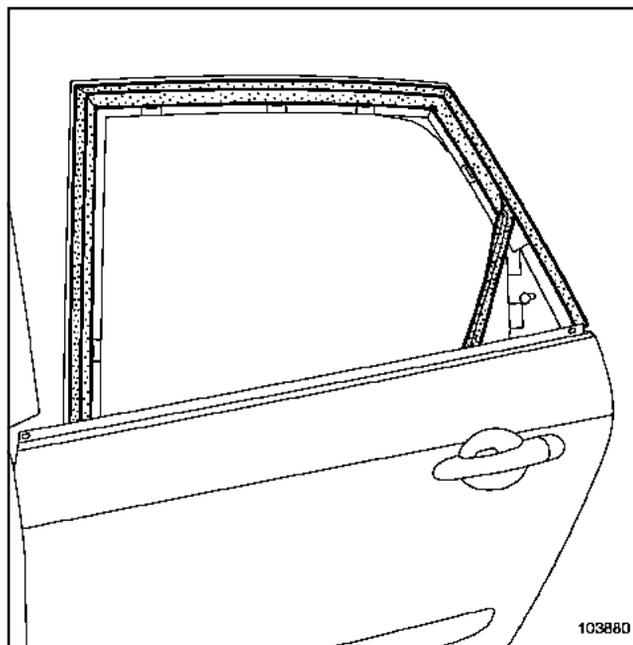


103880

103880

□ Отсоедините уплотнитель.


### УСТАНОВКА

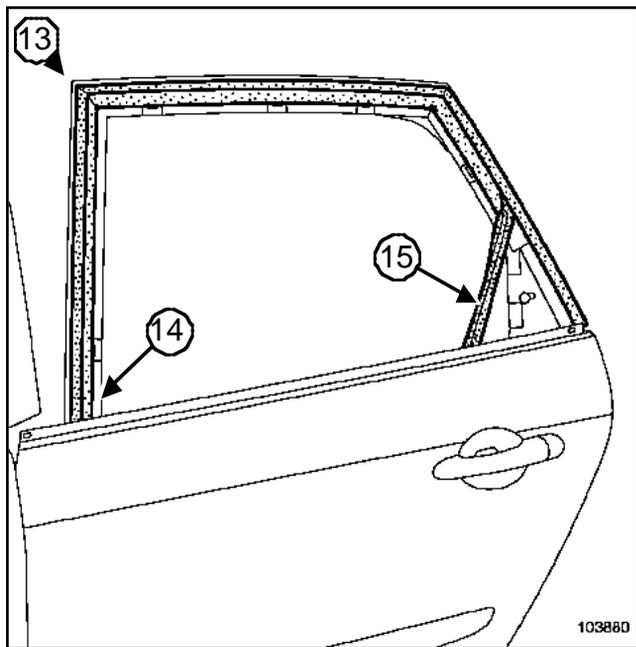

- Вставьте уплотнитель в угол (13) .
- Вставив уплотнитель в угол (13) , заведя его за панель двери (14) .
- Перед установкой стекла установите на место направляющий желобок.
- Установите уплотнитель (15) на направляющий желобок стекла.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.

## ЗАМЕНА

- ❑ Механизмы штоковых открывающихся элементов кузова (см. главу 52А, Подвижная панель люка крыши: снятие и установка).

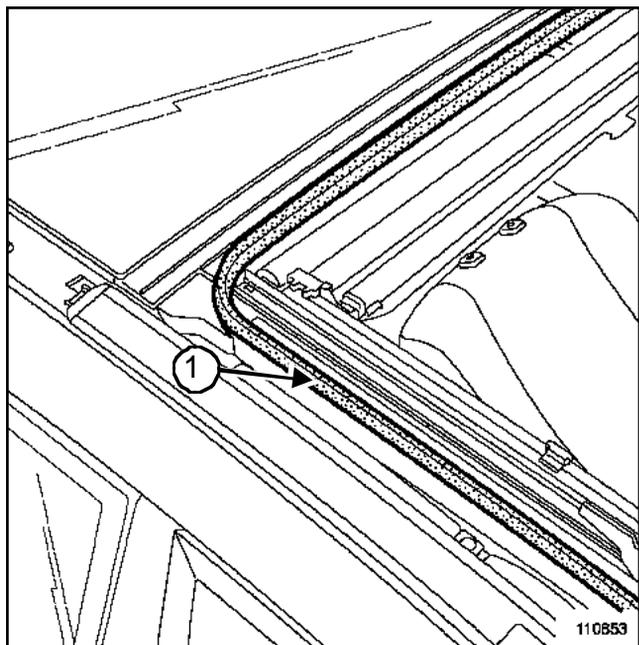


110853

❑

**ВНИМАНИЕ!**

Снятый уплотнитель подлежит (1) обязательной замене.

- ❑ Очистите, а затем обезжирьте гептаном зону приклейки.

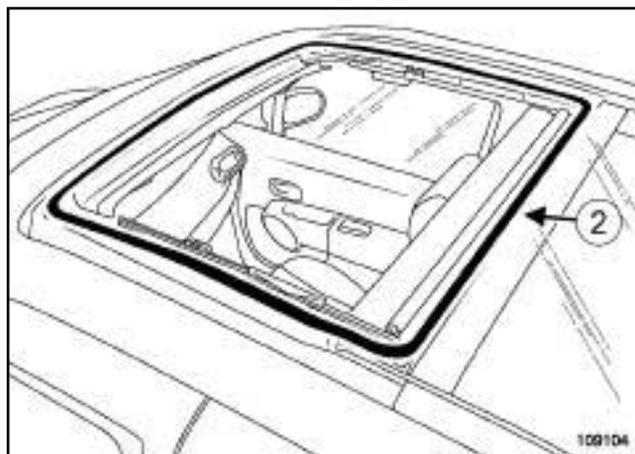

109104


- ❑ Расположите стык уплотнителя в задней средней части (2).

Приклейте уплотнитель клеем, складской номер: 77 11 223 369.

- ❑ Установите подвижную панель люка крыши (см. главу 52А, снятие и установка).

Выполните инициализацию электродвигателя привода люка крыши (см. **Руководство по ремонту 371, глава 87D, Электростеклоподъемники - люк крыши, Инициализация**).

- ❑ Механизмы штоковых открывающихся элементов кузова (см. главу 52А, Подвижная панель люка крыши: снятие и установка).

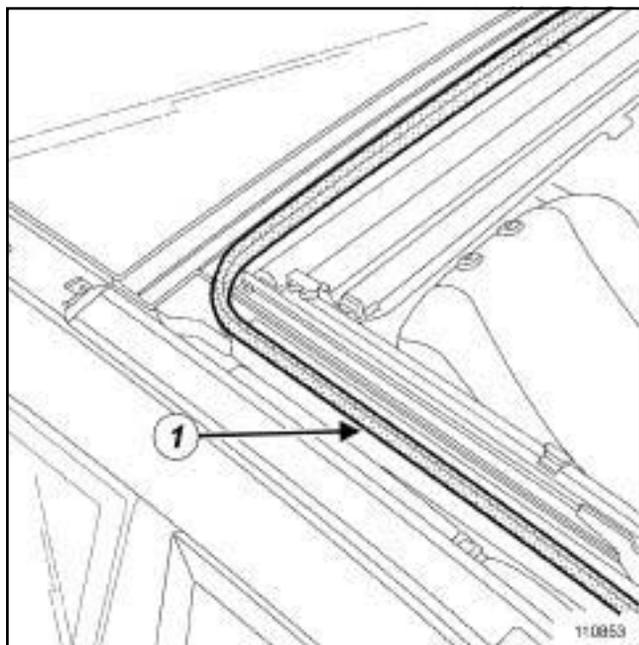


110853

- ❑

**ВНИМАНИЕ!**

Заменяйте уплотнительную пленку (1) после каждого снятия.

- ❑ Очистите, а затем обезжирьте гептаном зону приклейки.

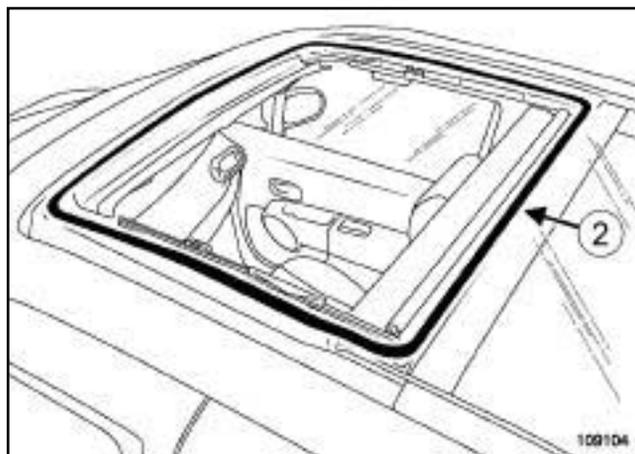

109104

- ❑ Расположите стык уплотнителя в задней средней части (2).

Приклейте уплотнитель клеем, складской номер: 77 11 223 369.

- ❑ Установите подвижную панель люка крыши (см. главу 52А, снятие и установка).


Выполните инициализацию электродвигателя привода люка крыши (см. **Руководство по ремонту 371, глава 87D, Электростеклоподъемники - люк крыши, Инициализация**).

## Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363

Съемник облицовок

## СНЯТИЕ

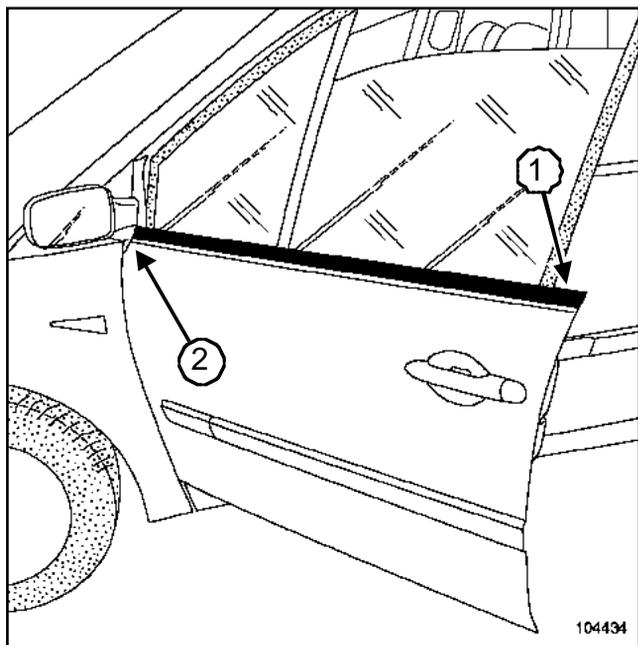

- ❑ Осторожно снимите наружный подоконный уплотнитель движениями (1) и (2) с помощью приспособления (Car. 1363).

## УСТАНОВКА


- ❑ Установите подоконный уплотнитель в зоне наружного зеркала заднего вида (2).
- ❑ Закрепите уплотнитель, защелкнув пружинные защелки.

## Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363

Съемник облицовок

## СНЯТИЕ

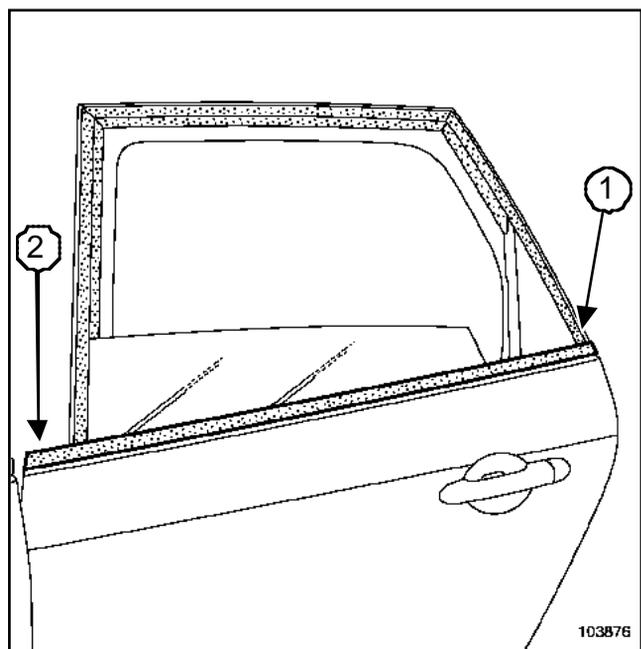

- ❑ Осторожно отсоедините наружный подоконный уплотнитель движениями (1) и (2) с помощью приспособления (Car. 1363).

## УСТАНОВКА

- ❑ Установите подоконный уплотнитель в зоне средней стойки кузова (2).
- ❑ Закрепите уплотнитель, защелкнув пружинные защелки.