

# RENAULT

## 6 Уплотнение и шумоизоляция

65А

### УПЛОТНЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

---

*X83, и RENAULT*

---

МАРТ 2007

Edition Russe

---

Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены.

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

# TRAFIC II - Глава 6


## Содержание

Стр.

<b>65A</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА</b>	
	Уплотнитель проема боковой передней двери: Снятие и установка	65A-1
	Уплотнитель проема боковой задней двери: Снятие и установка	65A-2
	Уплотнительная пленка двери: Снятие и установка	65A-3
	Уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка	65A-5
	Уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка	65A-6
	Уплотнитель крышки багажника: Снятие и установка	65A-7

---

## СНЯТИЕ

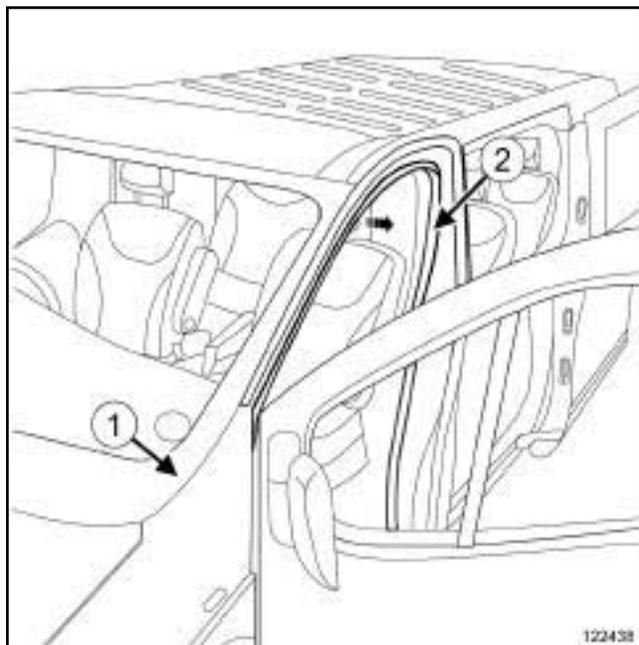

- Отсоедините декоративную накладку (1) .
- Извлеките уплотнитель (2) передней двери.

## УСТАНОВКА


- Установите уплотнитель передней двери.
- Зафиксируйте декоративную накладку, защелкнув пружинные защелки (1) .

### СНЯТИЕ

#### I - СНЯТИЕ

- ❑ Снимите облицовку порога задней двери (с м. **Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 409, глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

#### II - СНЯТИЕ

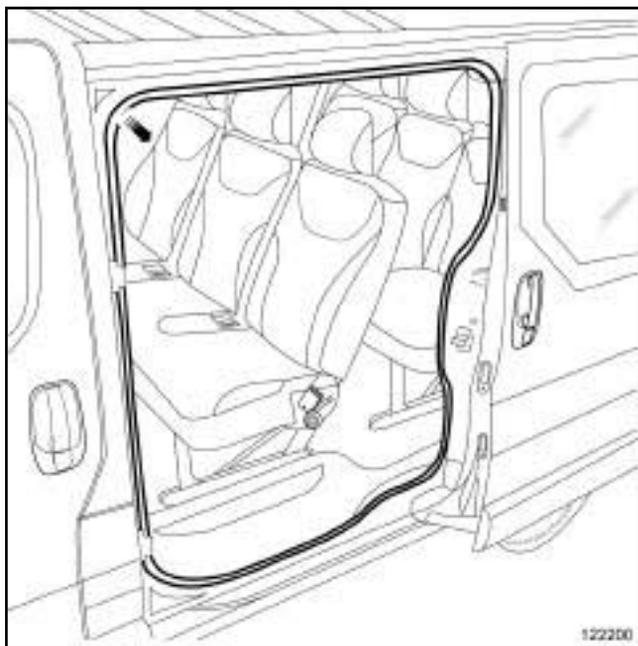

- ❑ Извлеките уплотнитель задней двери.

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

- ❑ Установите уплотнитель задней двери.

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


- ❑ Установите облицовку порога задней двери (с м. **Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 409, глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку передней двери (с м. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 409, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

### II - СНЯТИЕ

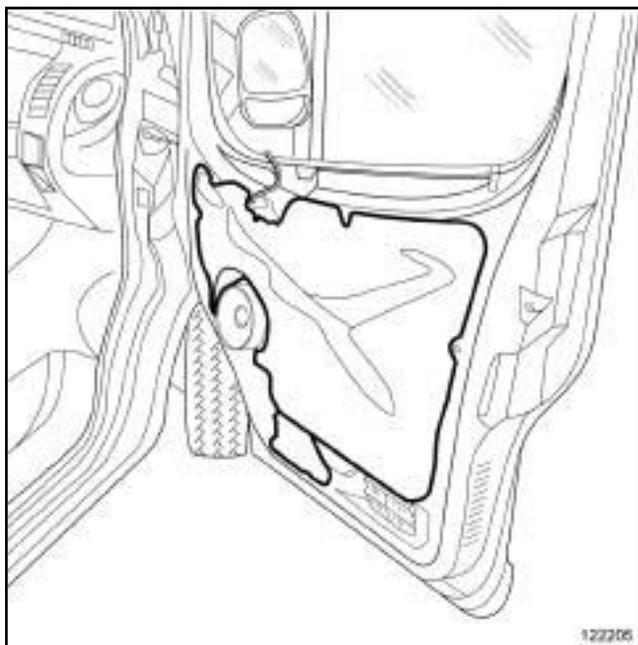

122205

- ❑ Отклейте герметизирующую пленку одним из следующих способов.

#### 1 - Первый способ

- ❑ Отклейте герметизирующую пленку с помощью промышленного фена, отрегулированного на температуру примерно **100°**, направляя поток горячего воздуха по периметру пленки на расстоянии около **20 см** от нее.
- ❑ Начните с отклеивания угла герметизирующей пленки.
- ❑ Отклеивайте пленку осторожно, стараясь не разорвать ее.

#### 2 - Второй способ

- ❑ Снимите герметизирующую пленку с помощью шприца, наполненного гептаном.
- ❑ Начните операцию с верхней части герметизирующей пленки.
- ❑ Вводите небольшое количество гептана между пленкой и коробом двери по мере отделения пленки (постепенно оттягивайте пленку от короба).
- ❑ Отклеивайте пленку осторожно, стараясь не разорвать ее.

## УСТАНОВКА



## Примечание:

Удалите остатки клея с короба двери, приложив широкую липкую ленту к поверхности с остатками клея. Для удаления остатков клея осторожно оттягивайте липкую ленту.

Очистите поверхность короба двери гептаном и протрите сухой салфеткой и з не оставляющего волокон материала.

**ВНИМАНИЕ!**

Для надежного приклеивания герметизирующей пленки:

- Поверхность двери должна быть чистой (без пыли, следов смазки или с оставов, ухудшающих адгезию), без следов загрязнений или конденсата,

- В зоне приклеивания пленки короб д вери должен быть полностью окрашен,

- Минимальная температура поверхностей для приклеивания 15°.


- Наложите герметизирующую пленку, ориентируя ее по установочным точкам.
- Вставьте трос привода замка от внутренней руки двери.
- Плотно прижмите пленку по всему периметру.
- Перед установкой обивки двери, проверьте герметичность с помощью воды (см. **Диагностика и проверка**) (Техническая нота 653A, глава 60A, Общие сведения).
- Установите обивку передней двери (см. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 409, глава 72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

### СНЯТИЕ


#### I - СНЯТИЕ

- Снимите облицовку порога передней двери (см. **Облицовка переднего порога: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 409, глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

#### II - СНЯТИЕ

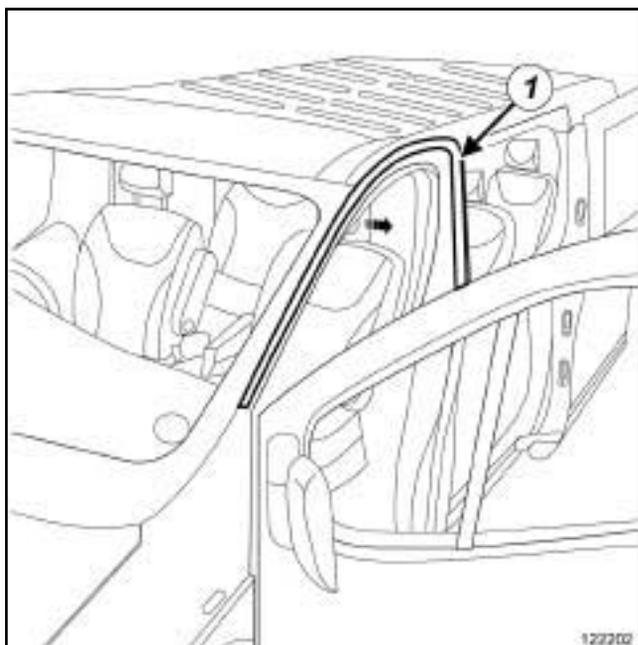

122202

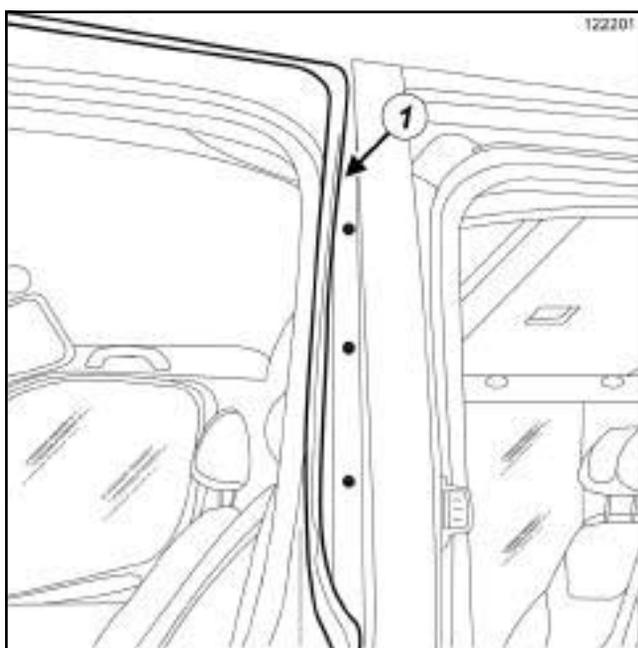

122201

- Извлеките уплотнитель передней двери.

### УСТАНОВКА


#### I - УСТАНОВКА

- Установите уплотнитель передней двери.

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите облицовку порога передней двери (см. **Облицовка переднего порога: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 409, глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

**СНЯТИЕ**

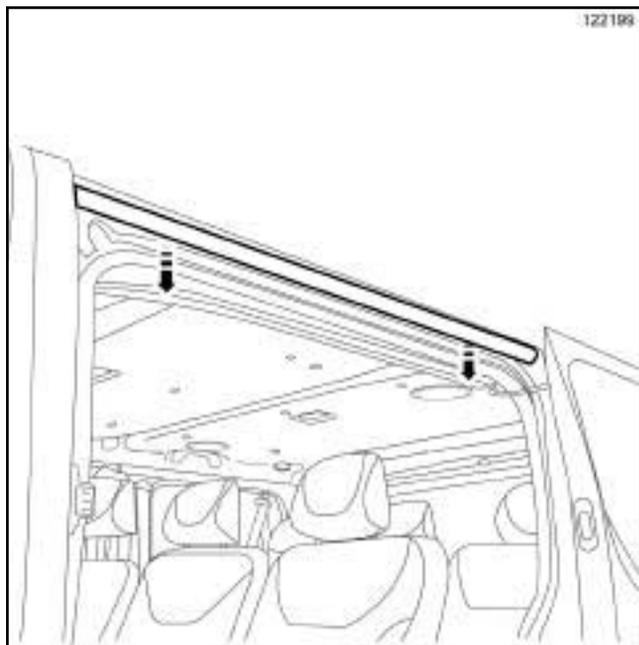

- Извлеките уплотнитель задней двери.

**УСТАНОВКА**


- Установите уплотнитель задней двери.

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

- Снятие облицовки погрузочного порога (см. **Порог погрузочной двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 409, глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

### II - СНЯТИЕ

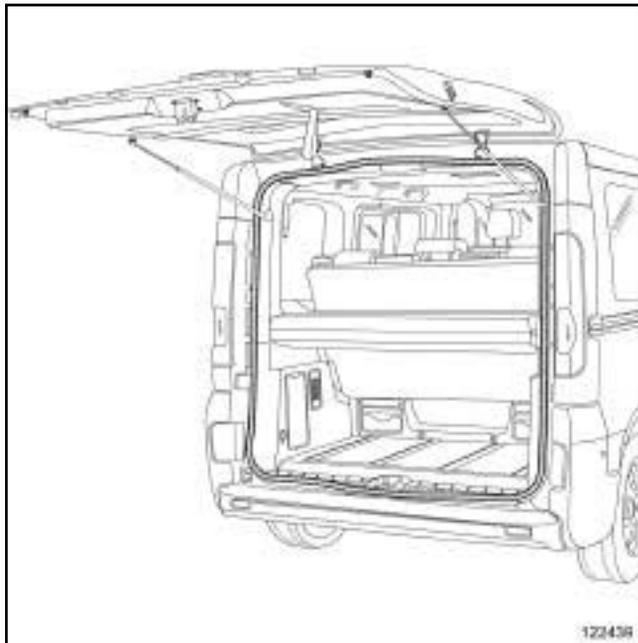

122439

- Извлеките уплотнитель двери багажного отделения.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- Установите уплотнитель двери багажного отделения.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите облицовки погрузочного порога (см. **Порог погрузочной двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 409, глава 71А, Внутренняя отделка кузова).