

RENAULT

6 Герметичность и звукоизоляция

65А

**ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

66А

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

X44

ИЮНЬ 2009

Русское издание

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

TWINGO - Глава 6

Содержание


Страницы

65A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ	
	Уплотнительная пленка двери: Снятие и установка	65A-1
	Двойной уплотнитель боковых открывающихся элементов: Снятие и установка	65A-4
66A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ	
	Направляющий желобок стекла передней двери: Снятие и установка	66A-1
	Наружный подоконный уплотнитель передней двери: Снятие и установка	66A-2

СНЯТИЕ


I - ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- ❑ Снимите обивку передней двери (см. **Облицовка передней двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 412, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

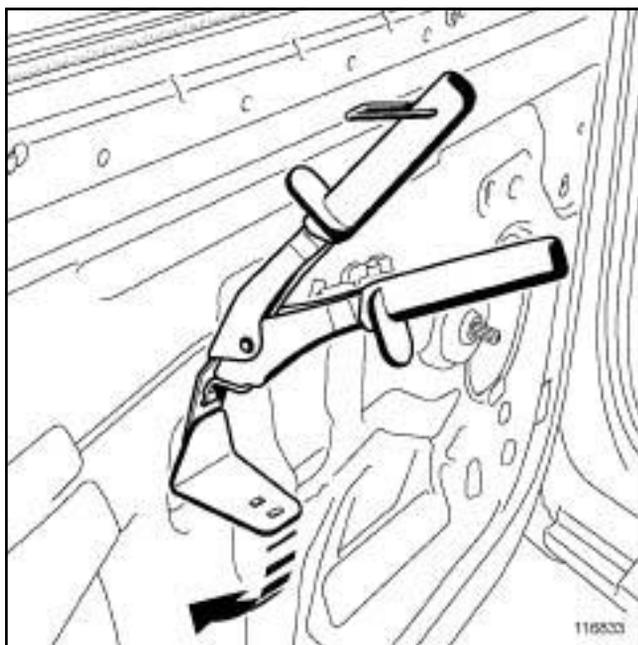

116833


- ❑ С помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок снимите опору.

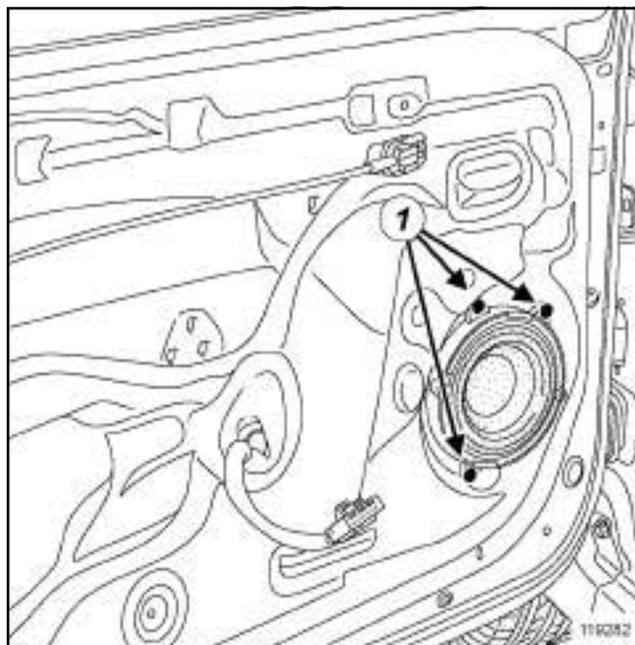

119282

- ❑ Снимите (в зависимости от уровня комплектации):
 - винты (1) крепления опоры громкоговорителя,
 - опору громкоговорителя.
- ❑ Разъедините разъем громкоговорителя.

II - СНЯТИЕ

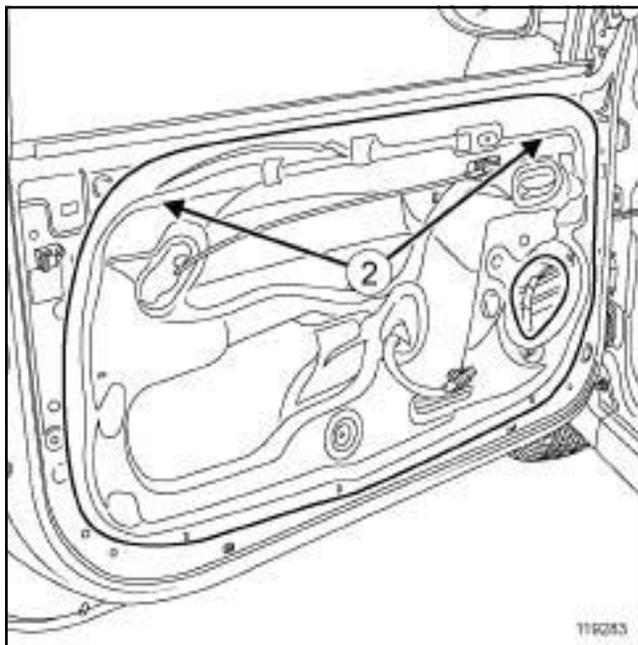

119283

- Начните отклеивать уплотнительную пленку в верхней части (2) .
- Аккуратно отделите валик мастики от короба двери по периметру уплотнительной пленки.

Примечание:

Если валик мастики отделяется со слишком большим усилием, используйте фен, отрегулированный на температуру 100 °С и находящийся на расстоянии примерно 20 см от уплотнительной пленки, для облегчения ее снятия.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Уплотнительная пленка подлежит обязательной замене.

Примечание:

Удалите остатки клея с короба двери, приложив широкую липкую ленту к поверхности с остатками клея. Для удаления остатков клея осторожно оттягивайте липкую ленту.


Очистите поверхность короба двери салфеткой из неволокнистого материала, пропитанной гептаном.

ВНИМАНИЕ

Поверхность двери должна быть чистой (без пыли, следов смазки или противоклеевых материалов), без следов загрязнения или конденсата. В зоне наложения пленки короб двери должен быть полностью окрашен.

Температура поверхностей, на которые наклеивается пленка, должна быть не менее 15°, чтобы обеспечить приклеивание пленки на двери.

II - УСТАНОВКА

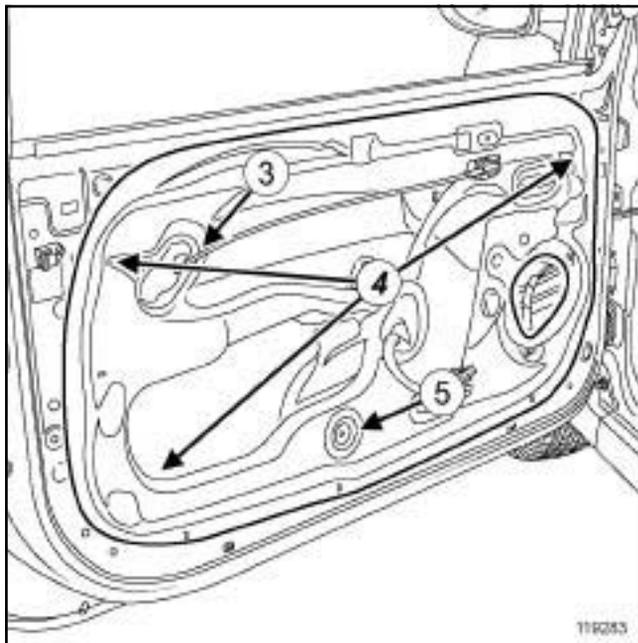

119283

- ❑ Удалите бумагу, защищающую слой клея для уплотнительной пленки.

Примечание:

Не трогайте пальцами слой мастики.

- ❑ Пропустите:
 - трос (3) привода замка от внутренней ручки двери,
 - провода электропитания (в зависимости от уровня комплектации).
- ❑ Приложите уплотнительную пленку к указанным зонам, не натягая ее (4) .
- ❑ Правильно расположите уплотнительную пленку по всему периметру, не прижимая ее.
- ❑ Плотно прижмите уплотнительную пленку по всему периметру, вокруг проводов, в зоне громкоговорителя и в зоне (5) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ❑ Соедините разъем громкоговорителя (в зависимости от уровня комплектации).
- ❑ Установите (в зависимости от уровня комплектации):
 - опору громкоговорителя,
 - винты (1) крепления опоры громкоговорителя.

- ❑ Перед установкой обивки двери проверьте водонепроницаемость (см. **Техническую Ноту 653А, Диагностика кузова: Проверка водонепроницаемости**).
- ❑ Установите обивку передней двери (см. **Облицовка передней двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 412, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

- ❑ Отсоедините сдвоенный уплотнитель боковых открывающихся элементов кузова.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- ❑ Обязательно замените сдвоенный уплотнитель боковых открывающихся элементов кузова.
- ❑ Удалите остатки клея с дверного проема.
- ❑ Очистите поверхность дверного проема салфеткой из неволокнистого материала, пропитанной гептаном.

ВНИМАНИЕ

Дверной проем должен быть чистым (без пыли, следов смазки или противоклеевых материалов), без следов загрязнения и конденсата. Дверной проем должен быть полностью окрашен в зоне приклейки сдвоенного уплотнителя.

Температура поверхностей, на которые наклеивается сдвоенный уплотнитель, должна быть не менее **15°**, чтобы обеспечить добротного приклеивания уплотнителя к проему двери.

II - УСТАНОВКА



121714

- ❑ Частично удалите бумагу, защищающую слой клея для сдвоенного уплотнителя в нижней части (1).

Примечание:

Не трогайте пальцами слой клея.

- ❑ Установите двойной уплотнитель в нижней части (1) проема двери.
- ❑ Удалите бумагу, защищающую слой клея для сдвоенного уплотнителя.
- ❑ Правильно установите двойной уплотнитель в проеме двери.
- ❑ Плотно прижмите сдвоенный уплотнитель по всему периметру.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ❑ Перед установкой обивки двери проверьте водонепроницаемость (см. **Техническую Ноту 653А, Диагностика кузова: Проверка водонепроницаемости**).


СНЯТИЕ

I - ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ


□ Отсоедините:

- наружное зеркало заднего вида (см. **Наружное зеркало заднего вида: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 412, глава 56А, Наружные принадлежности),
- наружный подоконный уплотнитель передней двери (см. **66А, Герметизация стекол, Наружный подоконный уплотнитель передней двери: Снятие и установка, с. 66А-2**),
- обивку передней двери (см. **Облицовка передней двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 412, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
- стекло передней двери (см. **Стекло передней двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 412, глава 54А, Остекление, Стекло передней двери).

II - СНЯТИЕ

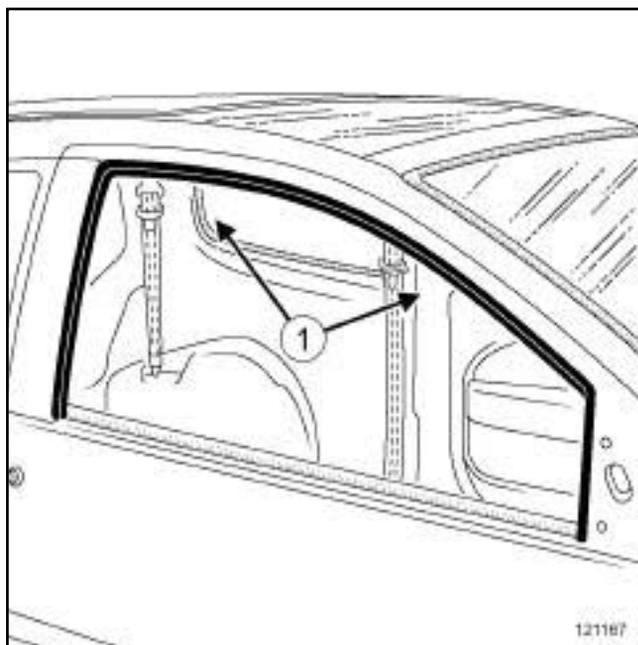

- Частично снимите верхнюю часть (1) желобка стекла передней двери.

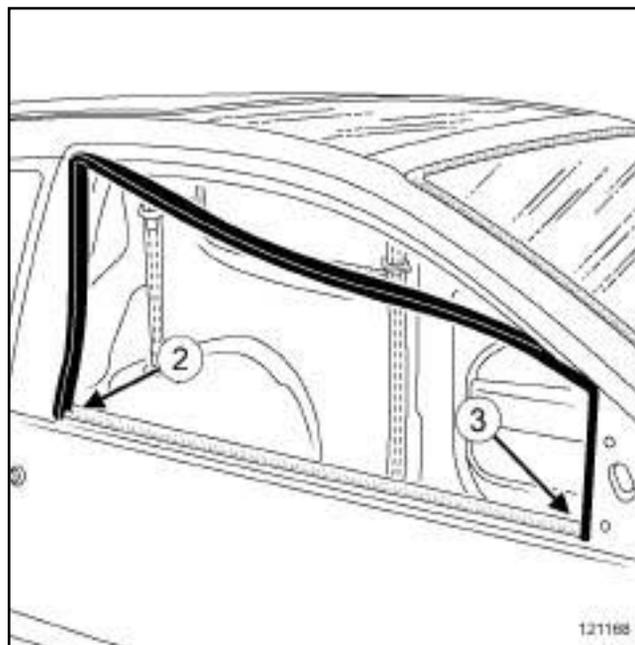

121168

- Снимите направляющий желобок стекла передней двери в направлении (2) и (3).

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите направляющий желобок стекла передней двери.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

□ Установите:


- стекло передней двери (см. **Стекло передней двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 412, глава 54А, Остекление),
- обивку передней двери (см. **Облицовка передней двери: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 412, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
- наружный подоконный уплотнитель передней двери (см. **66А, Герметизация стекол, Наружный подоконный уплотнитель передней двери: Снятие и установка, с. 66А-2**),
- наружное зеркало заднего вида (см. **Наружное зеркало заднего вида: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 412, глава 56А, Наружные принадлежности).

СНЯТИЕ

I - ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Опустите стекло передней двери.

II - СНЯТИЕ

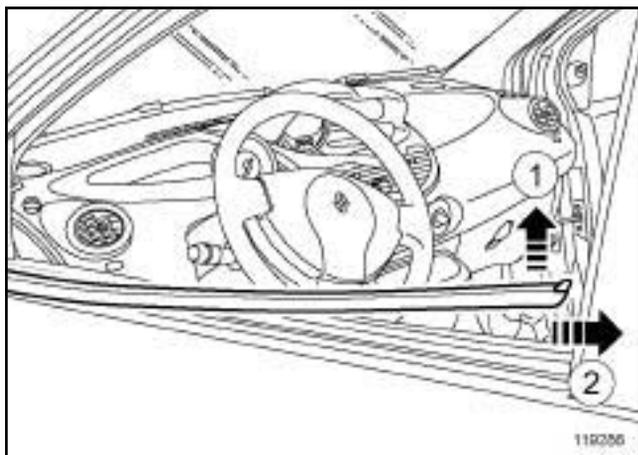

119286

- Осторожно подтолкните наружный подоконный уплотнитель к верху двери (1) .
- Снимите наружный подоконный уплотнитель в сторону задней части двери (2) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Вставьте наружный подоконный уплотнитель под наружное зеркало заднего вида.
- Установите наружный подоконный уплотнитель на место.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Поднимите стекло передней двери.
- Проверьте правильность положения наружного подоконного уплотнителя.