

RENAULT

6 Герметичность и звукоизоляция

64А УПЛОТНЕНИЕ КУЗОВА

65А ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

66А ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

68А ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

X84, и B84 или C84 или E84 или G84 или K84 или L84 или S84

77 11 318 173

СЕНТЯБРЬ 2005

Edition Russe

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

Mégane II - Глава 6

Содержание

Стр.

64A	УПЛОТНЕНИЕ КУЗОВА		68A	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ	
	Уплотнитель стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка	64A-1		Звукоизоляция капота: Снятие и установка	68A-1
	Уплотнитель складной крыши: Снятие и установка	64A-3			
65A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ				
	Уплотнитель проема боковой передней двери: Снятие и установка	65A-1			
	Уплотнитель проема боковой задней двери: Снятие и установка	65A-2			
	Уплотнительная прокладка люка крыши: Снятие и установка	65A-5			
66A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ				
	Внутренний подоконный уплотнитель стекла передней двери: Снятие и установка	66A-1			
	Наружный подоконный уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка	66A-3			
	Наружный подоконный уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка	66A-4			

E84

Необходимые приспособления и специнструмент


Car. 1363 Комплект рычагов для снятия обивки.

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- Снимите облицовки стоек проема ветрового стекла (см. **Декоративная накладка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка**) (Глава 55А, Наружные защитные элементы).


II - СНЯТИЕ

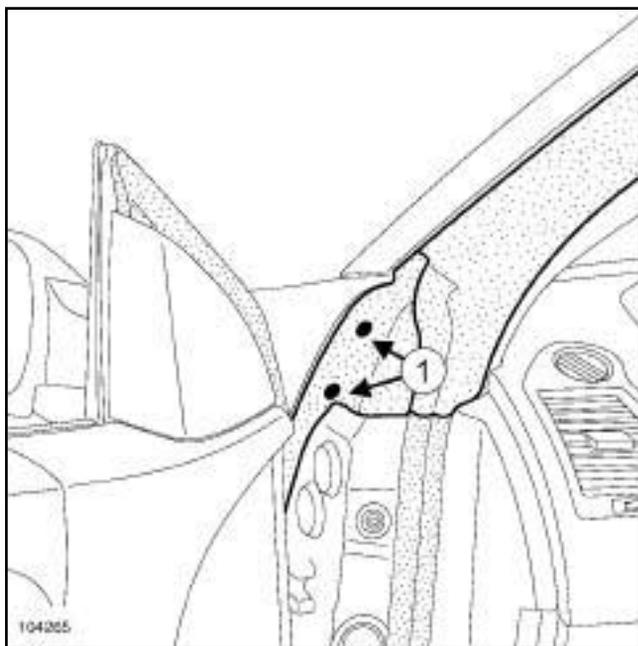


- Отсоедините держатели (1).
- Снимите уплотнения стоек проема ветрового стекла.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

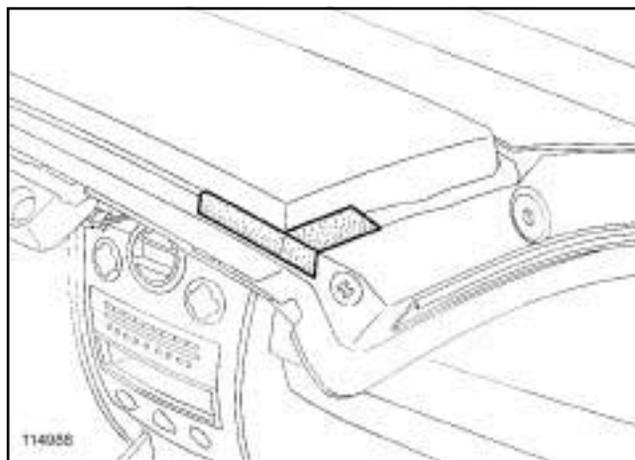

- Обязательно замените отформованные валики мастики при каждом снятии уплотнения стойки проема ветрового стекла.

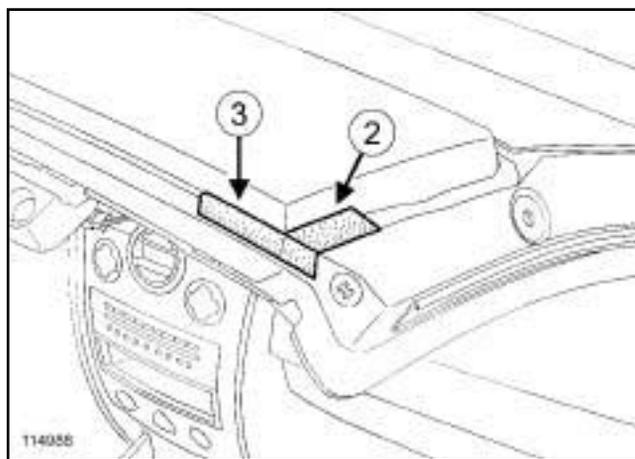

- Очистите всю зону приклеивания логотипа модели с помощью **НЕВОРСИСТОЙ САЛФЕТКИ**, пропитанной **ГЕПТАНОМ** (см. **Автомобиль Детали и материалы для**

E84

ремонта) (Глава 04В, Применяемые горяче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы).

- ❑ Протрите насухо зону приклеивания надписи модели с помощью чистой сухой **НЕВОРСИСТОЙ САЛФЕТКИ**.

❑

Примечание:

Не трогайте очищенную зону.

- ❑ Снимите:

- белую защитную пленку с отформованной мастикой и нанесите мастику на кузов,
- коричневую защитную пленку с отформованной мастикой.

Примечание:

Не трогайте отформованный слой мастики.


- ❑ Нанесите:

- валик отформованной мастикой **(2)** шириной **20 mm** поставляемый **в запасные части**,
- валик отформованной мастикой **(3)** шириной **10 mm** поставляемый **в запасные части**.

Примечание:

Отформованная мастика **(2)** должна проходить под слоем отформованной мастики **(3)** для обеспечения герметичности.

II - УСТАНОВКА

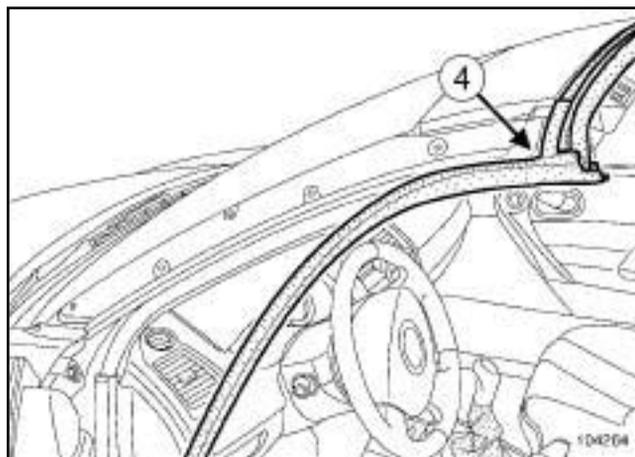

104264

- ❑ Установите уплотнитель на углы **(4)** и в специальные места нанесения, убедившись в том, что небольшой край не касается крыши.
- ❑ Полностью вставьте уплотнитель в паз с помощью приспособления **(Car. 1363)**.
- ❑ Закрепите держатели **(1)**.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

- ❑ Установите облицовки стоек проема ветрового стекла (см. **Декоративная накладка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка**) (Глава 55А, Наружные защитные элементы).

E84

Необходимые приспособления и специнструмент


Car. 1363 Комплект рычагов для снятия обивки.

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ


- Частично откройте складную крышу и зафиксируйте ее в полуоткрытом положении.

II - СНЯТИЕ

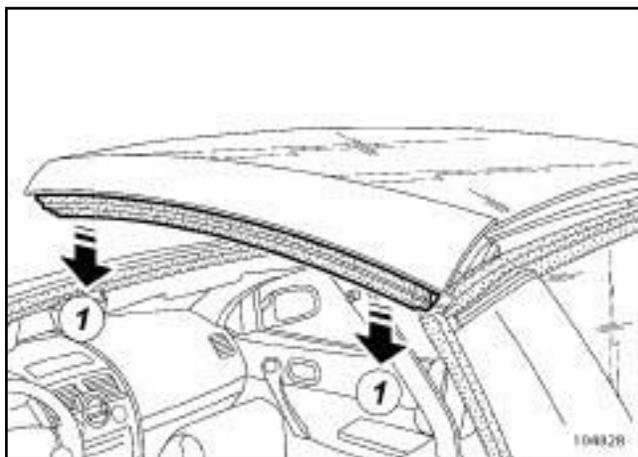


104828

- Снимите боковой уплотнитель складной крыши (1).

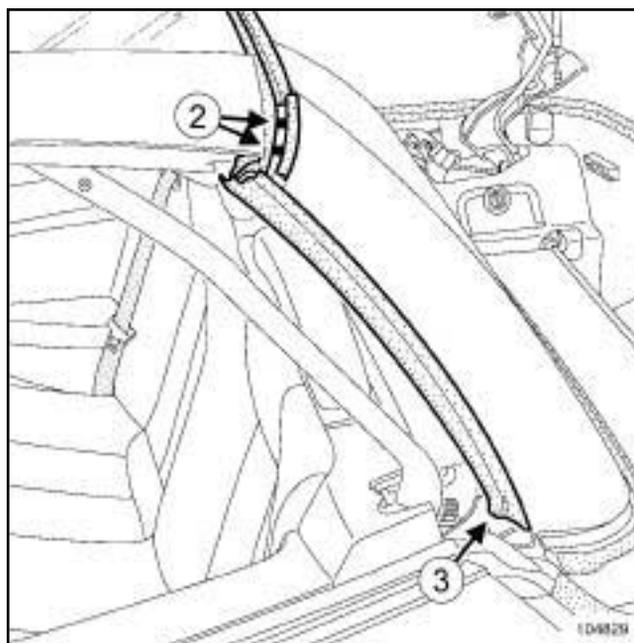

104829

- Отверните болты (2).
- Отсоедините нижнюю часть уплотнителя складной крыши (3).
- Снимите уплотнитель складной крыши.

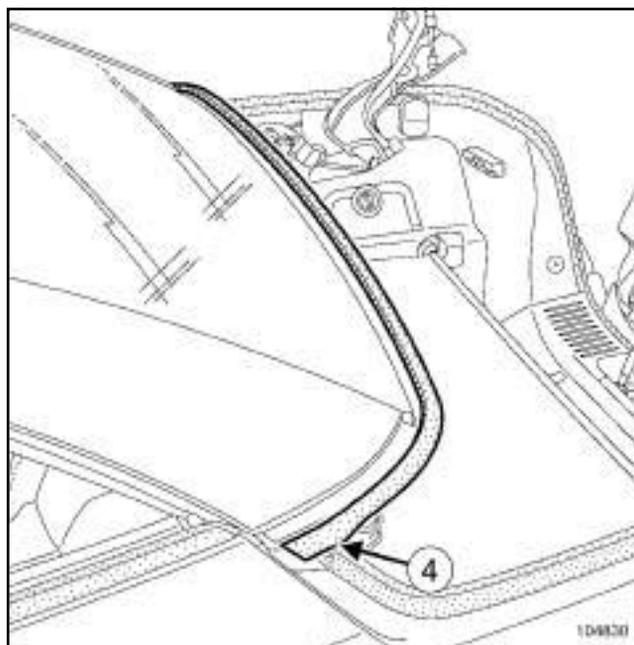


104830

- Снимите края уплотнителя складной крыши (4).
- Снимите задний уплотнитель складной крыши.

E84

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

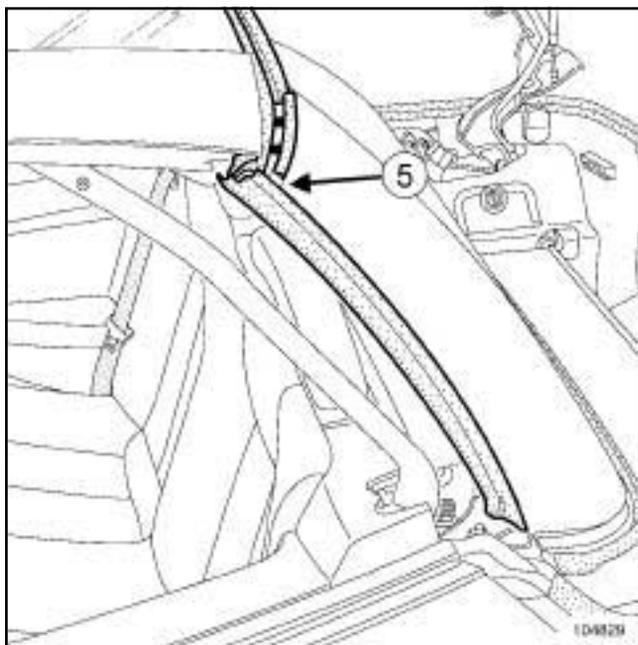

104829

- Установите боковые и задние уплотнители складной крыши в углах (5) .
- Полностью вставьте уплотнитель в паз с помощью приспособления (Car. 1363).
- Установите:
 - винты (2) ,
 - боковые и задние уплотнители складной крыши.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ

- Выполните функциональную проверку герметичности.


В84 или К84 или L84 или S84

**Необходимые приспособления и
специнструмент**

Car. 1363 Комплект рычагов для
снятия обивки.


СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку двери (с м. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 365, глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

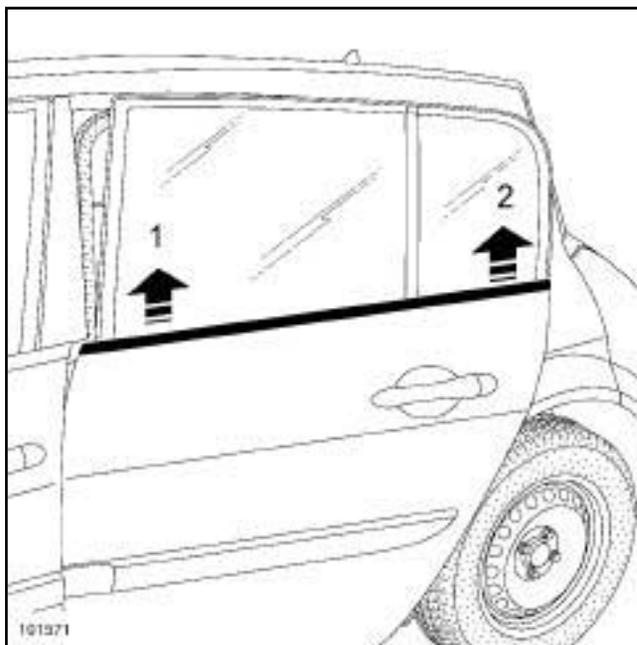


101571

- ❑ Отсоедините наружный подоконный уплотнитель в точках (1) и (2) с помощью приспособления (Car. 1363).

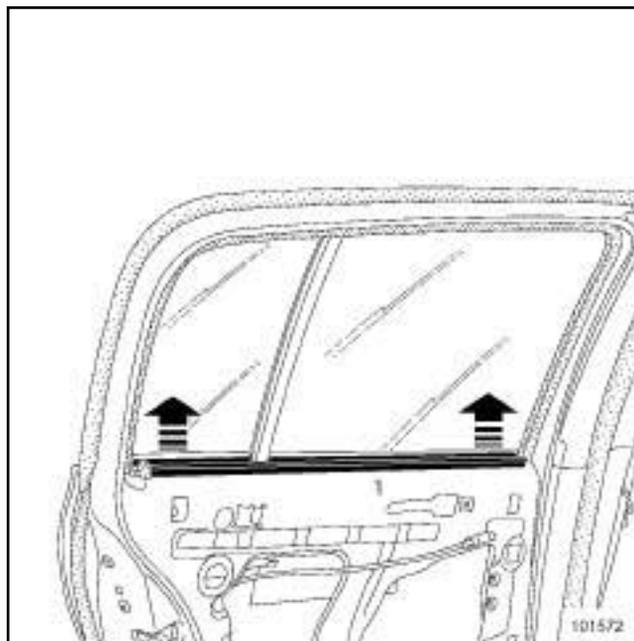

101572


- ❑ Снимите внутренний подоконный уплотнитель.

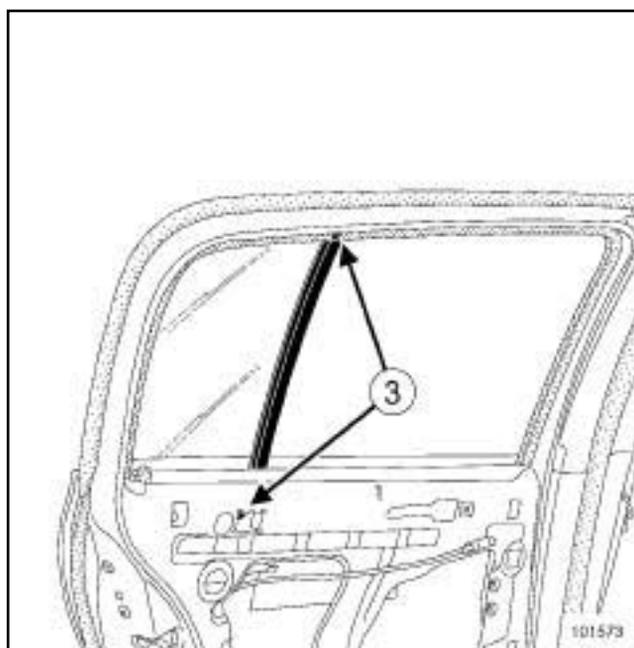

101573


- ❑ Снимите:
 - винты (3) ,
 - направляющий желобок стойки неподвижного стекла.

B84 или K84 или L84 или S84

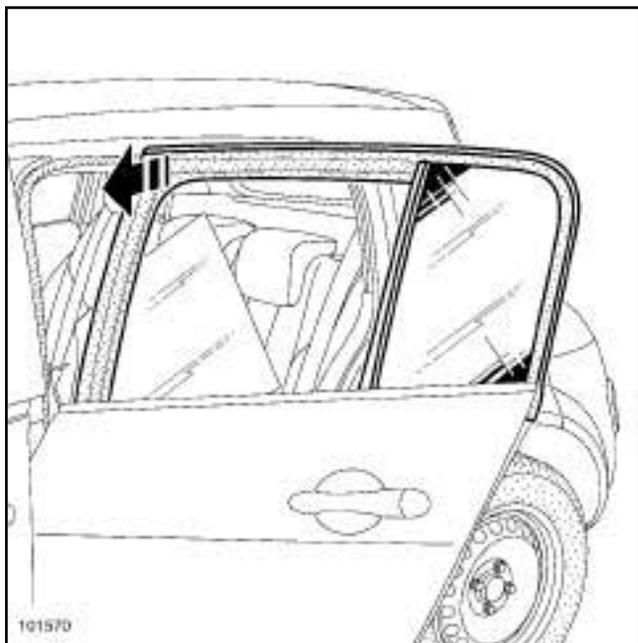


101570

- ❑ Отсоедините переднюю часть уплотнителя.

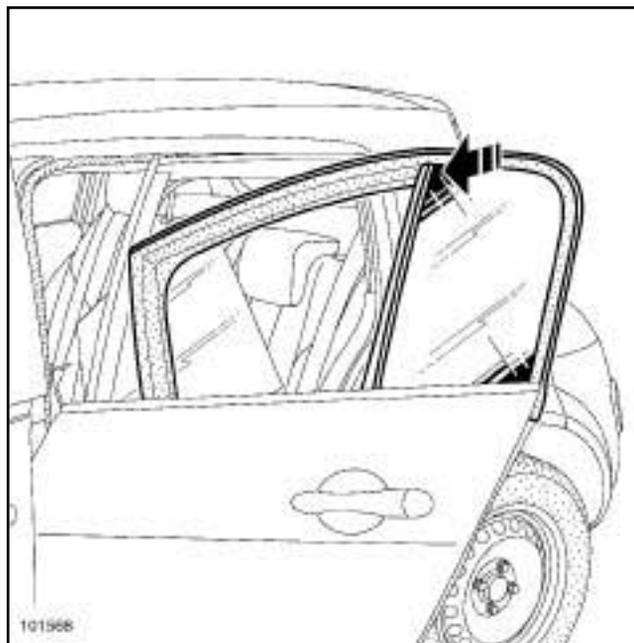


101568

- ❑ Снимите «уплотнитель с неподвижным стеклом» двери.

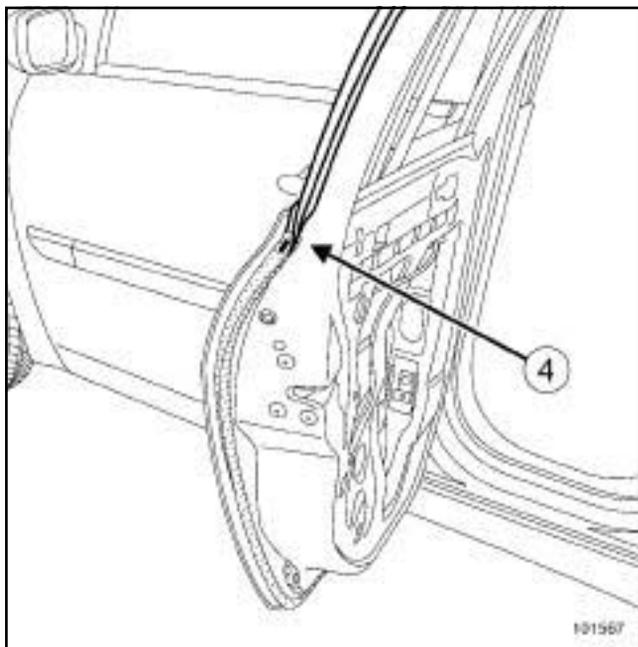

101567


- ❑ Отсоедините верхний держатель двойного уплотнителя (4).

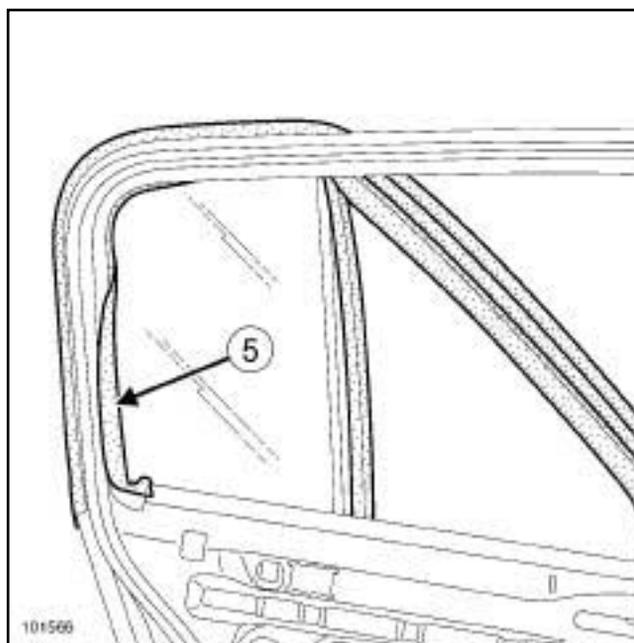

101566

- ❑ Установите «уплотнитель с неподвижным стеклом» двери.
- ❑ Закрепите внутреннюю поверхность уплотнителя (5).

В84 или К84 или L84 или S84

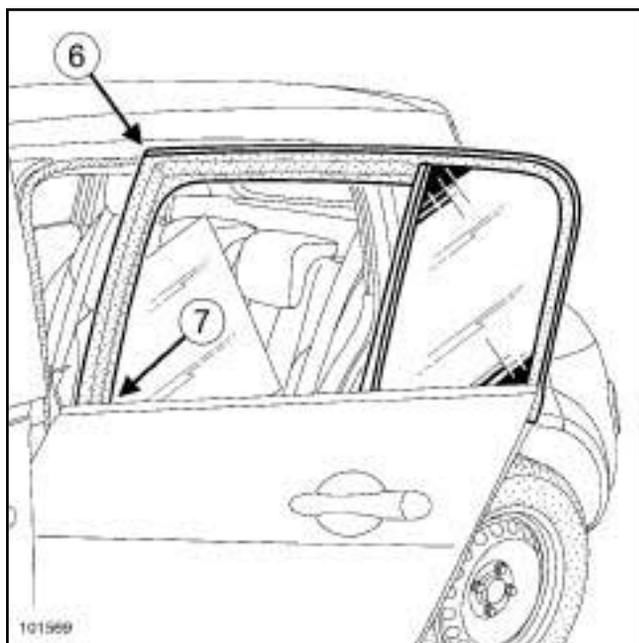


101569

- Вставьте уплотнитель в угол (6) .
- Вставьте уплотнитель в угол (6) , заведя его за панель двери (7) .
- Установка производится в порядке, обратном снятию.

В84 или С84 или К84 или L84

ЗАМЕНА

- Снимите подвижную панель люка крыши (с м. **Подвижная панель люка крыши: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 365, глава 52А, Механизмы небоковых открывающихся элементов кузова).

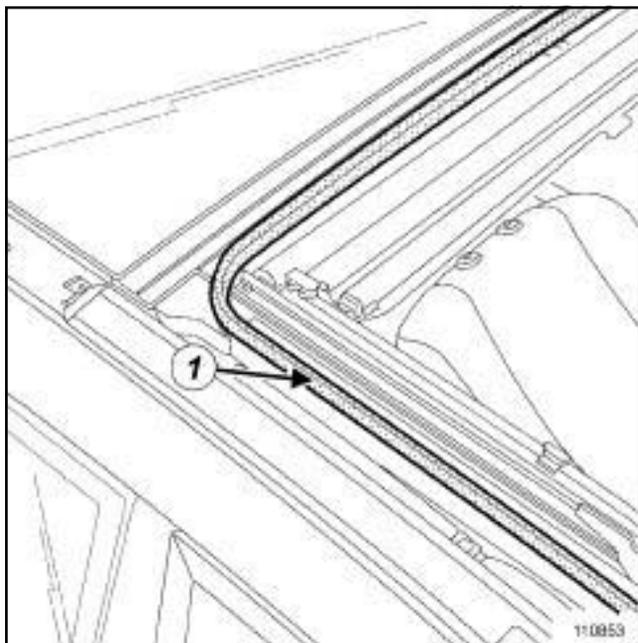


110853

-

ВНИМАНИЕ!

Снятый уплотнитель подлежит обязательной замене (1).

- Очистите, а затем обезжирьте гептаном зону приклейки.

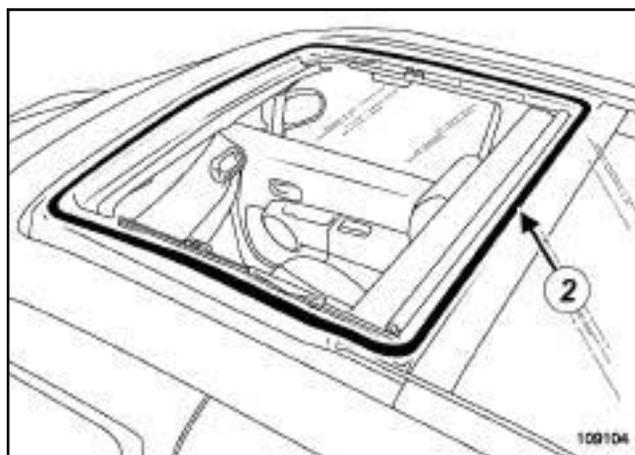

109104

- Расположите стык уплотнителя в задней средней части (2).

Приклейте уплотнительную прокладку клеем, складской номер: **77 11 223 369**.

- Установите подвижную панель люка крыши (с м. **Подвижная панель люка крыши: Снятие и установка**) (Руководство по ремонту 365, глава 52А, Механизмы небоковых открывающихся элементов кузова).


Инициализируйте электродвигатель люка крыши (с м. **Электростеклоподъемники - Инициализация**) (Руководство по ремонту 366, глава 87D, Электростеклоподъемник-люк крыши).

В84 или С84

Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363 Комплект рычагов для снятия обивки.

СНЯТИЕ

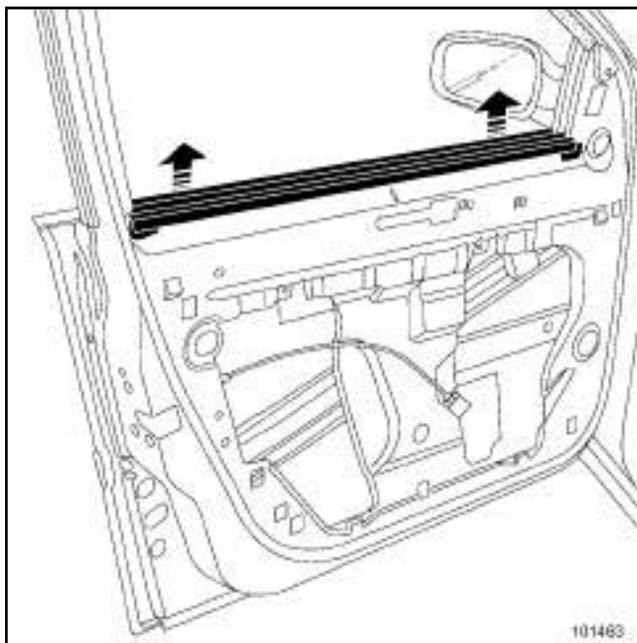

101463

- ❑ Отсоедините подоконный уплотнитель с помощью приспособления (**Car. 1363**).


Е84

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- ❑ Снимите обивку передней двери (см. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

II - СНЯТИЕ

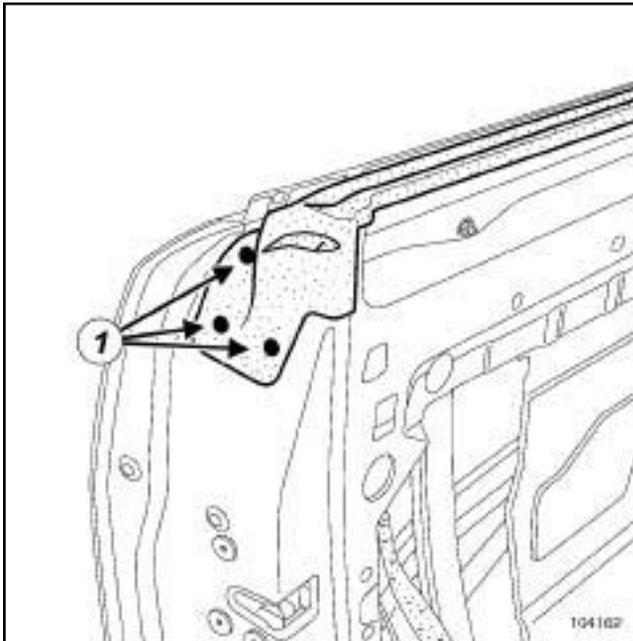

104162

- ❑ Снимите:
 - фиксаторы (1) ,
 - внутренний подоконный уплотнитель передней двери,

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- ❑ Установите:
 - внутренний подоконный уплотнитель передней двери,
 - держатели (1) .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ


- ❑ Установите обивку передней двери (см. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363


Комплект рычагов для снятия обивки.

СНЯТИЕ

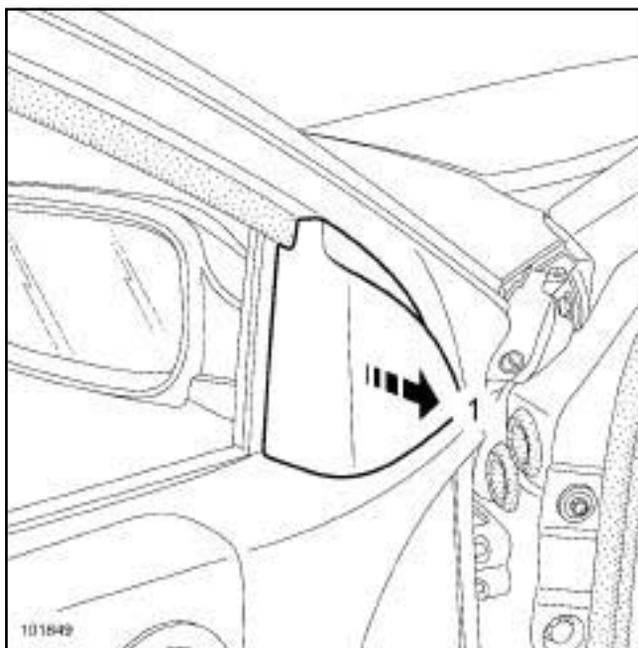


101849

- Снимите нижнюю декоративную накладку (1) .

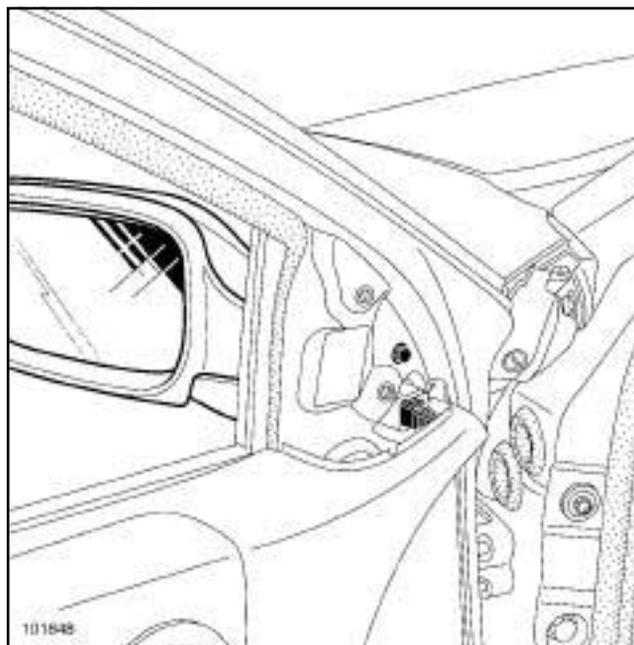

101848

- Отверните болт крепления наружного зеркала заднего вида.
- Разъедините разъем.
- Снимите зеркало заднего вида.

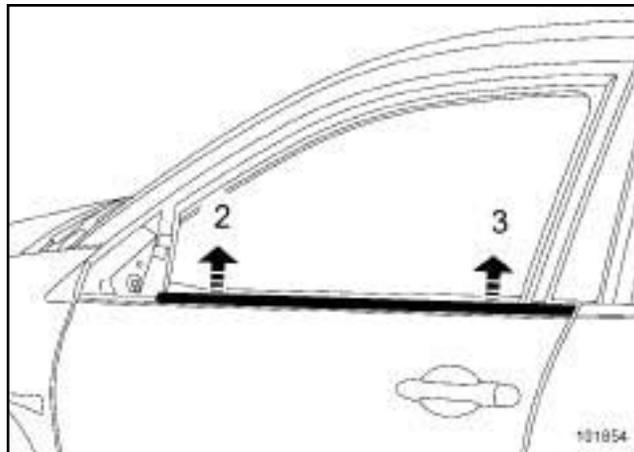

101854

- Осторожно отсоедините наружный подоконный уплотнитель в точках (2) и (3) с помощью приспособления (Car. 1363).

УСТАНОВКА


- Установка производится в порядке, обратном снятию.

В84 или К84 или L84 или S84

Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363 Комплект рычагов для снятия обивки.

СНЯТИЕ

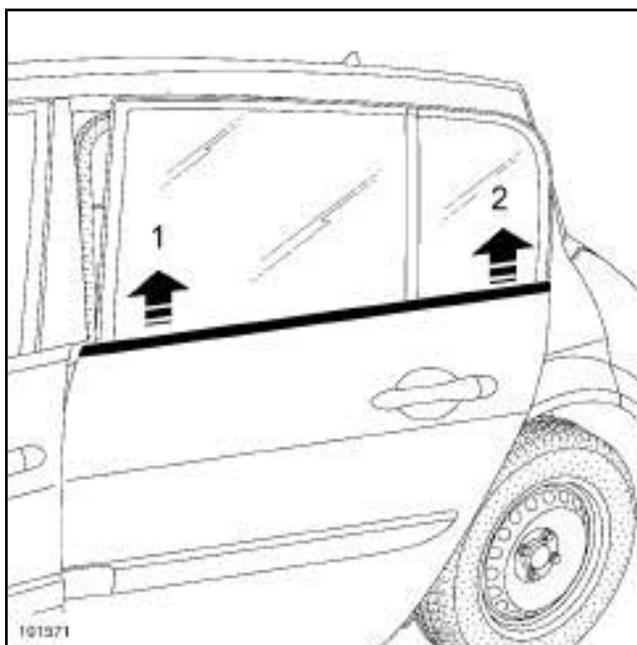

101571


- ❑ Осторожно отсоедините наружный подоконный уплотнитель в точках (2) и (1) с помощью приспособления (**Car. 1363**).

ВНИМАНИЕ!

В зоне неподвижного стекла уплотнитель установлен с натягом.

УСТАНОВКА

- ❑ Установите подоконный уплотнитель в зоне неподвижного стекла (2).
- ❑ Защелкните уплотнитель.

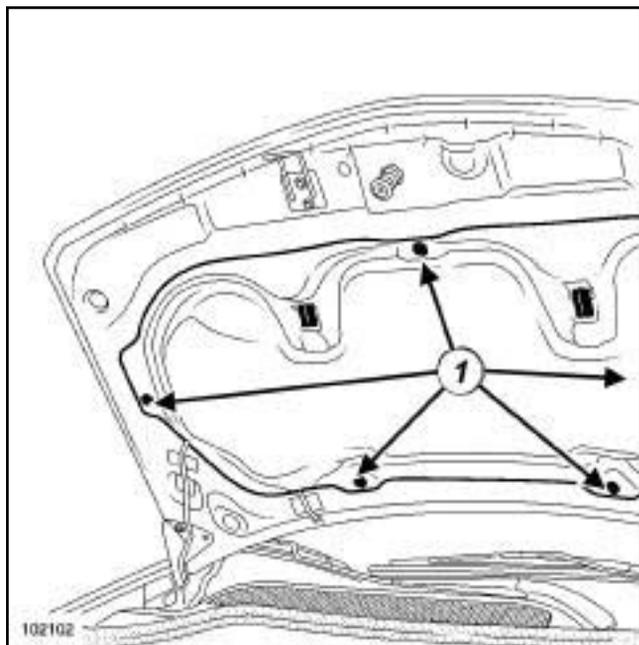СНЯТИЕ

102102

- С помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок снимите держатели (1) .
- Снимите шумоизоляцию капота, сдвигая ее вниз.

УСТАНОВКА

- При необходимости замените держатели.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.