

# RENAULT

## 7 Облицовка и обивка

**71A ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА**

**72A ОБИВКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

**73A ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

**75A КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ**

**76A КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ**

**77A ОБИВКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ**

**78A ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ**

**79A ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ**

---

**X74**

---

**СЕНТЯБРЬ 2009**

**Русское издание**

---

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

# LAGUNA II Фаза II и Фаза I обновление

## - Глава 7

### Содержание

Страницы

<b>71A</b>	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА</b>		<b>72A</b>	<b>ОБИВКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА</b>	
	Коврик пола: Снятие и установка	71A-1		Облицовка передней двери: Снятие и установка	72A-1
	Обивка крыши Снятие и установка	71A-2		Облицовка задней боковой двери: Снятие и установка	72A-3
	Облицовка порога передней двери: Снятие и установка	71A-7	<b>73A</b>	<b>ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ</b>	
	Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка	71A-8		Облицовка двери задка: Снятие и установка	73A-1
	Облицовка порога задней двери: Снятие и установка	71A-9	<b>75A</b>	<b>КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ</b>	
	Облицовка задней колесной арки: Снятие и установка	71A-10		Салазки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-1
	Верхняя облицовка средней стойки: Снятие и установка	71A-11		Механизм регулировки поясничного подпора переднего сиденья : Снятие и установка	75A-5
	Верхняя облицовка порога задней двери: Снятие и установка	71A-12		Электродвигатель перемещения переднего сиденья в продольном направлении: Снятие и установка	75A-6
	Облицовка боковины: Снятие и установка	71A-13		Верхний электродвигатель наклона спинки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-7
	Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка	71A-15			
	Боковая облицовка задней полки: Снятие и установка	71A-17			
	Внутренняя панель панели задка: Снятие и установка	71A-19			

# Содержание

75А

## КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье: Разборка и сборка	75А-8
Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка	75А-9

76А

## КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Спинка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	76А-1
Механизм блокировки спинки заднего сиденья: Снятие и установка	76А-3
Подушка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	76А-5

77А

## ОБИВКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка	77А-1
Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка	77А-4
Обивка спинки переднего сиденья: Доработка	77А-7
Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка	77А-9

78А

## ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	78А-1
Обивка спинки заднего сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3 и 2/3: Снятие и установка	78А-2

79А

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Нагревательный элемент сиденья: Снятие и установка	79А-1
Планка поясничного подпора: Доработка	79А-3
Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка	79А-5
Центральный подлокотник заднего сиденья: Снятие и установка	79А-8
Направляющая подголовника заднего сиденья: Снятие и установка	79А-9

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него, обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**.

Снимите:

- подушку заднего сиденья (с м. главу **76А, Каркас и салазки задних сидений, Подушка заднего сиденья: Снятие и установка**),

- передние сиденья (см. **75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**

- центральную консоль (с м. главу **57А, Принадлежности салона, Снятие и установка**

- нижние облицовки средней стойки (с м. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка**),

- облицовки порога передней двери (с м. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога передней двери: Снятие и установка**),

- облицовки порога задней двери (с м. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога задней двери: Снятие и установка**).

### II - СНЯТИЕ

Выньте коврик пола.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

Установите коврик пола.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Установите:

- облицовки порога задней двери (см. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога задней двери: Снятие и установка**),

- облицовки порога передней двери (см. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога передней двери: Снятие и установка**),

- нижние облицовки средней стойки (см. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка**),

- центральную консоль (с м. главу **57А, Принадлежности салона, Снятие и установка**

- передние сиденья (см. **75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**

- подушку заднего сиденья (с м. главу **76А, Каркас и салазки задних сидений, Подушка заднего сиденья: Снятие и установка**).

Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**.


Необходимые приспособления и  
специнструменты

Car. 1597

Рычаг для снятия обивки.


### СНЯТИЕ

#### I - СНЯТИЕ

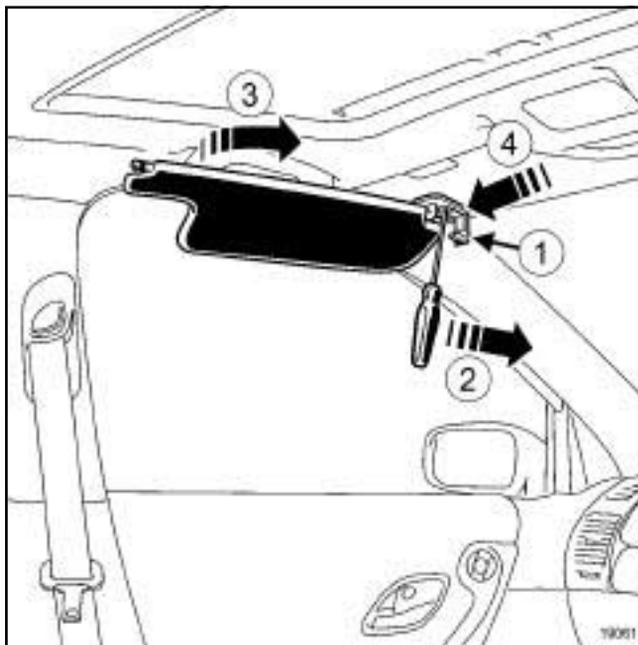


19061

- Отсоедините:
  - фиксирующие заглушки (1) ,
  - винты крепления солнцезащитных козырьков (2) , затем отклоните (3) солнцезащитные козырьки на ветровое стекло.
- Снимите солнцезащитные козырьки (4) .

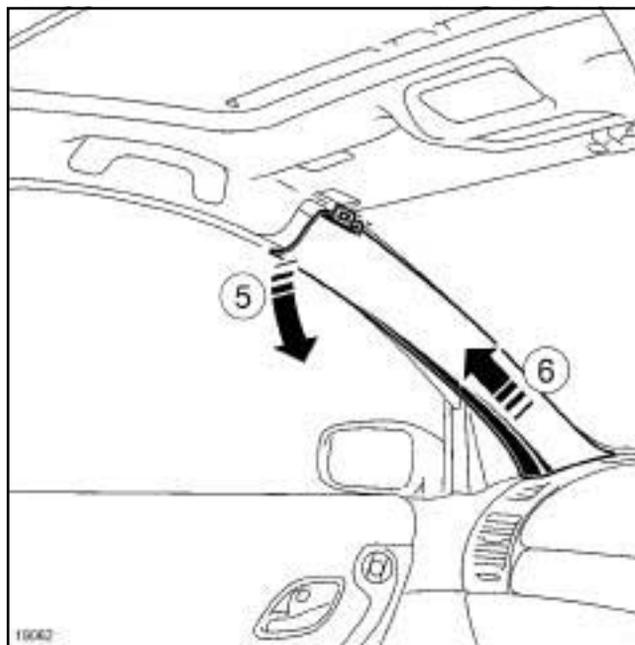


19062

- Частично снимите уплотнитель дверного проема.
- Отсоедините облицовки в верхней части (5) .
- Сдвиньте облицовки, (6) удерживая фиксаторы.

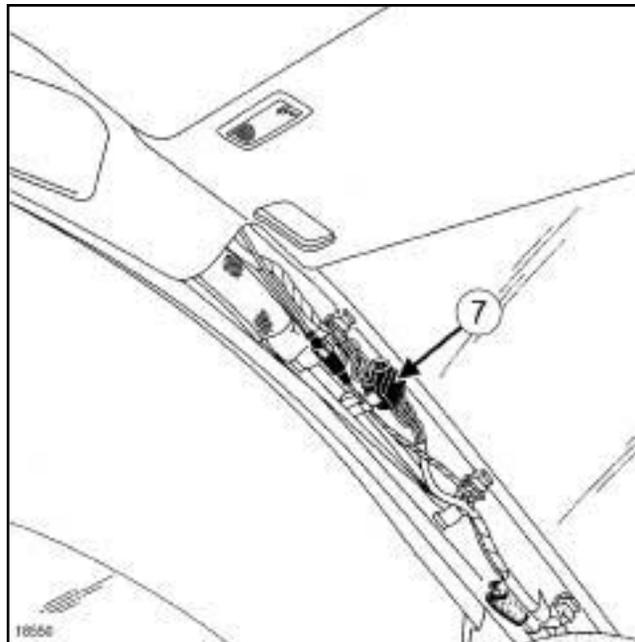


18550

- Разъедините разъемы (7) (в зависимости от уровня комплектации).

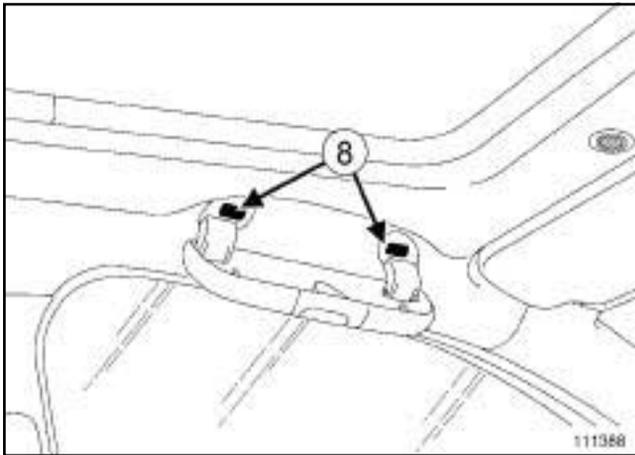


111388

- ❑ Снимите держатель стекла (8) и поручни с помощью приспособления (Car. 1597).

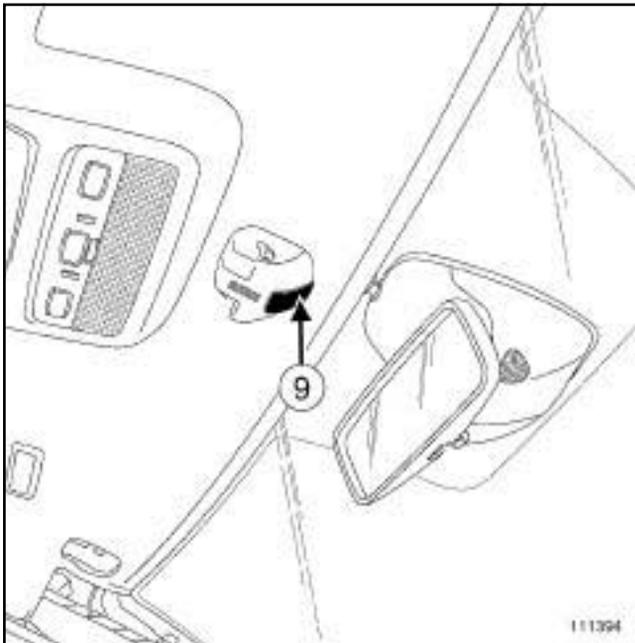


111394

- ❑ Отсоедините крышку (9), отжав пружинные защелки.

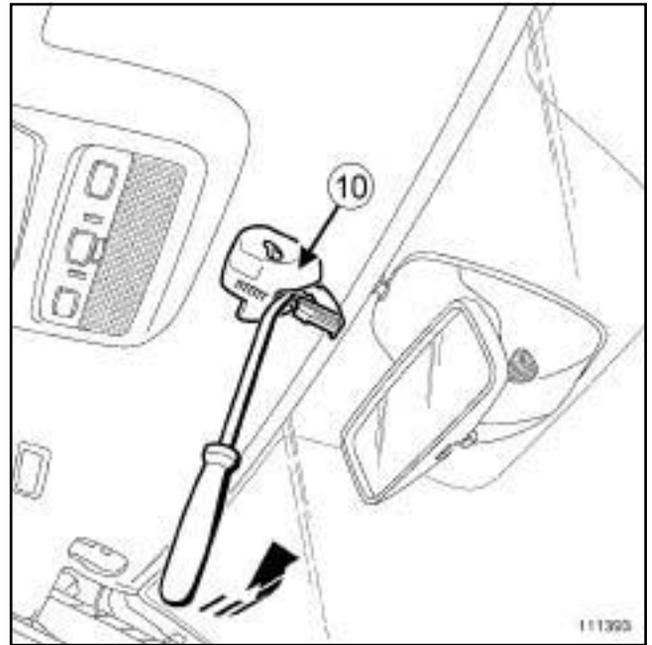


111393

- ❑ Снимите с помощью приспособления (Car. 1597) опору (10) солнцезащитного козырька.

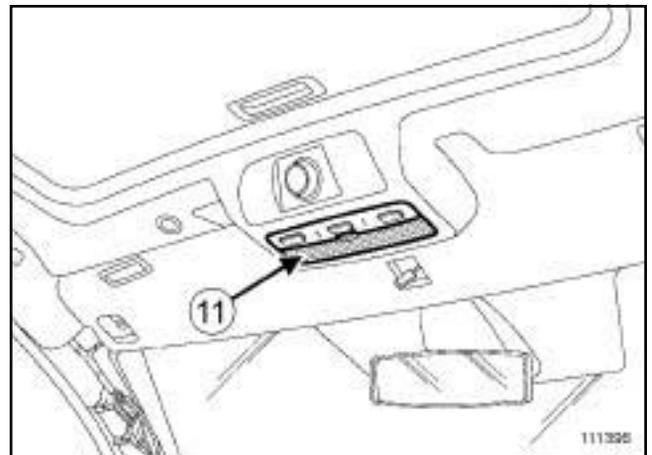


111396

- ❑ Снимите стекло (11) плафона.

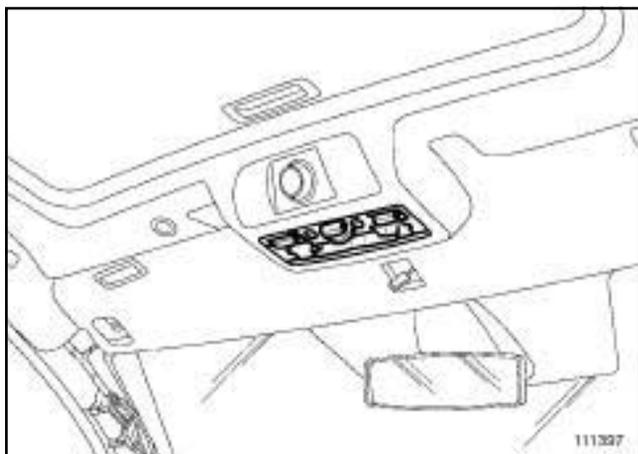


111397

- ❑ Отсоедините плафон.

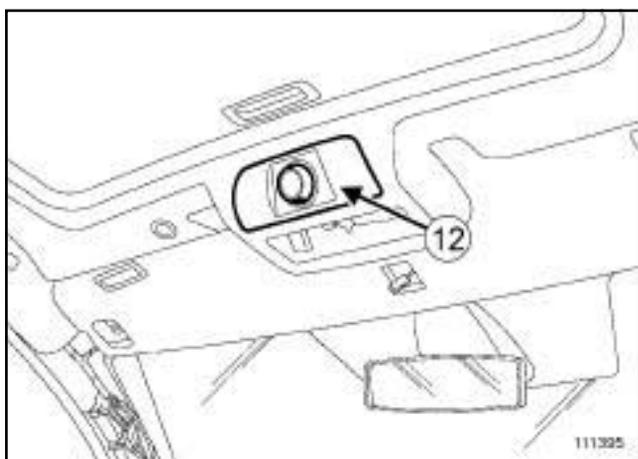


111395

- ❑ Отсоедините кнопку переключателя (12) люка крыши (если он установлен на автомобиле).

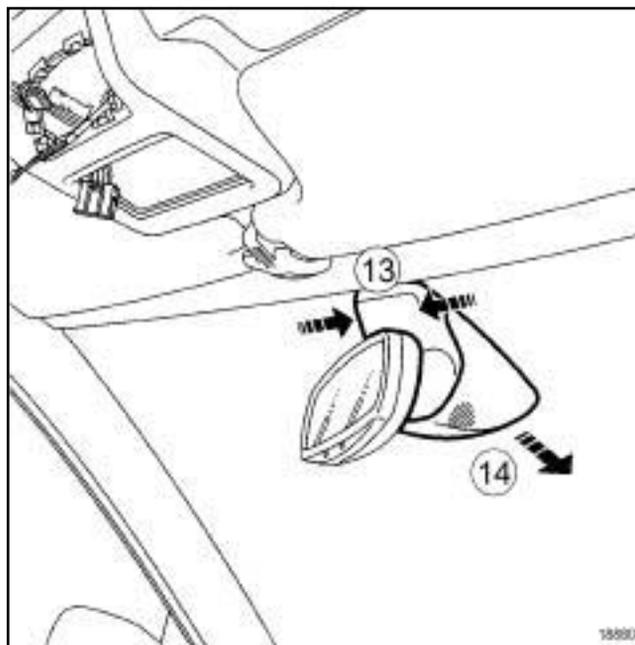


18880

- ❑ Снимите облицовку внутреннего зеркала заднего вида, надавив на верхнюю часть кожуха (13), и одновременно потянув нижнюю часть кожуха (14).
- ❑ Разъедините разъемы.

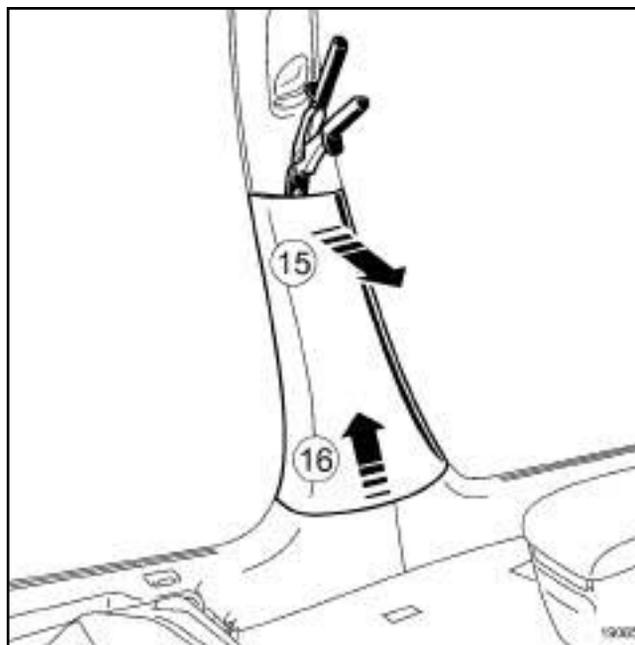

19065

- ❑ Отсоедините облицовки в верхней части (15) с помощью щипцов для снятия обивок и облицовок.
- ❑ Извлеките облицовки (16).

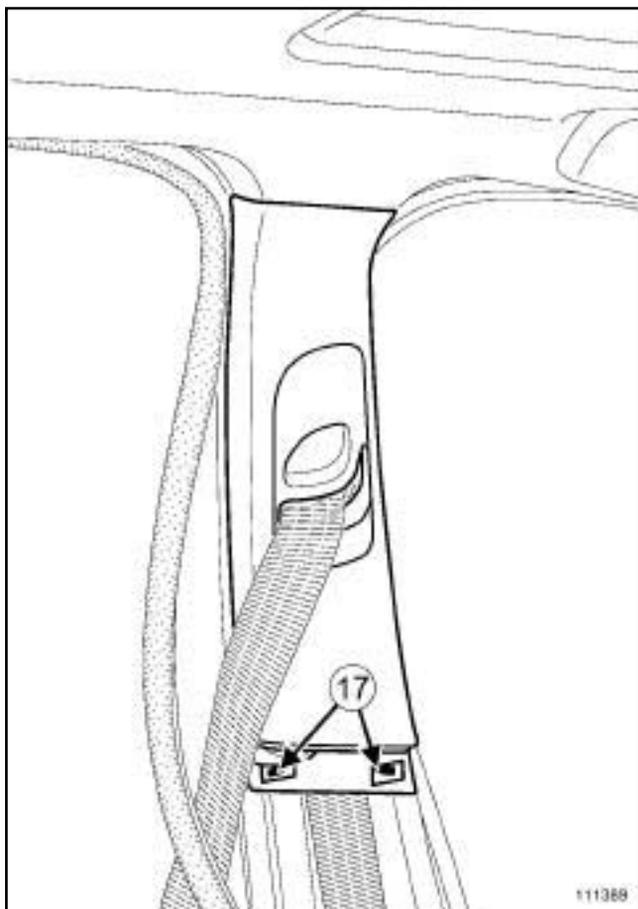


111389

❑ Снимите частично:


- уплотнители дверных проемов,
- верхние облицовки средней стойки в зоне (17) не извлекая ремень безопасности из облицовки.

## II - СНЯТИЕ

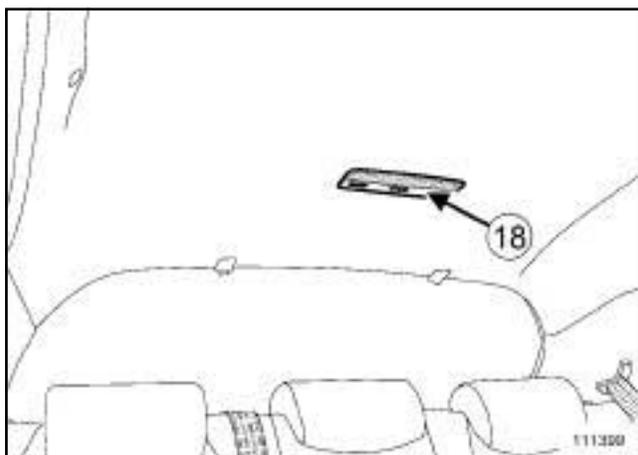


111399

❑ Снимите стекло (18) плафона.

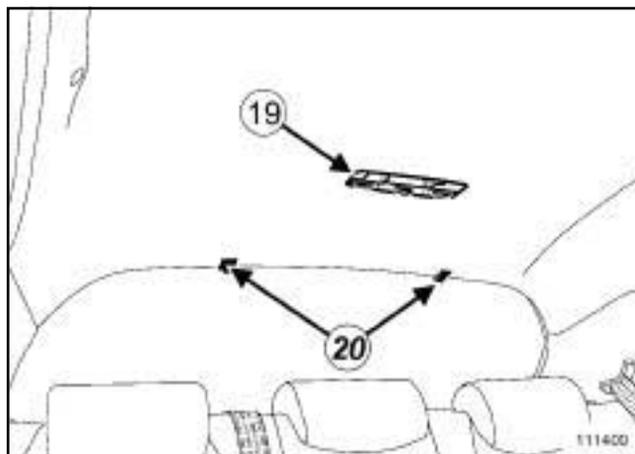


111400

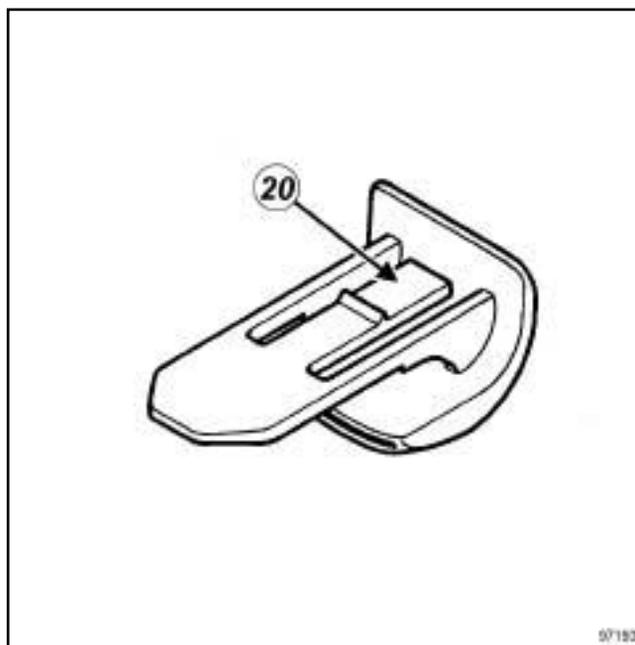

97193

❑ Отсоедините:

- плафон (19) ,
- держатели (20) .
- ❑ Частично снимите облицовку боковины (с м. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка боковины**).

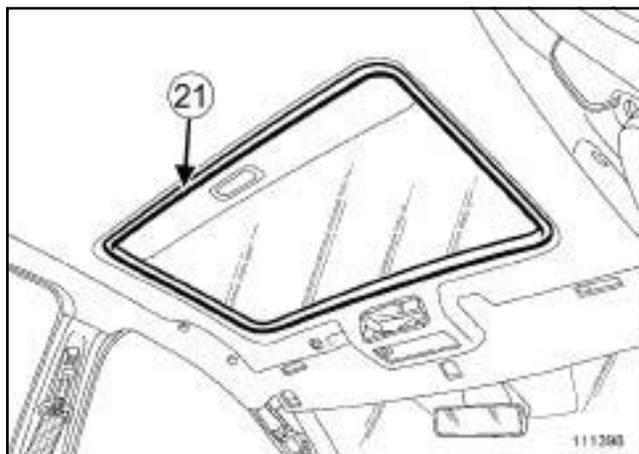

111398

- Осторожно снимите уплотнитель проема (21) (если он установлен на автомобиле).
- Извлеките обивку крыши через багажное отделение.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- Установите:
  - обивку крыши (эта операция выполняется вдвоем с помощником),
  - держатель стекла и поручни,
  - задний плафон,
  - задние держатели.


### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
  - осторожно уплотнитель обрамления люка крыши (если он установлен на автомобиле),
  - облицовку боковины (см. главу **71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка боковины**)
  - верхние облицовки средней стойки,
  - уплотнители дверных проемов,
  - нижние облицовки средней стойки,
  - облицовки внутреннего зеркала заднего вида,
  - кнопку переключателя люка крыши (если он установлен на автомобиле),
  - передний плафон
  - опору солнцезащитного козырька,
  - облицовки стоек проема ветрового стекла;

- солнцезащитные козырьки.

### СНЯТИЕ


#### I - СНЯТИЕ

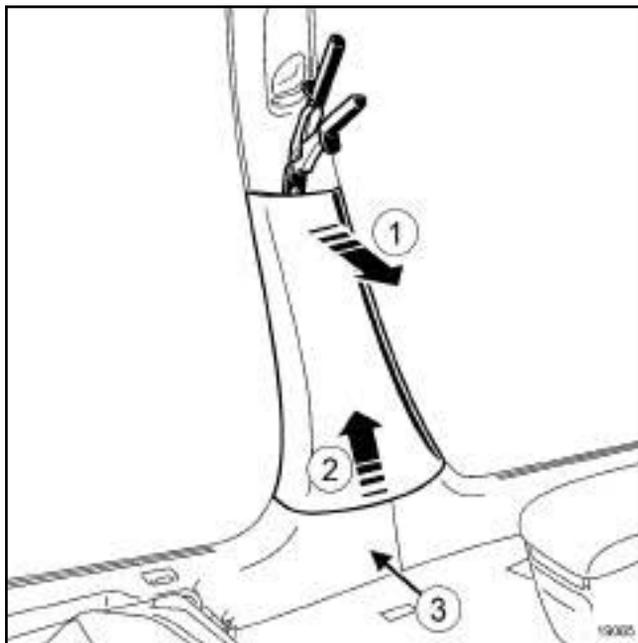

19065

- Отсоедините облицовку в верхней части (1) .
- Снимите облицовку (2) .
- Частично отсоедините облицовку (3) порога задней двери.

#### II - СНЯТИЕ

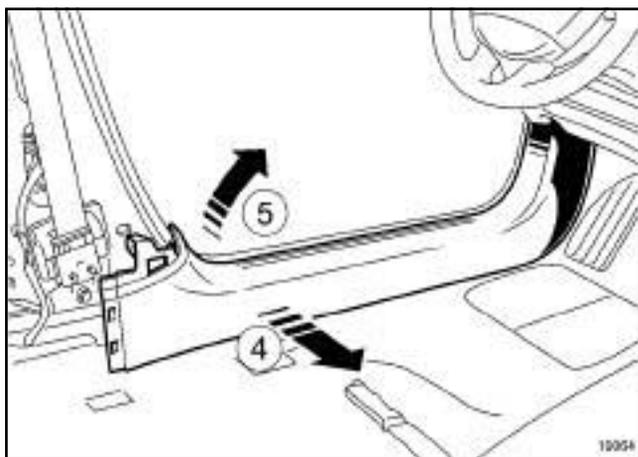

19064

- Сдвиньте переднее сиденье в крайнее заднее положение.
- Отсоедините облицовку по всей длине (4) .
- Снимите облицовку (5) .

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА


- Присоедините облицовку порога передней двери по всей длине.

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
  - облицовку порога задней двери,
  - нижнюю облицовку средней стойки.

### СНЯТИЕ

#### СНЯТИЕ

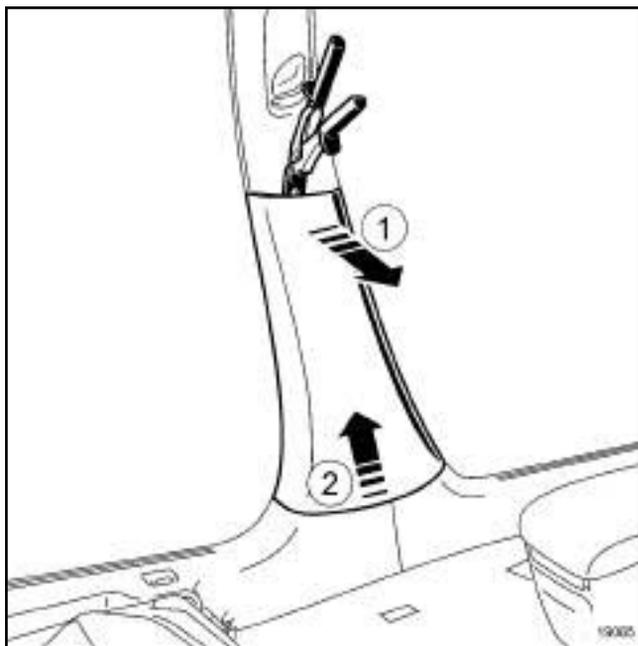

- Отсоедините облицовку в верхней части (1) .
- Снимите облицовку (2) .


### УСТАНОВКА

#### УСТАНОВКА

- Установите облицовку.

### СНЯТИЕ


#### I - СНЯТИЕ

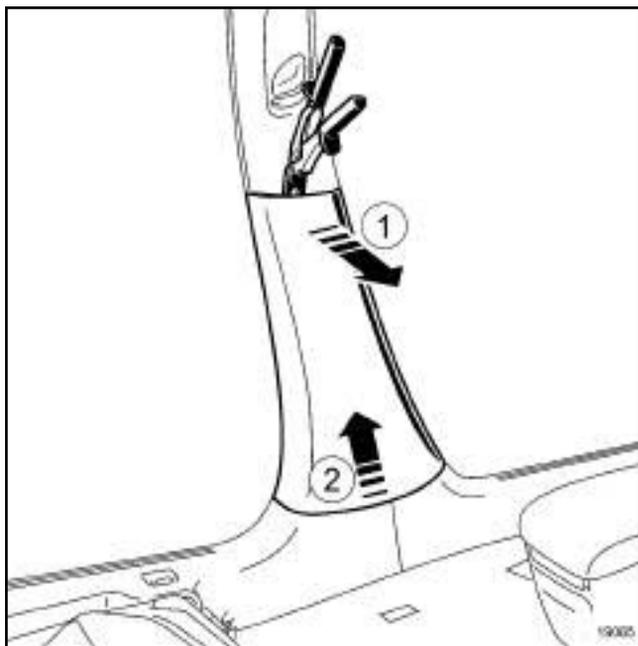

19065

- Отсоедините облицовку в верхней части (1) .
- Снимите облицовку (2) .
- Снимите подушку заднего многоместного сиденья (с м. главу **76А, Каркас и салазки задних сидений, Подушка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка**).
- Сдвиньте переднее сиденье в крайнее переднее положение.

#### II - СНЯТИЕ

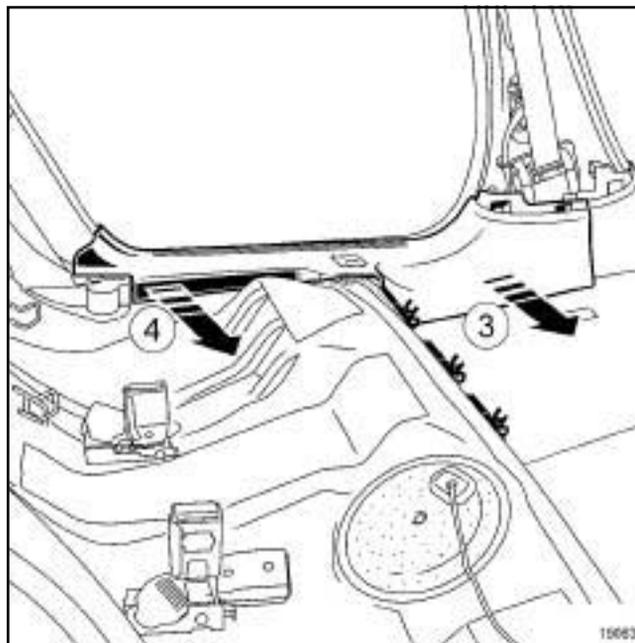

19063

- Отсоедините:
  - облицовку в передней части (3) ,
  - облицовку в зоне (4) .

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

- Присоедините облицовку порога задней двери.

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
  - подушку заднего многоместного сиденья (с м. главу **76А, Каркас и салазки задних сидений, Подушка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка**),
  - нижнюю облицовку средней стойки.


### СНЯТИЕ

#### I - СНЯТИЕ

□ Снимите:

- среднюю часть задней полки,
- боковую облицовку задней полки (см. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Боковая облицовка задней полки: Снятие и установка**),
- облицовку задней панели (с м. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка задней панели: Снятие и установка**),
- коврик багажного отделения,
- верхнюю облицовку порога заднего дверного проема (с м. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога задней двери: Снятие и установка**).

#### II - СНЯТИЕ

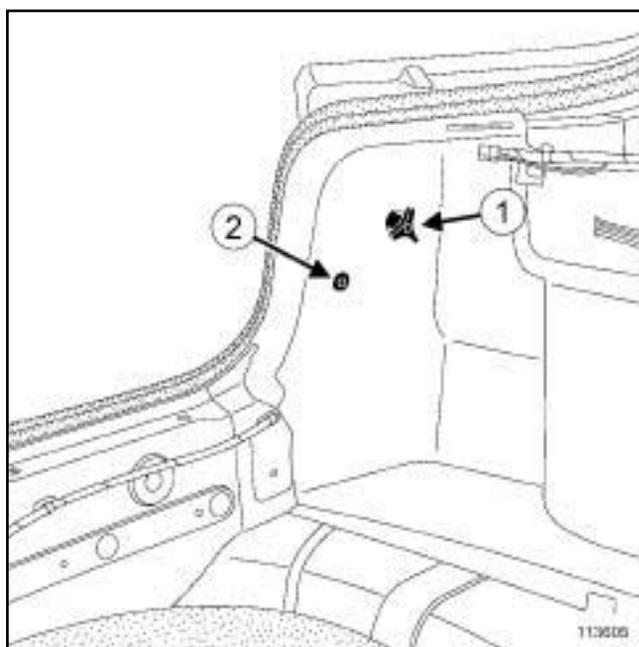

□ Снимите:

- крепление фонаря (1) ,
- пластмассовую заклепку (2) .



113606

□ Снимите внутреннюю облицовку колесной арки.

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

□ Установите:

- облицовку колесной арки,
- крепление фонаря (1) ,
- пластмассовую заклепку (2) ,

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


□ Установите:

- верхнюю облицовку порога заднего дверного проема (с м. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога задней двери: Снятие и установка**).
- боковую облицовку задней полки (см. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Боковая облицовка задней полки: Снятие и установка**),
- облицовку задней панели (с м. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка задней панели: Снятие и установка**),
- коврик багажного отделения,
- среднюю часть задней полки.

### СНЯТИЕ

#### I - СНЯТИЕ


- ❑ Снимите нижнюю облицовку средней стойки (см. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка**).

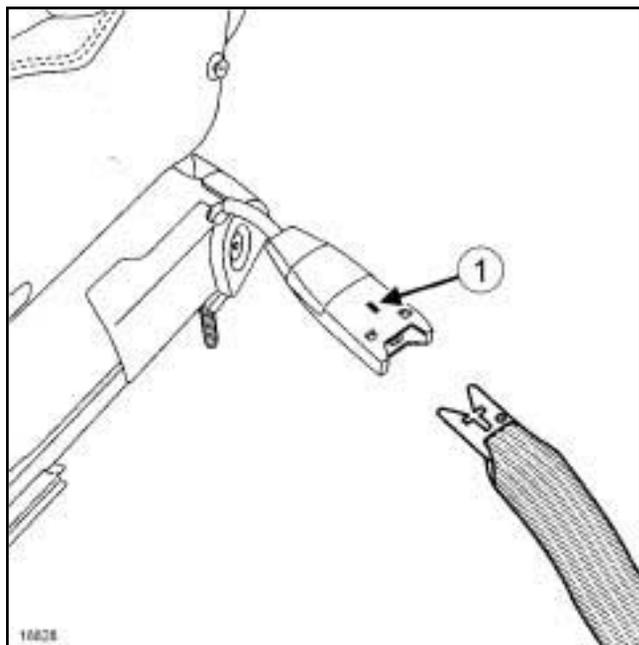

18828

- ❑ Отсоедините ремень безопасности, нажав отверткой на замок (1) .

#### II - СНЯТИЕ

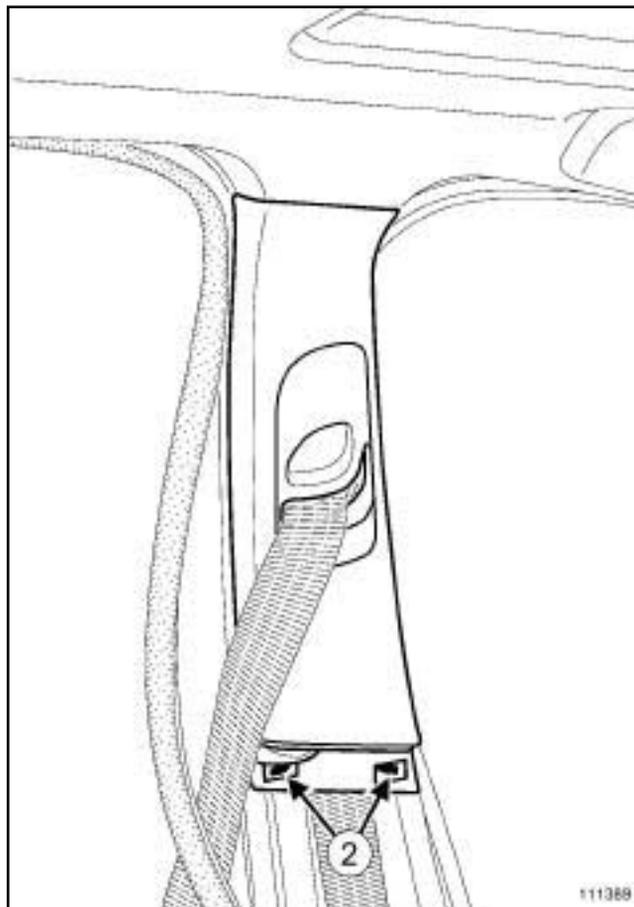

111389

- ❑ Частично отсоедините уплотнители дверей.
- ❑ Отсоедините нижние держатели (2) .
- ❑ Снимите облицовку, сдвинув ее вниз.
- ❑ Извлеките ремень безопасности из верхней облицовки средней стойки.

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

- ❑ Вставьте ремень безопасности в облицовку.
- ❑ Присоедините верхнюю облицовку средней стойки.

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ❑ Установите нижнюю облицовку средней стойки (см. главу 71А, **Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка средней стойки: Снятие и установка**).
- ❑ Закрепите ремень безопасности.
- ❑ Установите уплотнители дверей.

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ




#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 395 Электрооборудование, главу 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности**).
- Отсоедините аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 395, Механические узлы и агрегаты, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Снимите облицовку порога задней двери (см. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка порога задней двери: Снятие и установка**).

## II - СНЯТИЕ

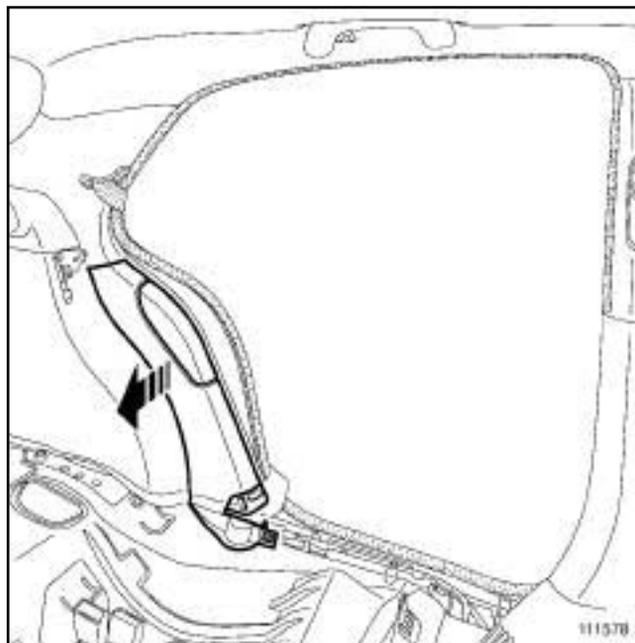

111578

- Частично снимите уплотнитель проема двери.
- Отсоедините верхнюю облицовку порога задней двери.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- Присоедините верхнюю облицовку порога задней двери.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите облицовку порога задней двери (см. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога задней двери: Снятие и установка**).
- Подключите аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 395, Механические узлы и агрегаты, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 395 Электрооборудование, главу 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности**).

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

### Моменты затяжки

болты крепления нижней направляющей ремня безопасности	<b>21 Н·м</b>
--	---------------

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ



#### **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!**

Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 395 Электрооборудование, главу 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности**).


- Отсоедините аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 395, Механические узлы и агрегаты, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).

- Снимите:

- верхнюю облицовку порога заднего дверного проема (см. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога задней двери: Снятие и установка**),

- среднюю часть задней полки,


- боковую облицовку задней полки (см. главу **71А, Внутренняя отделка кузова, Боковая облицовка задней полки: Снятие и установка**).

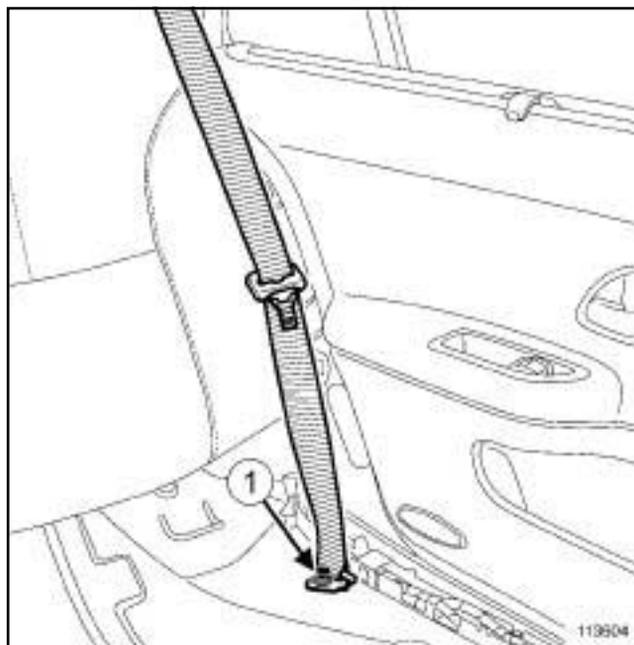

113604


- Отверните болт крепления (1) нижней направляющей ремня безопасности.

### II - СНЯТИЕ

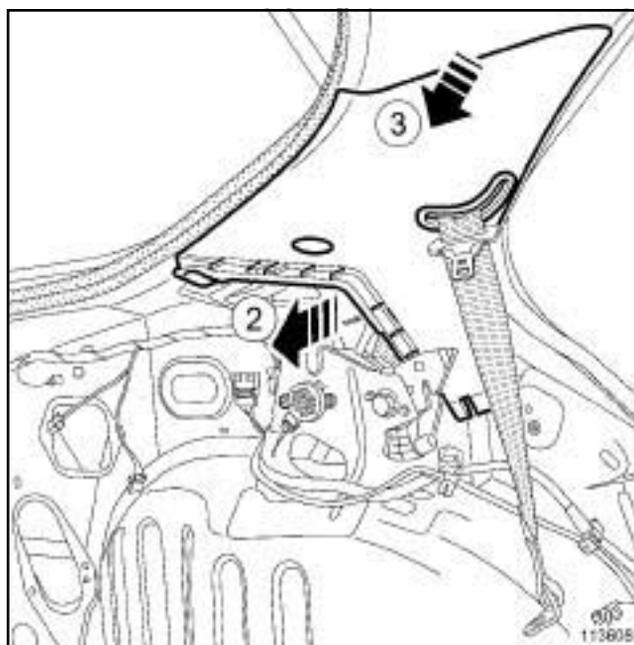

113608

- Отсоедините облицовку панели боковины движениями (2) и (3).

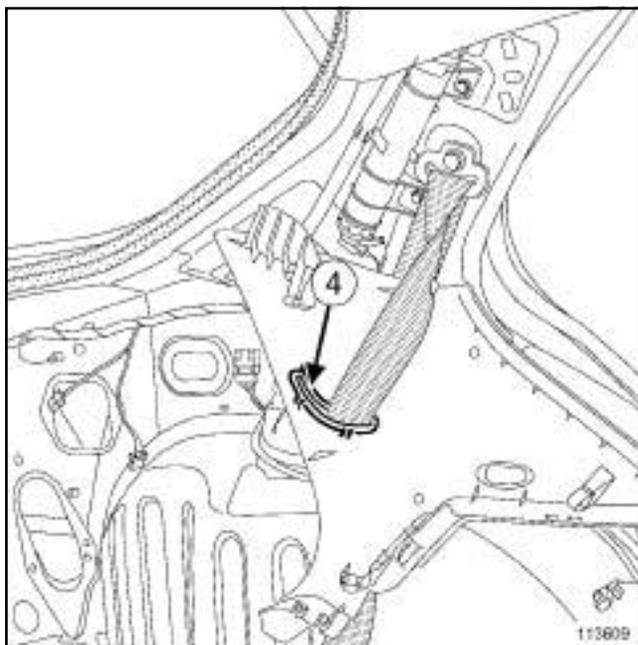

113609

- Отсоедините направляющую ремня (4) .
- Снимите облицовку панели боковины.

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

- Вставьте ремень безопасности в облицовку боковины.
- Закрепите фиксаторами:
  - направляющую ремня,
  - облицовку панели боковины.


#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите нижнюю направляющую ремня безопасности.
- Затяните требуемым моментом болты крепления нижней направляющей ремня безопасности (21 Нбм).
- Установите:
  - верхнюю облицовку порога заднего дверного проема (см. главу 71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка порога задней двери: Снятие и установка),
  - боковую облицовку задней полки (см. главу 71А, Внутренняя отделка кузова, Боковая облицовка задней полки: Снятие и установка),
  - среднюю часть задней полки,

- Подключите аккумуляторную батарею (см. Руководство по ремонту 395, Механические узлы и агрегаты, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор (см. Руководство по ремонту 395 Электрооборудование, главу 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности).

### СНЯТИЕ


#### I - СНЯТИЕ

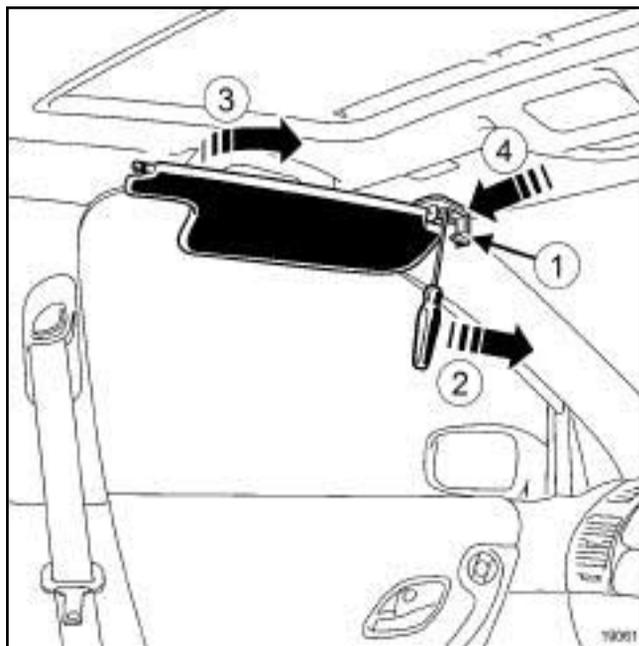

19061

- Отсоедините:
  - заглушку (1) ,
  - винт крепления солнцезащитного козырька (2) ,  
затем отклоните (3) солнцезащитный козырек на ветровое стекло.
- Снимите солнцезащитный козырек (4) .

#### II - СНЯТИЕ

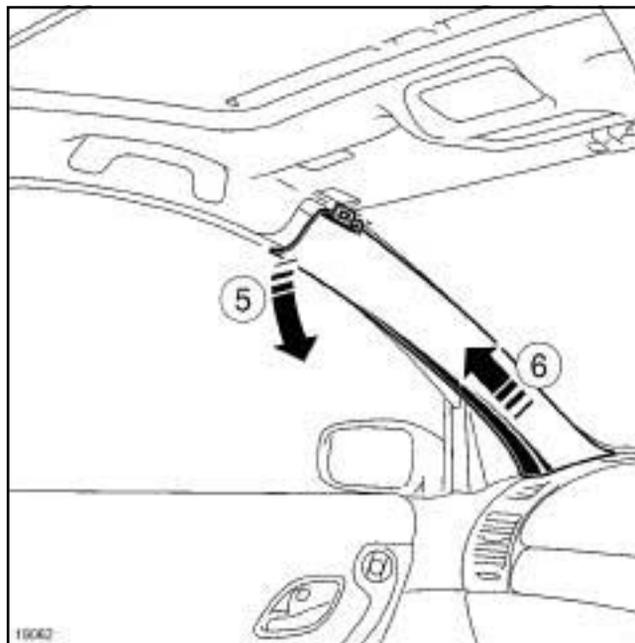


19062

- Частично снимите уплотнитель дверного проема.
- Отсоедините облицовку в верхней части (5) .
- Сдвиньте облицовку (6) , удерживая фиксаторы.

### УСТАНОВКА

#### I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

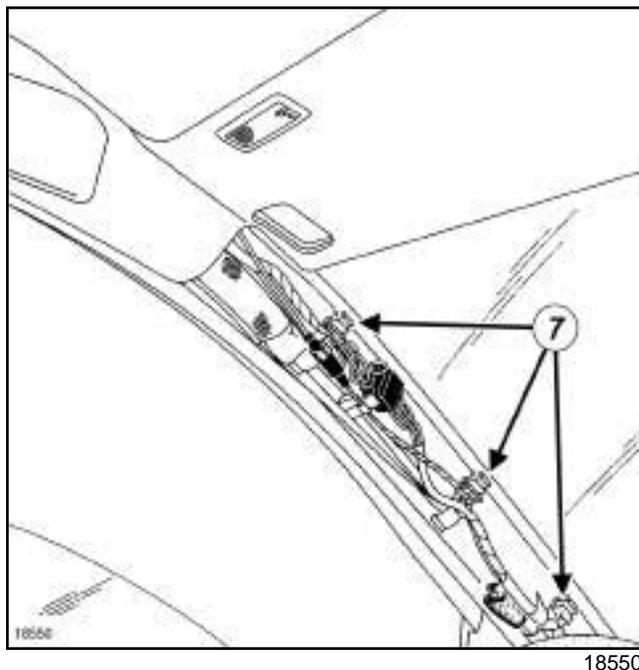

- Проверьте, надежно ли защелкнуты фиксаторы (7).
- Установка производится в порядке, обратном снятию.

#### II - УСТАНОВКА

- Установите и закрепите защелками облицовку стойки.


#### III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите солнцезащитный козырек.

В74

### СНЯТИЕ

### СНЯТИЕ

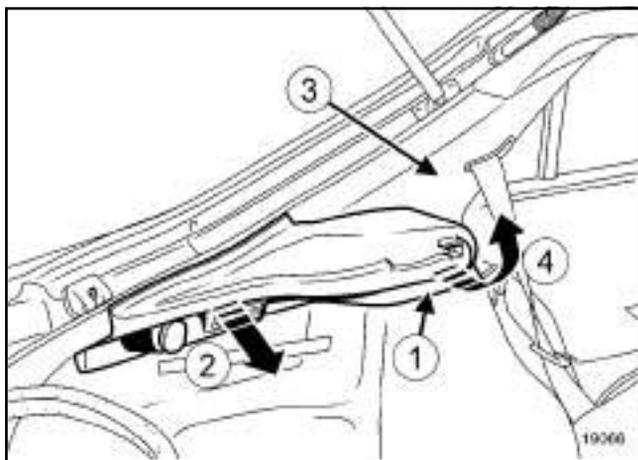

19066

- Снимите:
  - частично уплотнитель двери задка,
  - болт (1) .
- Отсоедините полку в (2) .
- Удерживая облицовку боковины (3) , отсоедините полку в (4) .

### УСТАНОВКА

### УСТАНОВКА


- Установите:
  - заднюю полку,
  - уплотнитель багажного отделения.

К74


### СНЯТИЕ

#### СНЯТИЕ


- Снимите заднюю среднюю полку.
- Откиньте спинку заднего сиденья.

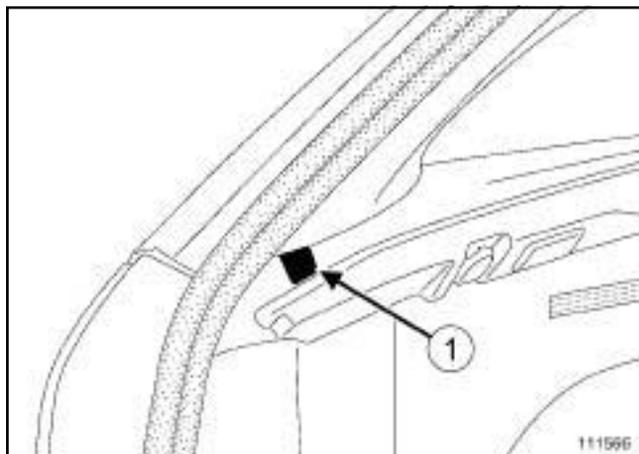

- Снимите крышку (1).

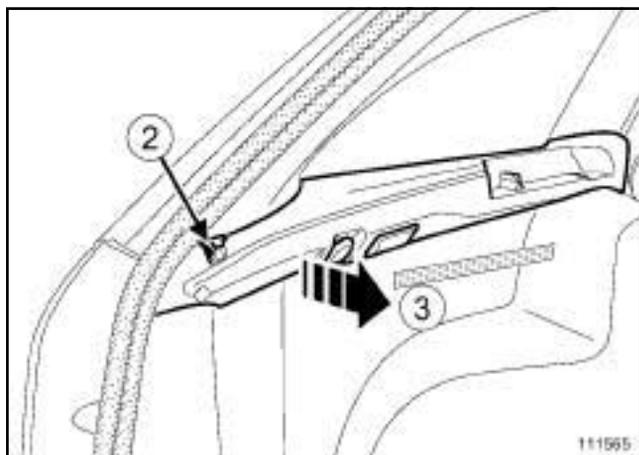

- Отверните (2) винт.
- Отсоедините заднюю часть (3) боковой облицовки задней полки.

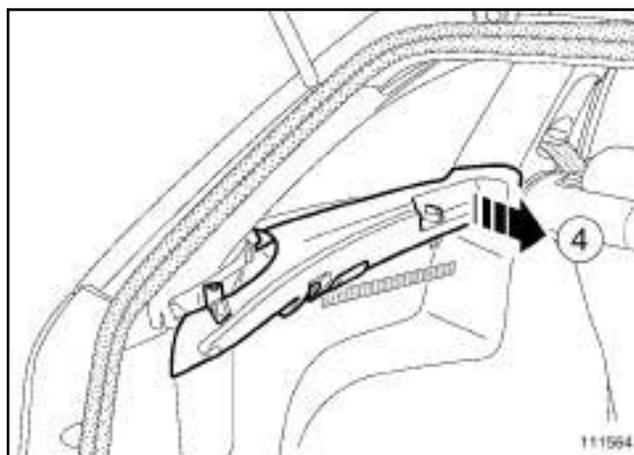

- Отсоедините переднюю часть (4) боковой облицовки задней полки.
- Разъедините разъемы.

### УСТАНОВКА


#### УСТАНОВКА

- Соедините разъемы.
- Присоедините боковую облицовку задней полки.
- Заверните винт (2).
- Закрепите крышку (1).
- Откиньте спинку заднего сиденья.
- Установите среднюю часть задней полки.

В74

### СНЯТИЕ

#### СНЯТИЕ

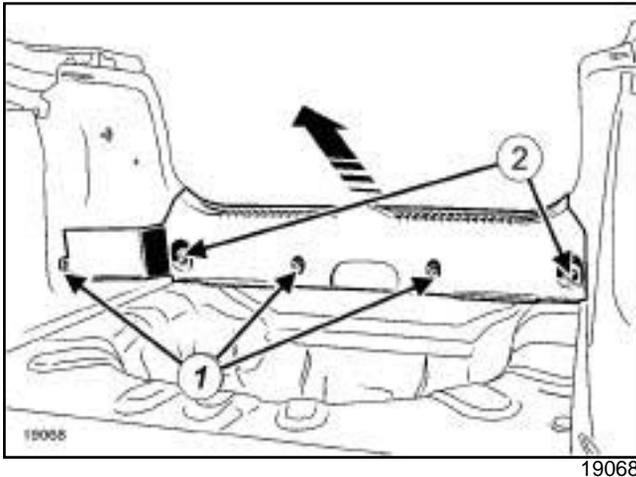

#### ❑ Снимите:

- фиксаторы (1) ,
- болты крепления (2) обвязочных петель,
- облицовку.

### УСТАНОВКА

#### УСТАНОВКА


- ❑ Установите облицовку задней панели кузова.

Примечание:


Соблюдайте направление установки обвязочных петель.

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

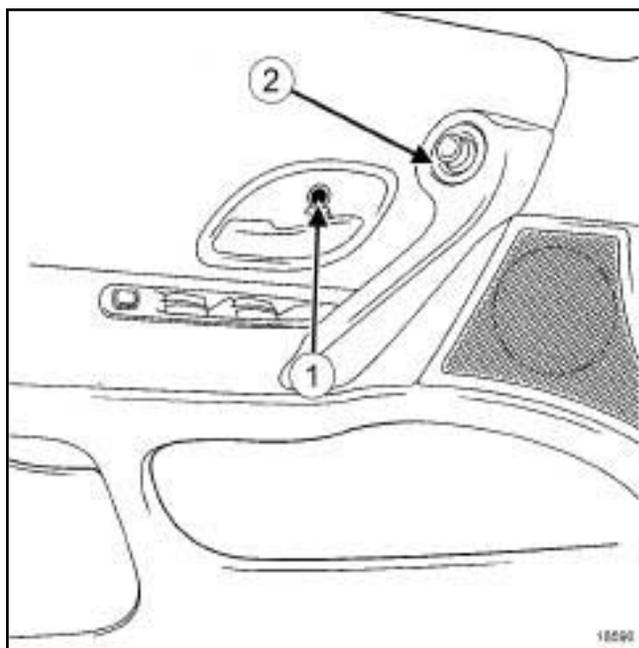


- Снимите заглушку.
- Отверните (1) винт.
- Отсоедините:
  - переключатель (2) наружного зеркала заднего вида с электроприводом и разъедините его разъем,
  - декоративную накладку наружного зеркала заднего вида .

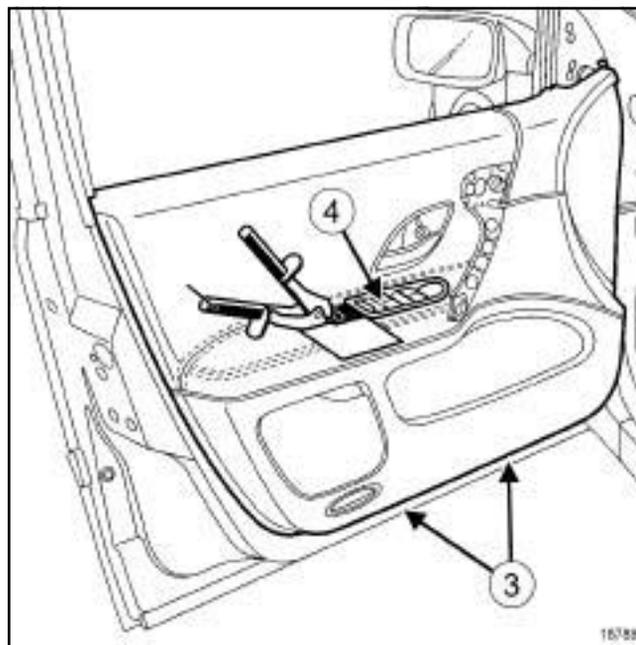

- Отверните винты (3) .
- Защитите облицовку (шпателем) и с помощью щипцов для снятия обивок и облицовок отсоедините панель переключателя стеклоподъемника (4) .
- Разъедините разъемы.

### II - СНЯТИЕ

- Отсоедините обивку двери.

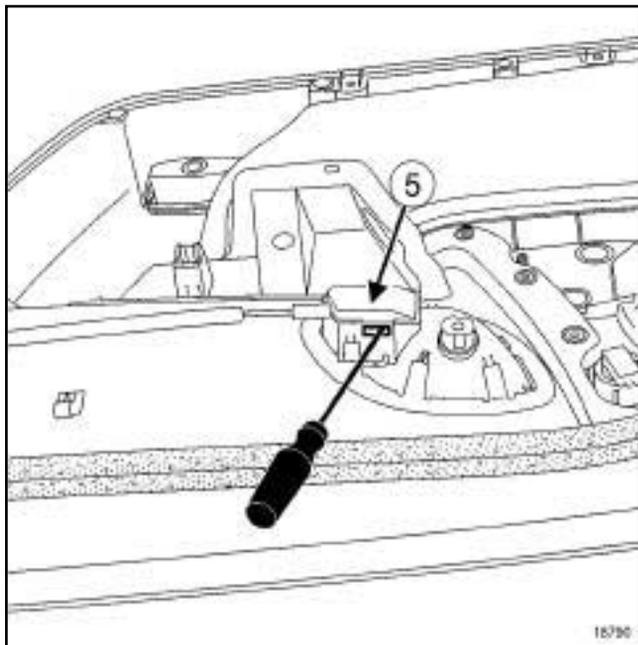


18790

- Отверткой с плоским лезвием отсоедините трос привода внутренней ручки двери (5) .
- Отсоедините колодки проводов от громкоговорителя и лампы освещения двери.
- Снимите обивку двери.

## УСТАНОВКА

### I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

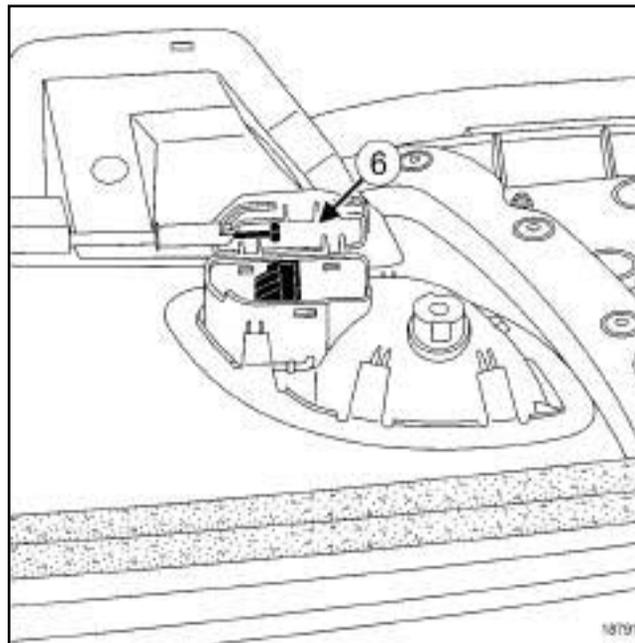

18791

- Удерживайте внутреннюю ручку двери в закрытом положении.
- Присоедините узел (6) .

### II - УСТАНОВКА

Примечание:

Заменяйте уплотнительную прокладку обивки двери после каждого снятия.


- Присоедините:
  - громкоговоритель,
  - фонарь освещения двери.
- Присоедините обивку двери.

### III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
  - панель переключателя стеклоочистителя,
  - переключатель наружного зеркала заднего вида,
  - декоративную накладку наружного зеркала заднего вида ,
  - винты.
- Проверьте работу.

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

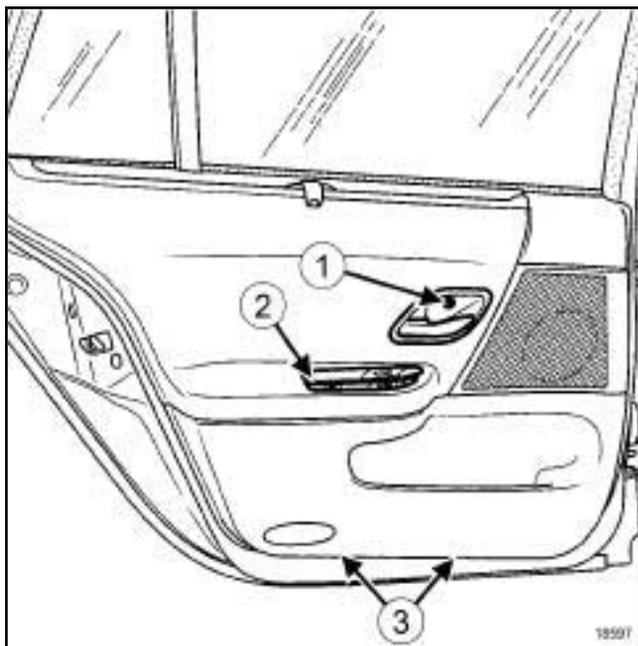


- Снимите заглушку.
- Снимите:
  - винт (1) ,
  - панель переключателя стеклоподъемника (2) (с м . главу **72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Боковая обивка передней двери**),
  - болты (3) .

### II - СНЯТИЕ

- Снимите обивку двери.

**Примечание:**


Для а втомобилей с ручным стеклоподъемником, защитите обивку двери и снимите рукоятку с помощью щипцов для снятия обивок и облицовок.

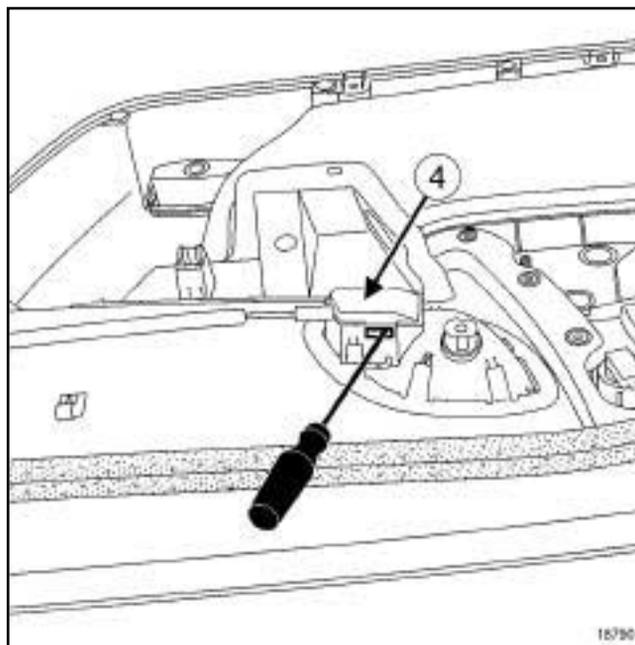

- Отверткой с плоским лезвием отсоедините трос привода внутренней ручки двери (4) .
- Отсоедините к о л о д к и проводов от громкоговорителя и лампы освещения двери.
- Снимите обивку двери.

## УСТАНОВКА

### I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

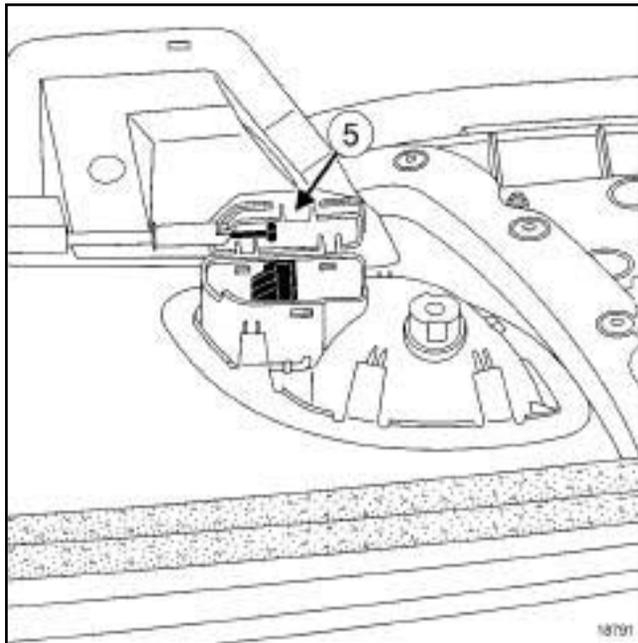


- Удерживайте внутреннюю ручку двери в закрытом положении.
- Присоедините узел (5) .

### II - УСТАНОВКА

Примечание:

Заменяйте уплотнительную прокладку обивки двери после каждого снятия.

- Присоедините:
  - громкоговоритель,
  - фонарь освещения двери.

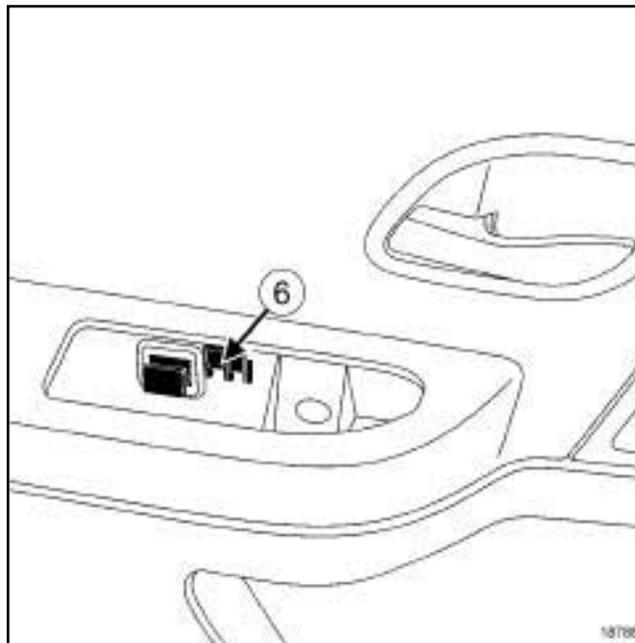

18788

- Проверьте, надежно ли защелкнут фиксатор (6) .
- Присоедините обивку двери.

### III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


Установите:

- панель переключателя и л и ручку стеклоочистителя (в зависимости от уровня комплектации),
- винты.

Проверьте работоспособность.


## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

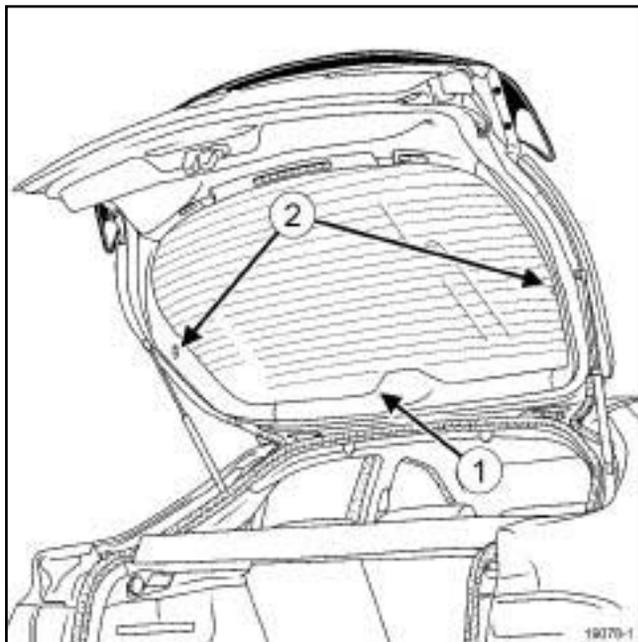


- Отсоедините:
  - облицовку (1) ,
  - боковые облицовки (2) .

### II - СНЯТИЕ

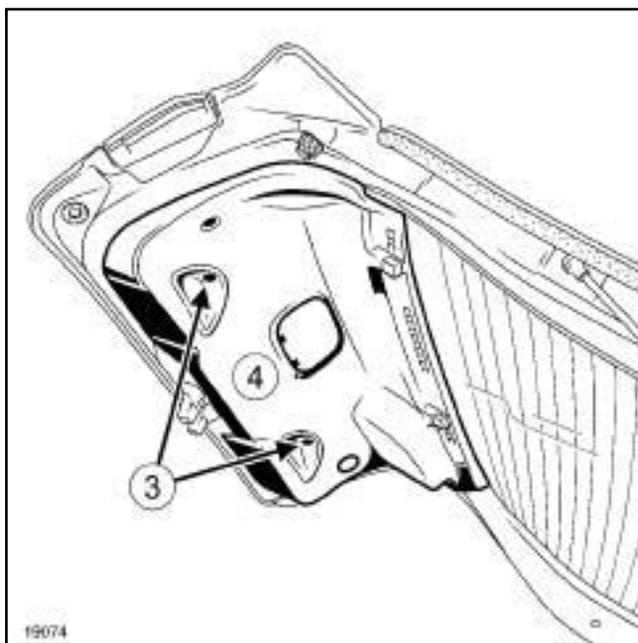

- Отверните винты (3) .
- Снимите обивку двери задка (4) .

## III - ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

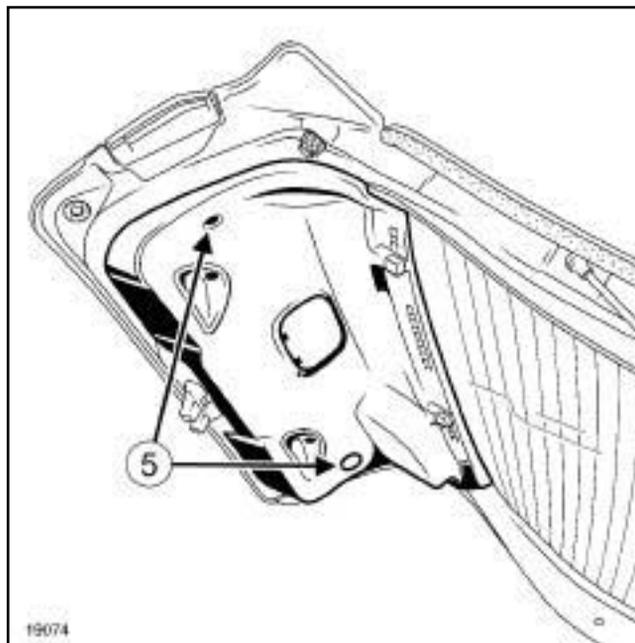

- Снимите заглушки и отверните болты крепления (5) .
- Извлеките фонари.
- Разъедините разъемы.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- Присоедините обивку двери задка.
- Заверните болты крепления.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Закрепите фиксаторами:
  - боковые облицовки (2) ,
  - облицовку (1) .

Моменты затяжки 		
гайки крепления салазо к переднего сиденья с ручной регулировкой		44 Н.м
гайки крепления салазо к переднего сиденья с электроприводом		44 Н.м

### I - СНЯТИЕ



Примечание:


При снятии салазок переднего сиденья с ручной регулировкой, закрепленных заклепками, замените приклепываемые салазки, салазками с винтовым креплением, поставляемыми в запчасти.

Снимите:

- переднее сиденье в сборе (с м. главу **75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**),
- нижние кожухи переднего сиденья (с м. главу **77А, Каркас и салазки переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка**,
- преднатяжитель плечевой ремня безопасности переднего сиденья (с м. **Руководство по ремонту 395, Механические узлы и агрегаты, глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Преднатяжитель плечевой лямки ремня безопасности на переднем сиденье**),
- преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности на переднем сиденье (с м. **Руководство по ремонту 395, Механические узлы и агрегаты, глава 88С, Преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности на переднем сиденье : Снятие и установка**).


### II - СНЯТИЕ

1 - Особенность снятия салазок переднего сиденья с ручной регулировкой

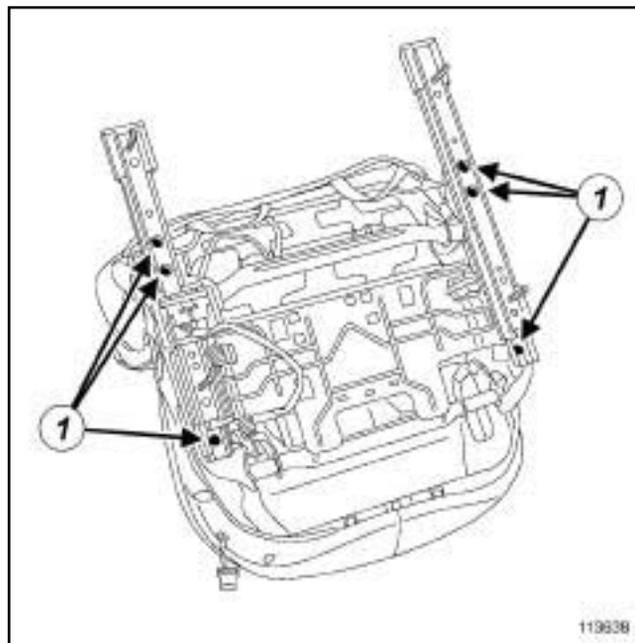


113638

Сдвиньте салазки для получения доступа к заклепкам (1).

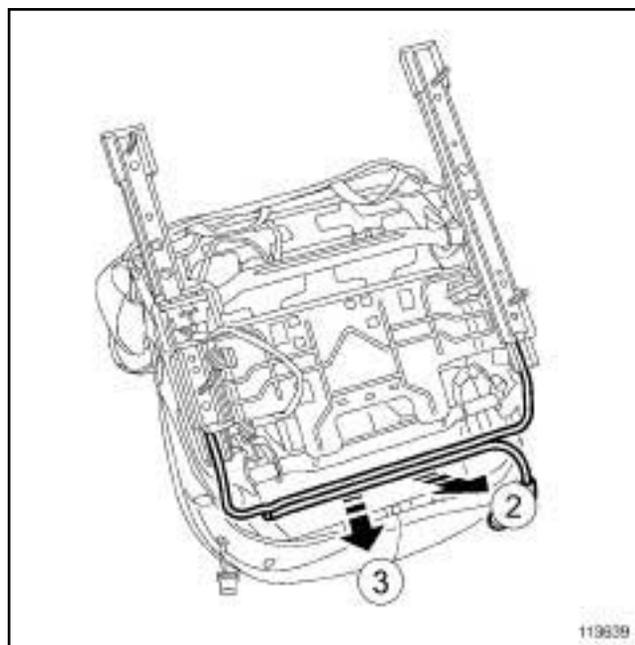

113639


Снимите ручку разблокировки салазок (2) и (3).

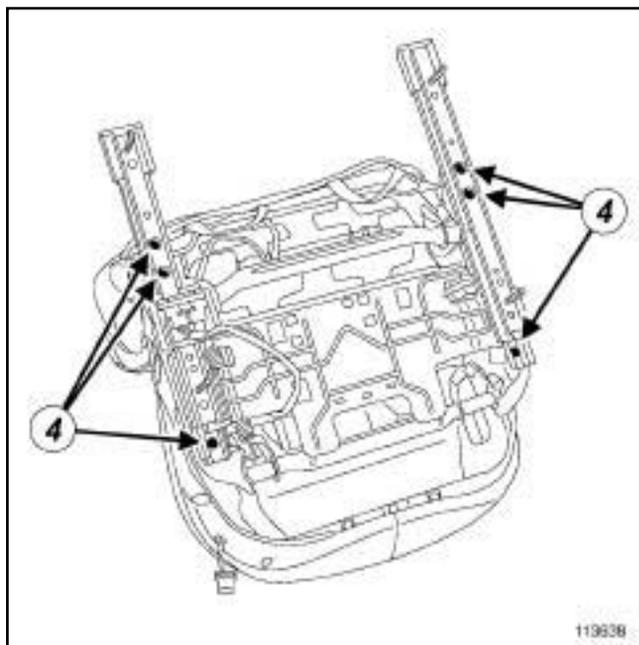

113638


- ❑ Накерните заклепки по центру (4) .
- ❑ Рассверлите заклепки (4) сверлом диаметром 8, 2 мм.
- ❑ Снимите салазки.

### 2 - Особенность снятия салазок переднего сиденья с электроприводом

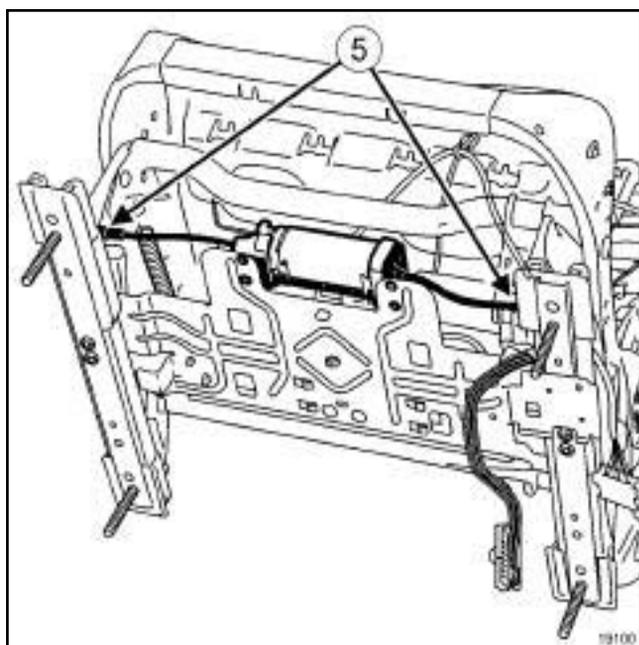

19100

- ❑ Отсоедините два троса привода салазок (5) .

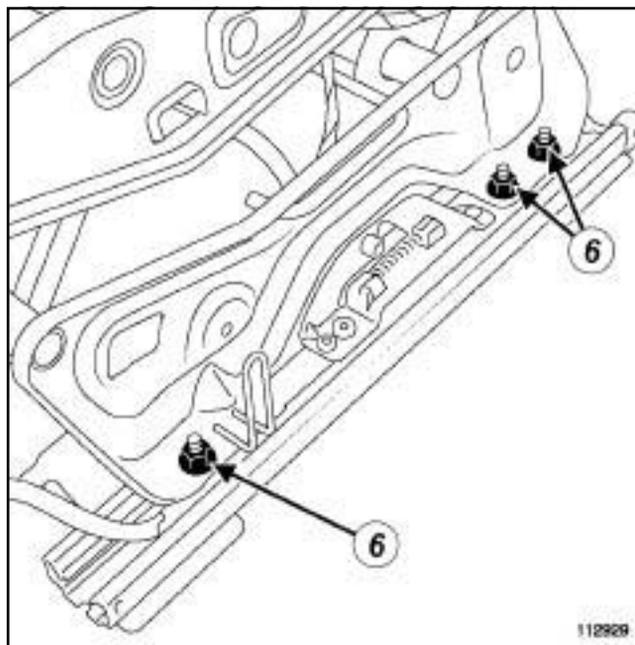


112929

- ❑ Отверните гайки (6) .
- ❑ Извлеките салазки переднего сиденья.


### III - УСТАНОВКА

#### 1 - Особенность снятия салазок переднего сиденья с ручной регулировкой

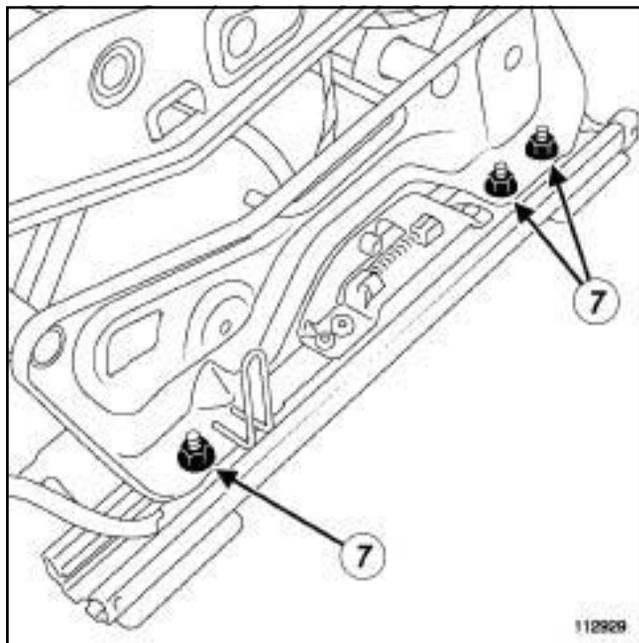


- Установите салазки.
- Затяните требуемым моментом гайки крепления салазок переднего сиденья с ручной регулировкой (44 Н.м), (7) .
- Присоедините ручку разблокировки салазок переднего сиденья с ручной регулировкой.

#### 2 - Особенность установки салазок переднего сиденья с электроприводом

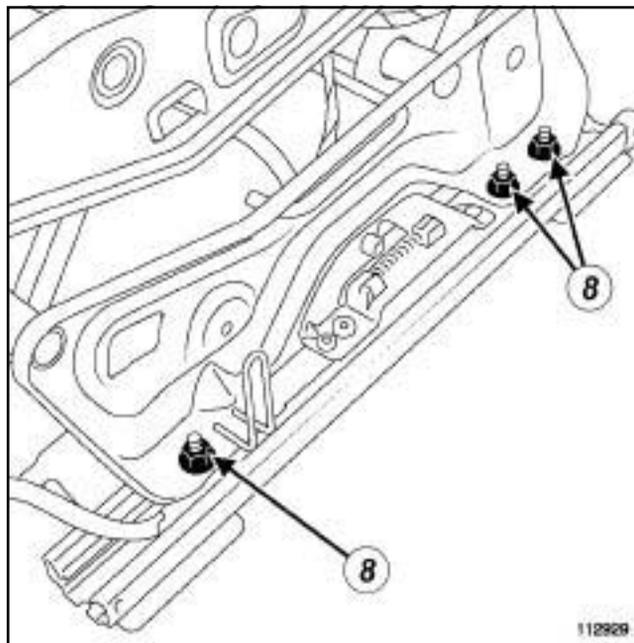

- Установите салазки.
- Затяните требуемым моментом гайки крепления салазок переднего сиденья с электроприводом (44 Н.м) (8) .

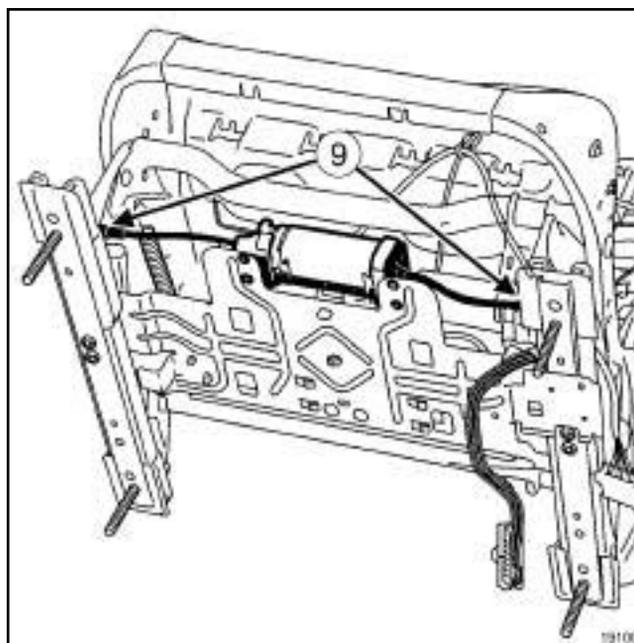

- Присоедините два троса привода салазок (9) .

**IV - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**


□ Установите:

- преднатяжитель плечевой ремня безопасности переднего сиденья (см. **Руководство по ремонту 395, Механические узлы и агрегаты, глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Преднатяжитель плечевой лямки ремня безопасности на переднем сиденье**),
- преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности на переднем сиденье (см. **Руководство по ремонту 395, Механические узлы и агрегаты, глава 88С, Преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности на переднем сиденье : Снятие и установка**),
- нижние кожухи переднего сиденья (с м. главу **77А, Каркас и салазки переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка**,
- переднее сиденье в сборе (с м. главу **75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**).

## СНЯТИЕ


❑ Снимите:

- переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9**) (соблюдайте правила техники безопасности).
- обивку спинки сиденья (см. **77А, Обивка переднего сиденья, Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77А-4**),

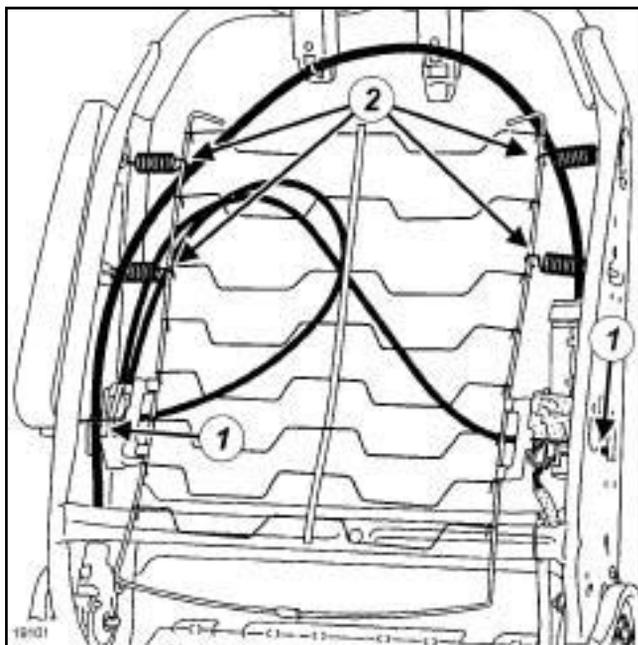

❑ Снимите:

- два стопора (1) тросов механизма регулировки,
- четыре пружины (2) крепления элемента.

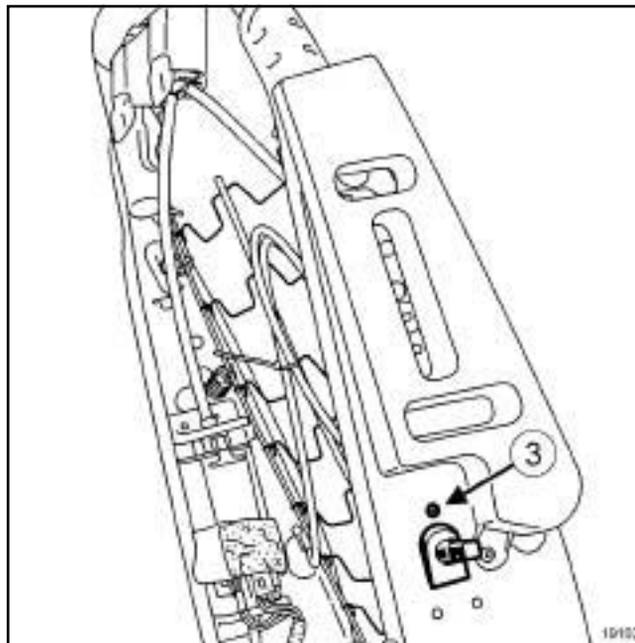

19102

- ❑ Высверлите заклепку (3) крепления блока управления.
- ❑ Снимите механизм в сборе.

## УСТАНОВКА


- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.
- ❑ Установите:
  - обивку спинки сиденья (см. **77А, Обивка переднего сиденья, Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77А-4**),
  - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9**) (соблюдайте правила техники безопасности).

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

- ❑ Снимите переднее сиденье в сборе (см. **75A**, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75A-9).

### II - СНЯТИЕ

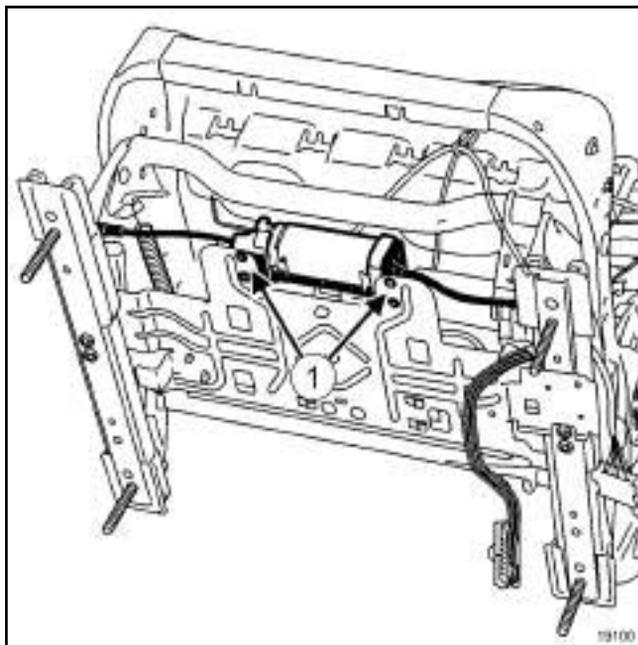

19100

- ❑ Высверлите заклепки крепления (1).
- ❑ Отсоедините тросы привода салазок.
- ❑ Разъедините разъем.
- ❑ Снимите электродвигатель привода салазок.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- ❑ Соедините разъем электродвигателя привода салазок.
- ❑ Установите электродвигатель на место.
- ❑ Закрепите электродвигатель заклепками.
- ❑ Присоедините тросы привода салазок.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ❑ Установите переднее сиденье в сборе (см. **75A**, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75A-9).


## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ


Снимите:

- переднее сиденье в сборе (см. **75A**, **Каркасы и механизмы передних сидений**, **Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**, с. **75A-9**),
- обивку спинки сиденья (см. **77A**, **Обивка переднего сиденья**, **Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка**, с. **77A-4**),

### II - СНЯТИЕ

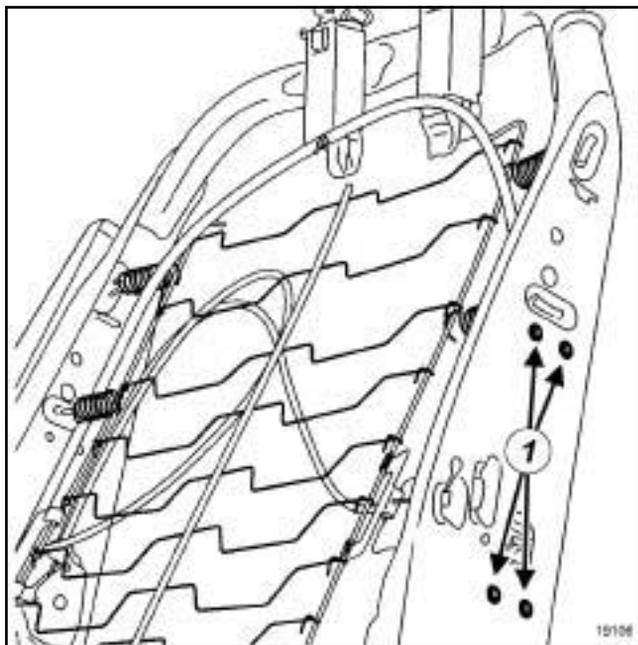

- Высверлите заклепки крепления (1) .

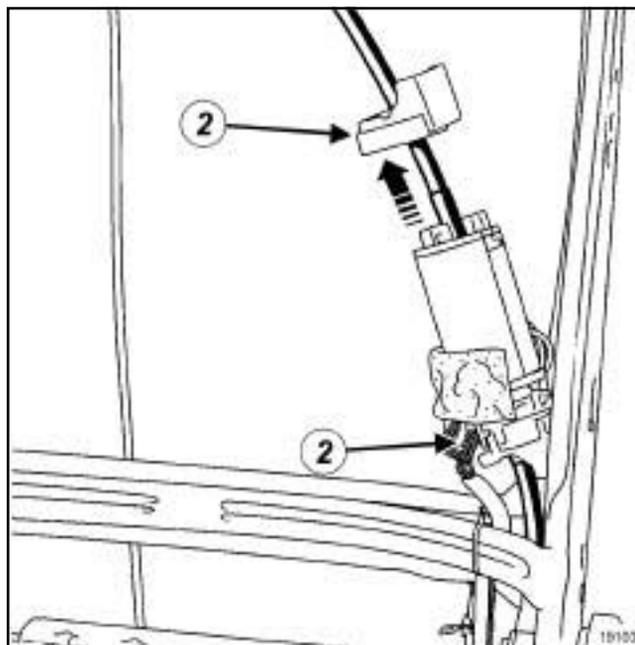

19103

- Снимите стопоры тросов (2) .
- Отсоедините тросы от электродвигателя.
- Разъедините разъем.
- Снимите электродвигатель привода наклона спинки сиденья.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- Соедините разъем электродвигателя.
- Присоедините тросы к электродвигателю.
- Установите стопоры тросов.
- Закрепите электродвигатель заклепками.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Установите:

- обивку спинки сиденья (см. **77A**, **Обивка переднего сиденья**, **Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка**, с. **77A-4**),
- переднее сиденье в сборе (см. **75A**, **Каркасы и механизмы передних сидений**, **Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**, с. **75A-9**) (соблюдайте правила техники безопасности).

### РАЗБОРКА

#### I - ПОДГОТОВКА К РАЗБОРКЕ

- Снимите переднее сиденье (с м. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка).

#### II - РАЗБОРКА

- Снимите:

- нижний кожух переднего сиденья (см. главу 77А, Обивка переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку спинки переднего сиденья (см. главу 77А, Обивка переднего сиденья, Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку подушки переднего сиденья (см. главу 77А, Обивка переднего сиденья, Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка),

- электродвигатель регулировки наклона спинки переднего сиденья (в зависимости от уровня комплектации) (см. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Электродвигатель регулировки наклона спинки переднего сиденья: Снятие и установка),

- электродвигатель продольной регулировки переднего сиденья (в зависимости от уровня комплектации) (см. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Электродвигатель продольной регулировки переднего сиденья: Снятие и установка),

- салазки переднего сиденья (с м. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, салазки переднего сиденья: Снятие и установка).

### УСТАНОВКА

#### I - СБОРКА

- Установите:

- салазки переднего сиденья (с м. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, салазки переднего сиденья: Снятие и установка),

- электродвигатель продольной регулировки переднего сиденья (в зависимости от уровня комплектации) (см. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Электродвигатель продольной регулировки переднего сиденья: Снятие и установка),

- электродвигатель регулировки наклона спинки переднего сиденья (в зависимости от уровня комплектации) (см. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Электродвигатель регулировки наклона спинки переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку подушки переднего сиденья (см. главу 77А, Обивка переднего сиденья, Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка),

- обивку спинки переднего сиденья (см. главу 77А, Обивка переднего сиденья, Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка),

- нижний кожух переднего сиденья (см. главу 77А, Обивка переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка).

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите переднее сиденье (см. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка).

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

### Моменты затяжки

гайки крепления	44 Н·м
переднего сиденья	

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ




#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ с элементами системы пассивной безопасности необходимо заблокировать ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, м етодика блокировки ЭБУ подушки б езопасности**). При этом в се электрические цепи воспламенения блокируются и на щитке приборов загорается постоянным светом соответствующая сигнальная лампа (п р и включенном зажигании).

#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Запрещается работать с пиротехническими системами (подушками б езопасности или преднатяжителями ремней б езопасности) вблизи источников тепла или открытого огня, так как существует опасность срабатывания подушек б езопасности или преднатяжителей ремней безопасности.


- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. главу **02А, Подъемное оборудование, Двухстоечный подъемник: Меры безопасности**).
- Отсоедините аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, главу 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Защитите:
  - облицовку порога передней двери,
  - коврик.

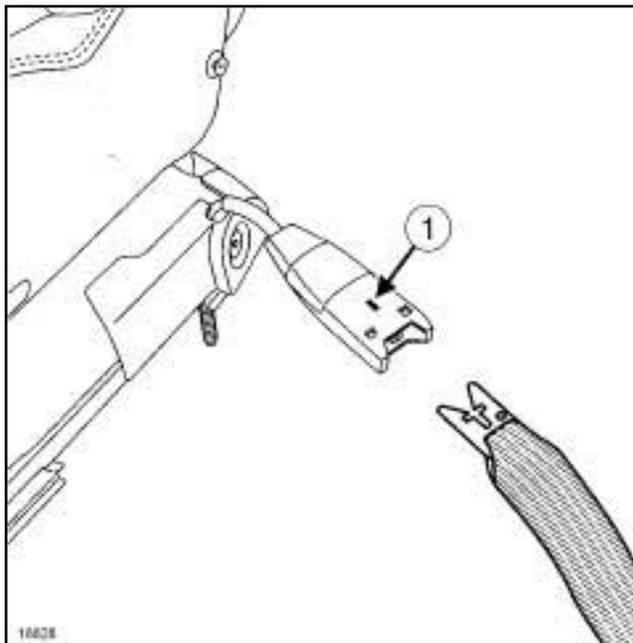

18828

- Отсоедините ремень безопасности, нажав отверткой на замок (1) .
- Поднимите автомобиль.

### II - СНЯТИЕ

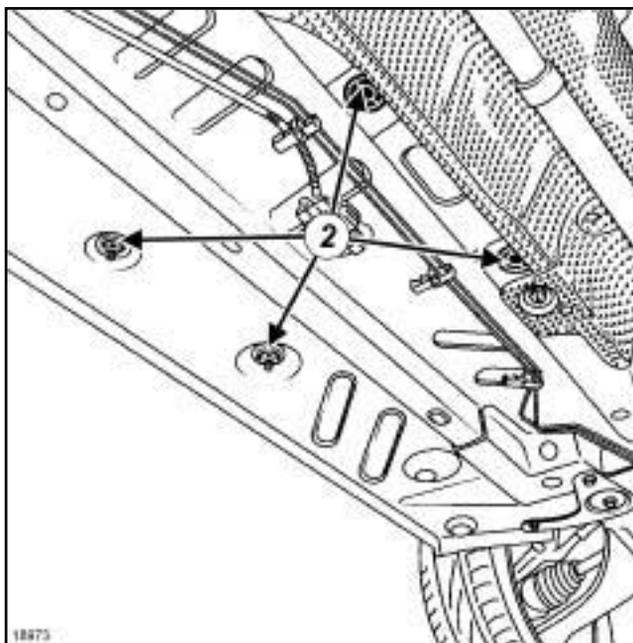


18973


- Снимите заглушки и отверните гайки (2) крепления сиденья.
- Опустите автомобиль.
- Извлеките сиденье (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

### УСТАНОВКА

#### I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

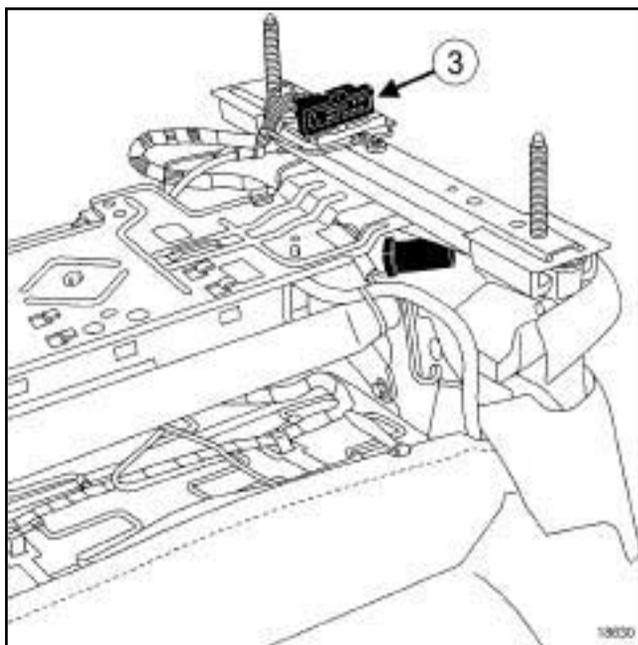

18630

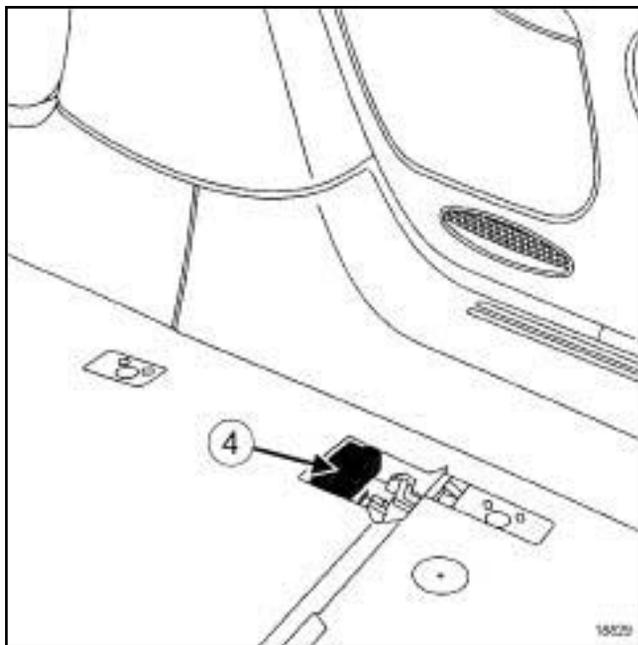

18829




#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед установкой сиденья визуально проверьте состояние разъемов на каркасе сиденья (3) и на кузове (4).

#### II - УСТАНОВКА

- Установите сиденье.

- Поднимите автомобиль.

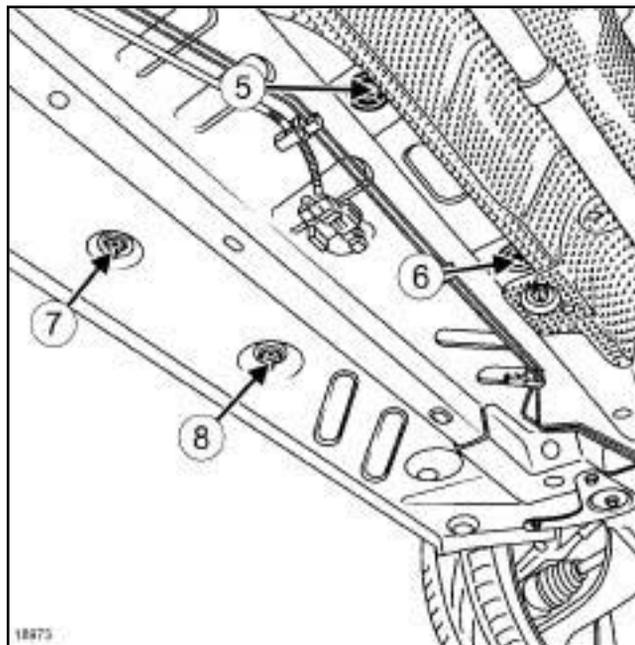

18973



#### ВНИМАНИЕ

Обязательно соблюдайте порядок затяжки креплений сиденья:

- задняя гайка (5) со стороны выпускного трубопровода,
- передняя гайка (6) со стороны выпускного трубопровода,
- задняя гайка (7) с наружной стороны,
- передняя гайка (8) с наружной стороны.

- Затяните требуемым моментом гайки крепления переднего сиденья (44 Н·м)

#### III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Примечание:

Подключите аккумуляторную батарею (с м. главу 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка).



#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!


Разблокируйте ЭБУ подушки безопасности с помощью Диагностический прибор (см. главу 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушек безопасности).

### Моменты затяжки

болты спинки сиденья, складывающихся в соотношении 1/3 и 2/3	крепления заднего	44 Н·м
--	----------------------	--------


## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

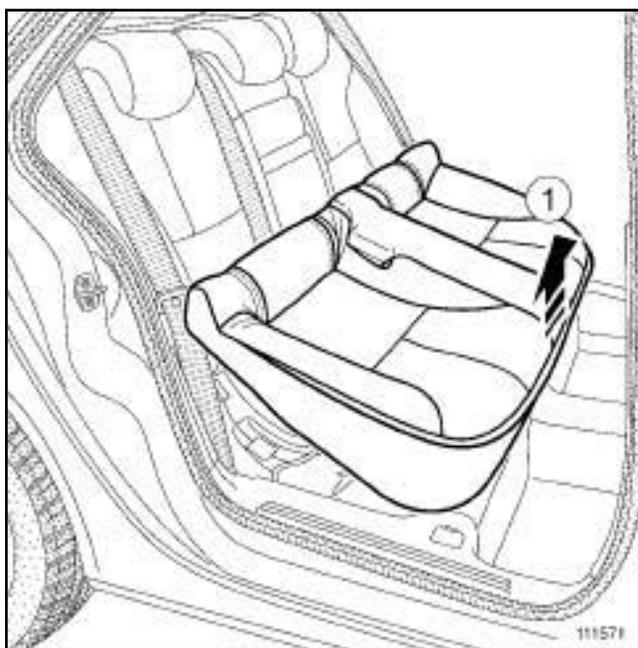


- Откиньте подушку заднего сиденья.
- Снимите подушку (1) заднего сиденья.

### II - СНЯТИЕ

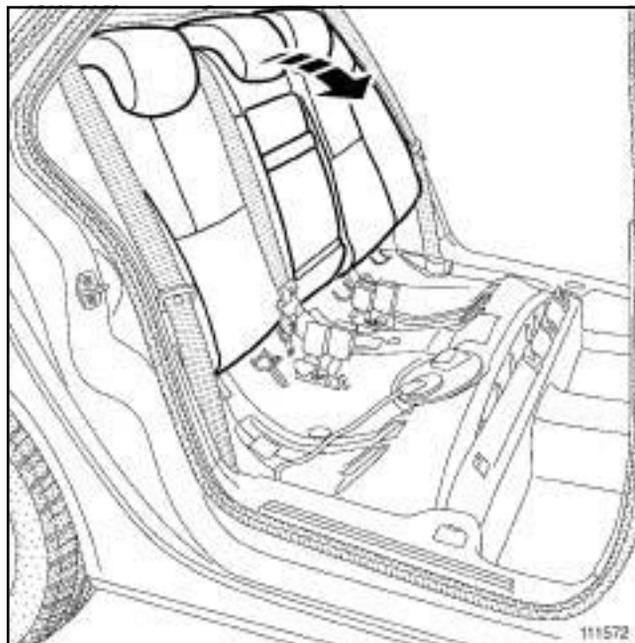

- Откиньте спинки сиденья, складывающиеся в соотношениях 1/3 и 2/3.
- Снимите коврик багажного отделения.

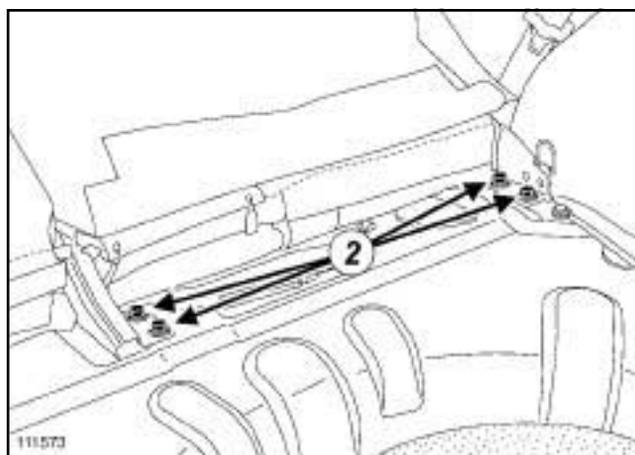

- Снимите:
  - винты (2) ,
  - спинку заднего сиденья, складывающуюся в соотношении 2/3,
  - болты крепления спинки заднего сиденья, складывающегося в соотношении 1/3,
  - спинку заднего сиденья.

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

- Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3, устанавливается до установки спинки заднего сиденья, складывающейся в соотношении 2/3.
- Установите:
  - спинки заднего сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3 и 2/3,
  - болты крепления.
- Затяните требуемым моментом **болты крепления спинок заднего сиденья, складывающихся в соотношении 1/3 и 2/3 (44 Нбм).**

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите подушку заднего сиденья.


### СНЯТИЕ

#### I - СНЯТИЕ

□ Снимите:


- подушку заднего сиденья (с м. главу **76А, Каркас и салазки задних сидений, Подушка заднего сиденья: Снятие и установка**),
- спинку заднего сиденья (см. главу **76А, Каркас и салазки задних сидений, Спинка заднего сиденья: Снятие и установка**),
- частично обивку спинки заднего сиденья (с м. главу **78А, Обивка задних сидений, Обивка спинки заднего сиденья**).

#### II - УСТАНОВКА

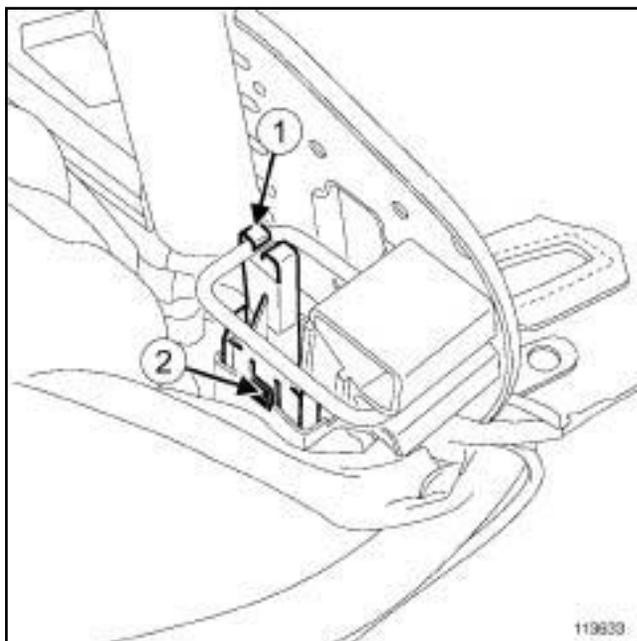


113633

- Слегка отклоните обивку спинки сиденья от каркаса в зоне выключателя блокировки спинки заднего сиденья.
- Отсоедините выключатель (1) и (2) .

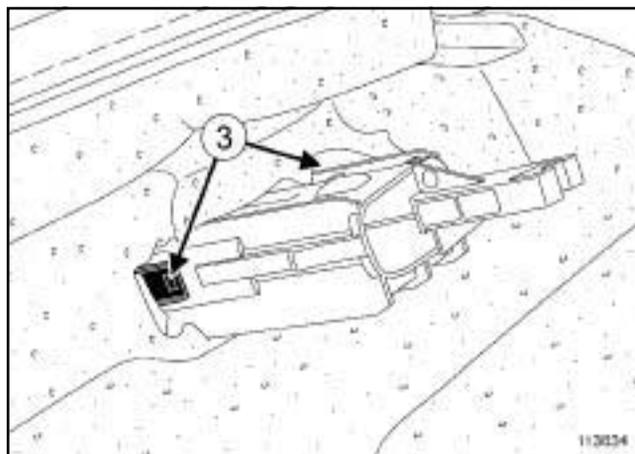

113634

- Отсоедините облицовку (3) выключателя блокировки спинки заднего сиденья.

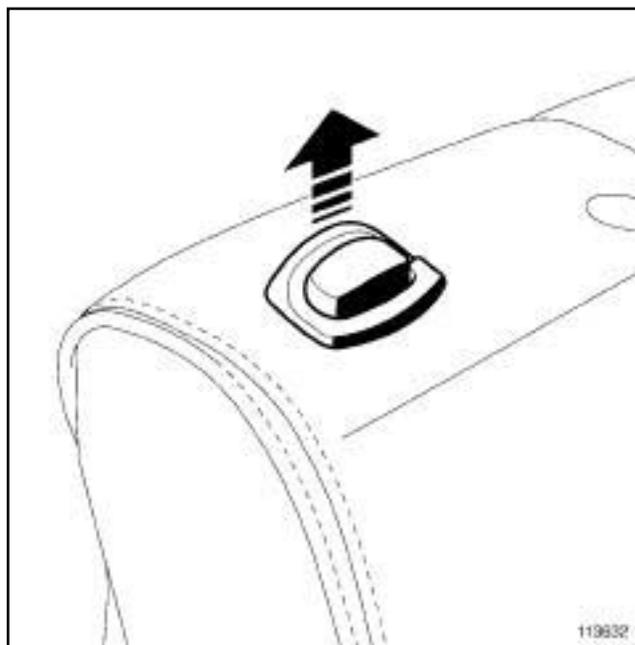

113632

- Снимите облицовку выключателя блокировки спинки заднего сиденья.

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

□ Установите:

- облицовку выключателя блокировки спинки заднего сиденья,
- выключатель блокировки.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

□ Установите:

- обивку спинки заднего сиденья (см. главу **78А**, **Обивка задних сидений**, **Обивка спинки заднего сиденья**).
- спинку заднего сиденья (см. главу **76А**, **Каркас и салазки задних сидений**, **Спинка заднего сиденья: Снятие и установка**),
- подушку заднего сиденья (с м. главу **76А**, **Каркас и салазки задних сидений**, **Подушка заднего сиденья: Снятие и установка**).

### СНЯТИЕ

#### СНЯТИЕ



111571

- Откиньте подушку заднего сиденья.
- Снимите подушку (1) заднего сиденья.

### УСТАНОВКА

#### УСТАНОВКА

- Установите заднее сиденье.

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ




#### ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).


- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, главу 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Методика блокировки ЭБУ подушки безопасности**).
- Отсоедините аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Снимите:
  - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9**),
  - нижний кожух (см. **77А, Обивка переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77А-9**).

### II - СНЯТИЕ

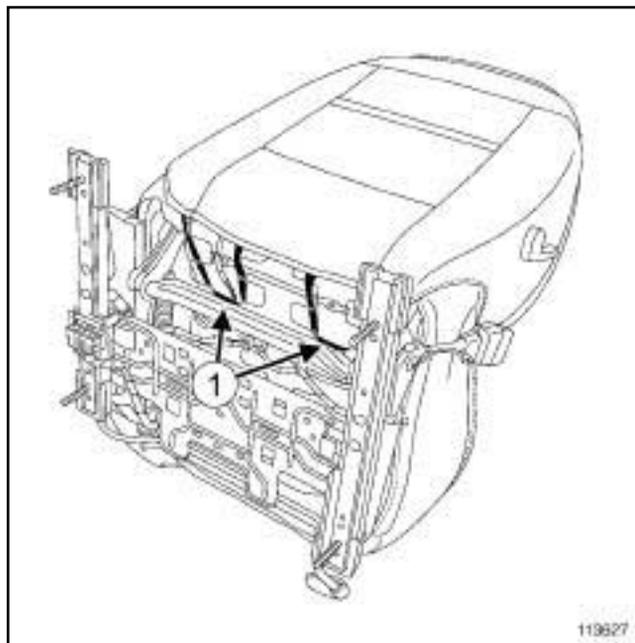


113627

- Отсоедините удерживающие петли (1) обивки спинки сиденья.

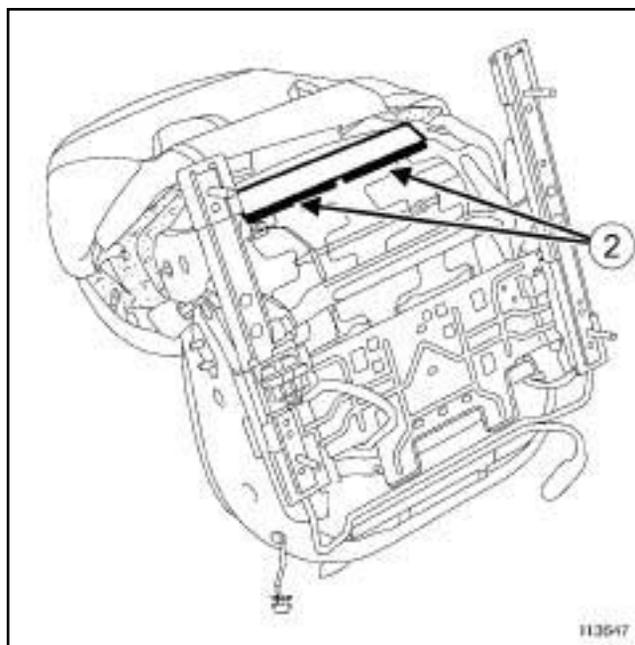

113647

- Отсоедините удерживающий профиль (2) обивки подушки сиденья.

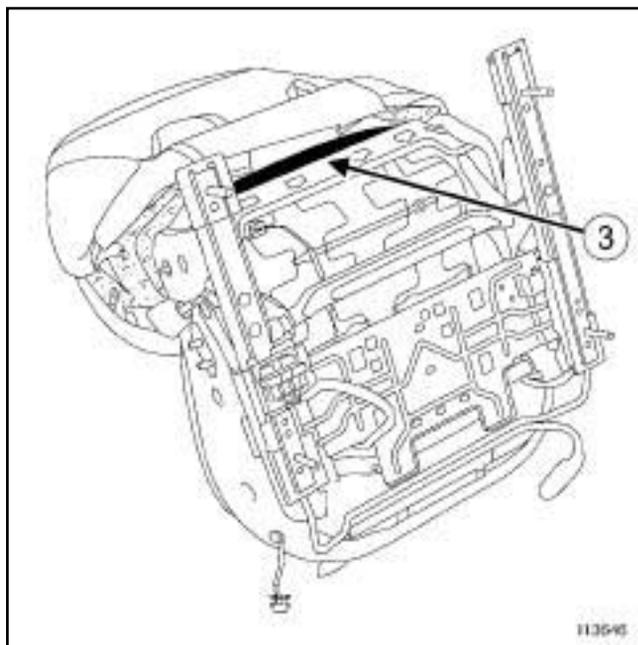


113646

- Отсоедините удерживающий профиль (3) обивки подушки сиденья.



113643

- Отсоедините нижние удерживающие профили обивки подушки сиденья.
- Снимите обивку подушки сиденья.

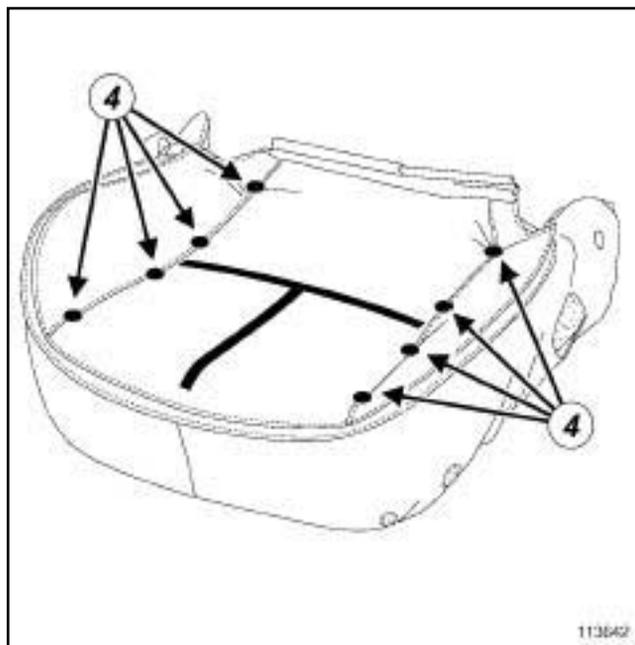

113642

- Разрежьте держатели обивки (4).

Примечание:

При снятии обивки удерживайте ленты "липучки" на набивке из пеноматериала подушки переднего сиденья.

- Отделите обивку от набивки из пеноматериала.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- Установите обивку на набивку из пеноматериала.
- Установите новые держатели обивки на набивку из пеноматериала.
- Установите обивку подушки на каркас переднего сиденья.
- Присоедините удерживающие профили обивки подушки и спинки сиденья.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:

- нижний кожух (см. 77A, Обивка переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77A-9).

-переднее сиденье в сборе (см. 75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9) ,

- Подключите аккумуляторную батарею (см. Руководство по ремонту 397, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, главу 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности).

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

## СНЯТИЕ

### I - ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ




#### ВНИМАНИЕ


Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности при помощи **Диагностический прибор** (с м. **Руководство по ремонту 397 Диагностика, глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Диагностика - Замена элементов системы**).
- Отсоедините аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 395 Механические узлы и агрегаты, глава 80А, Аккумуляторная батарея, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Снимите:
  - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9**),
  - нижний кожух (см. **77А, Обивка переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77А-9**).


### II - СНЯТИЕ

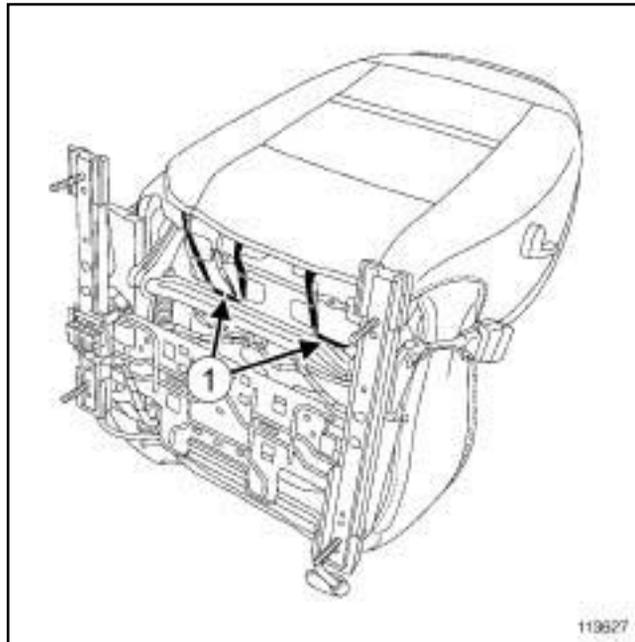

- Отсоедините удерживающие петли (1) обивки спинки сиденья.

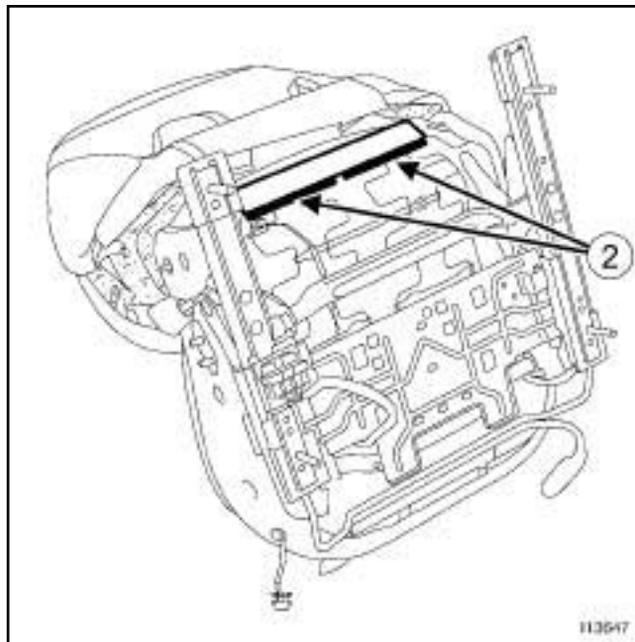


- Отсоедините удерживающий профиль (2) обивки спинки сиденья.

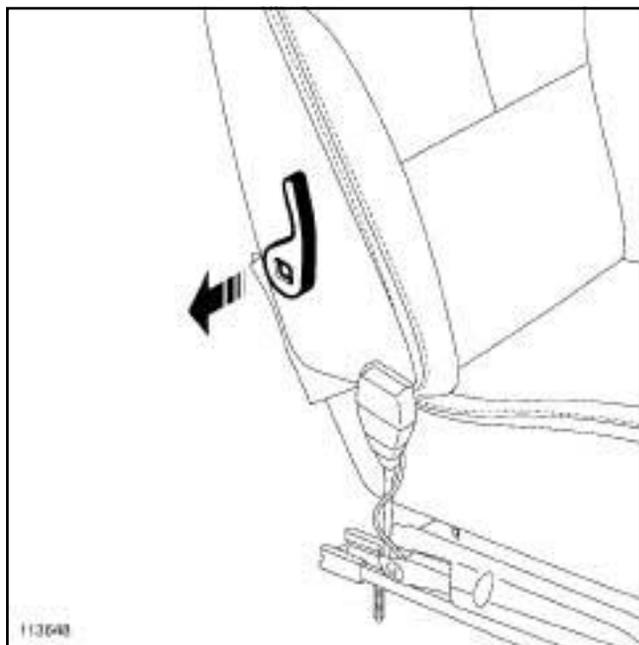

113648

- ❑ Отсоедините крышку и рукоятку регулировки поясничного подпора.

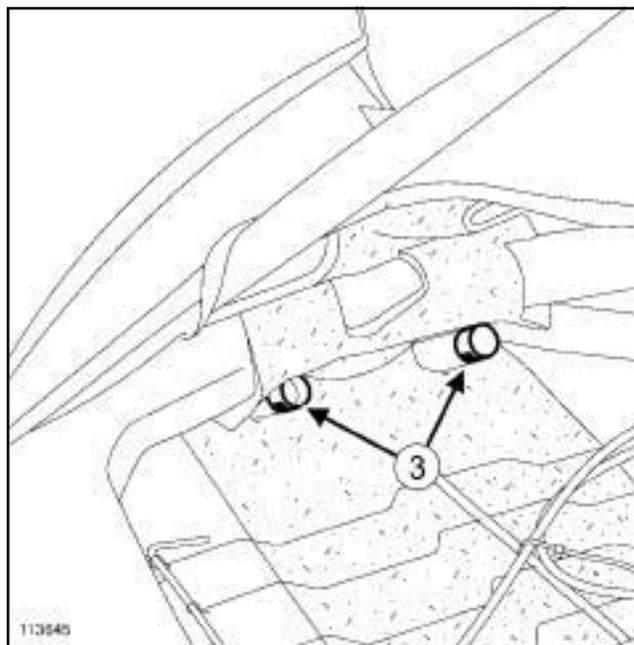

113645

- ❑ Частично снимите заднюю часть обивки спинки для получения доступа к направляющим подголовника (3).




113651

- ❑ Отсоедините держатели обивки спинки сиденья в зоне модуля подушки безопасности.



119835

- ❑ Отсоедините направляющие подголовника (4) отверткой с плоским лезвием.
- ❑ Снимите направляющие подголовника.
- ❑ Снимите « обивку вместе с облицовкой » с каркаса спинки сиденья.

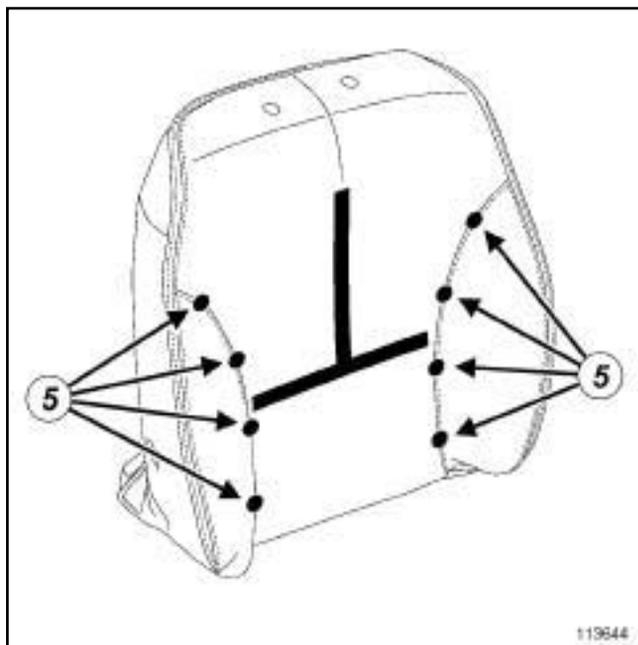

113644

- Отрежьте держатели (5) обивки.

### Примечание:

При снятии обивки удерживайте ленты "липучки" на набивке из пеноматериала подушки переднего сиденья.

- Отделите обивку от набивки из пеноматериала.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- Установите обивку на набивку из пеноматериала.
- Установите новые держатели обивки на набивку из пеноматериала.
- Установите обивку спинки на каркас переднего сиденья.
- Присоедините удерживающие профили обивки спинки сиденья.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ, ФАЗА 1

- Прodelайте отверстия в обивке спинки переднего сиденья под направляющие подголовника и под рукоятку регулировки поясничного подпора (с м. **77А**, **Обивка переднего сиденья**, **Обивка спинки переднего сиденья: Доработка**, с. **77А-7**).

- Закрепите фиксаторами:

- направляющие подголовника,
- рукоятку регулировки поясничного подпора,
- заглушку рукоятки регулировки поясничного подпора.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:

- нижний кожух (с м. **77А**, **Обивка переднего сиденья**, **Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка**, с. **77А-9**).

- переднее сиденье в сборе (с м. **75А**, **Каркасы и механизмы передних сидений**, **Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**, с. **75А-9**),


- Подключите аккумуляторную батарею (с м. **Руководство по ремонту 395 Механические узлы и агрегаты**, глава **80А**, **Аккумуляторная батарея**, **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).

- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности при помощи **Диагностический прибор** (с м. **Руководство по ремонту 397 Диагностика**, глава **88С**, **Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности**, **Диагностика - Замена элементов системы**).

### ПОДГОНКА


- Для замены обивки спинки переднего сиденья на Laguna II Фаза 1 и Фаза 2 **в запчасти** поставляются только обивки спинок передних сидений без отверстий под направляющие подголовника и рукоятку регулировки поясничного подпора.

Необходимо доработать обивку спинки переднего сиденья, чтобы установить направляющие подголовника и рукоятку регулировки поясничного подпора.

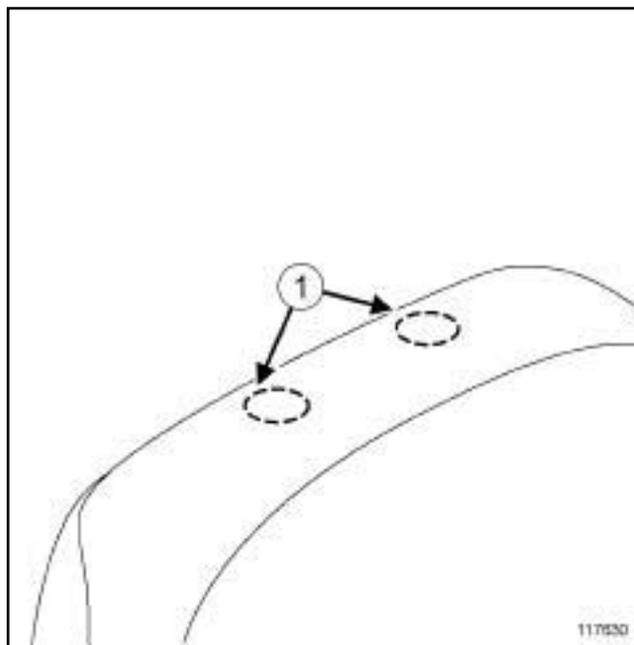

117630


117630

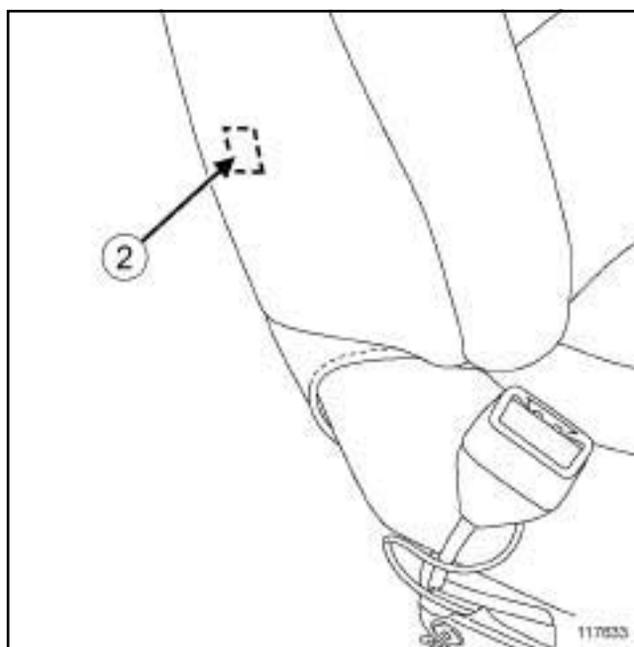

117633


117633

- Установите облицовку спинки переднего сиденья.
- Разметьте места под отверстия (1) для направляющих подголовника и оси (2) рукоятки регулировки поясничного подпора на каркасе спинки переднего сиденья.

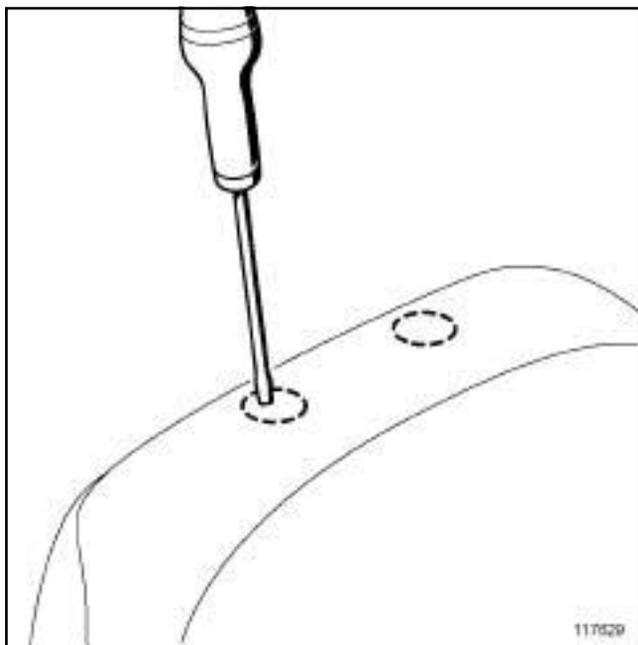


117629

- Отверткой проткните обивку спинки переднего сиденья по центру отверстий под направляющие подголовника.

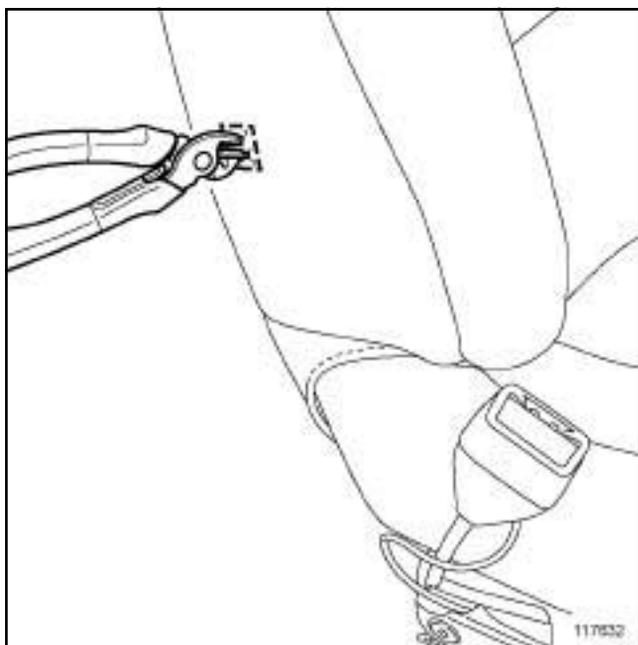


117632

- Прodelайте отверстие в обивке спинки переднего сиденья по центру оси рукоятки регулировки поясничного подпора кусачками.

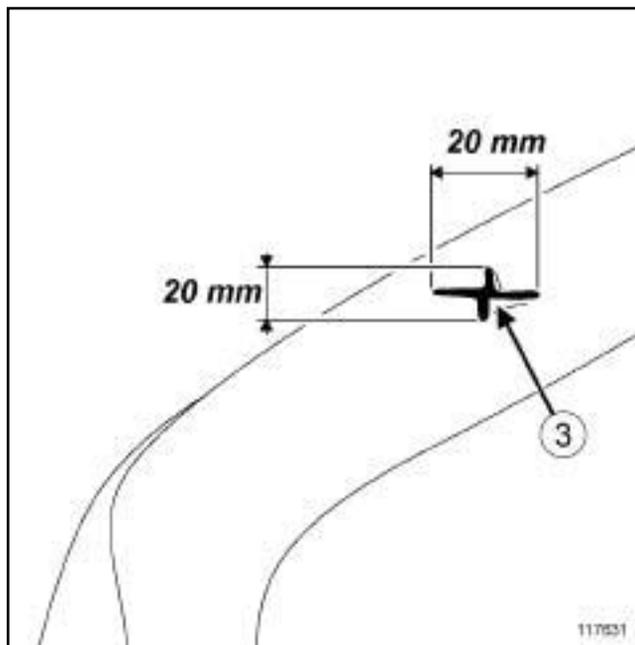

117631

117631

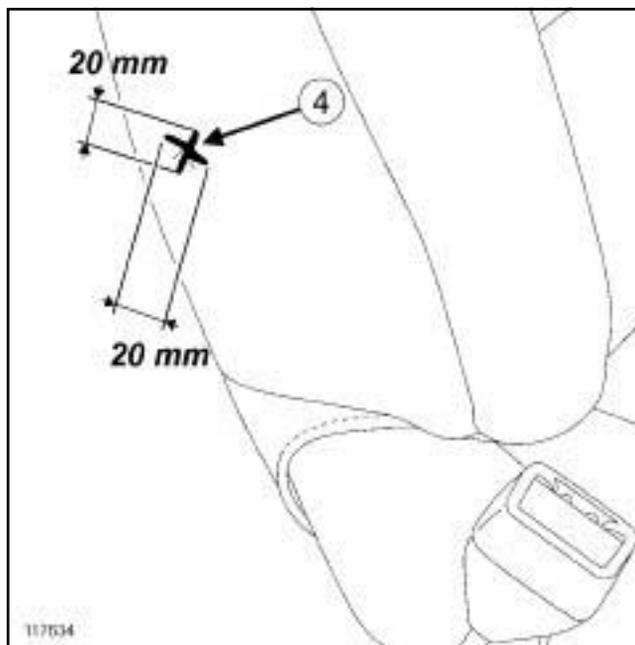

117634

117634

- Ножницами сделайте разрезы (3) и (4) в обивке спинки переднего сиденья.

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ




#### ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности**).
- Отсоедините аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Снимите:
  - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9**).


### II - СНЯТИЕ

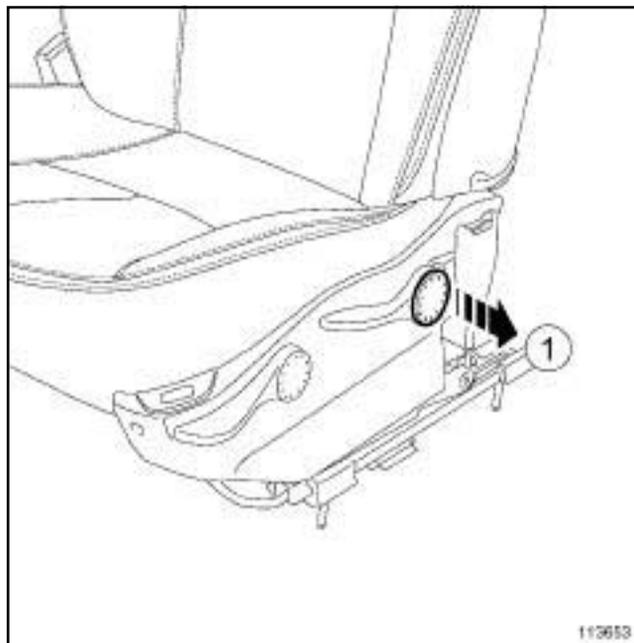

113653

113653


- Отсоедините крышку, отжав пружинные защелки. (1)

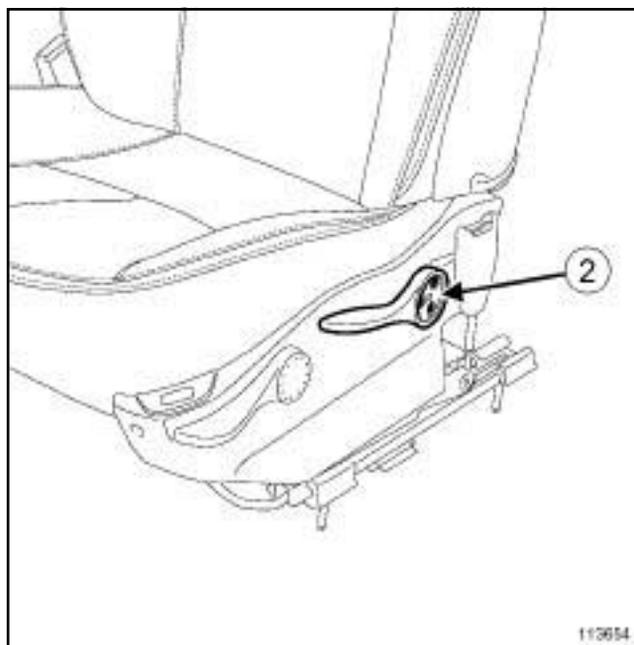

113654

113654

- Отверните три винта (2).
- Снимите рукоятку регулировки переднего сиденья по высоте.

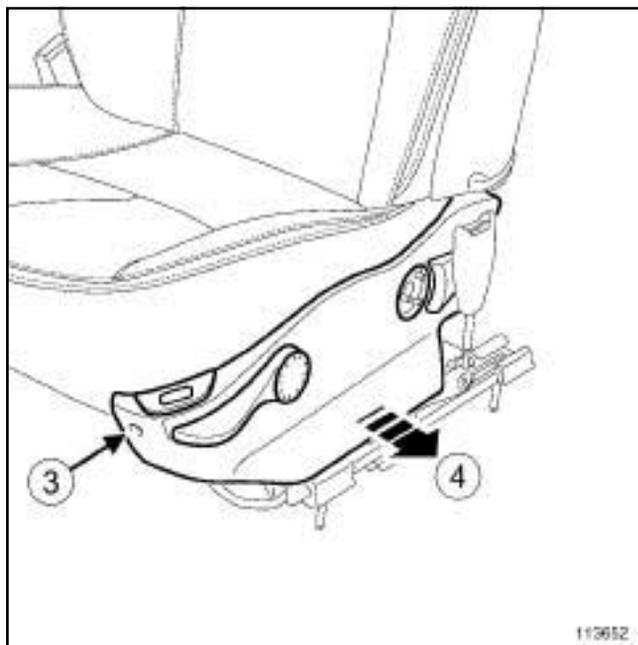

113652

- Отверните винт (3)
- Отсоедините нижний кожух (4) переднего сиденья.

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

- При необходимости замените держатели.
- Присоедините нижний кожух.
- Установите:
  - болт (3),
  - рукоятку регулировки переднего сиденья по высоте.

#### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


- Установите переднее сиденье в сборе (см. 75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9)
- Подключите аккумуляторную батарею (см. Руководство по ремонту 397, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор (см. Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности).

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ


- ❑ Снимите подушку заднего сиденья (см. **76А, Каркасы и механизмы задних сидений, Подушка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка, с. 76А-5**).

### II - СНЯТИЕ

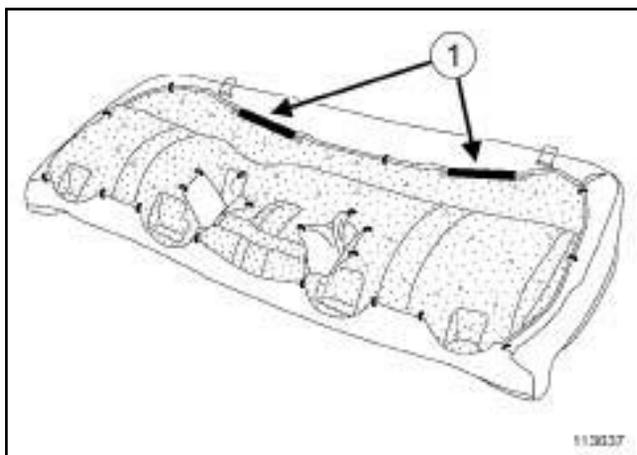

113637

- ❑ Отсоедините удерживающие ленты (1).
- ❑ Разрежьте держатели обивки.

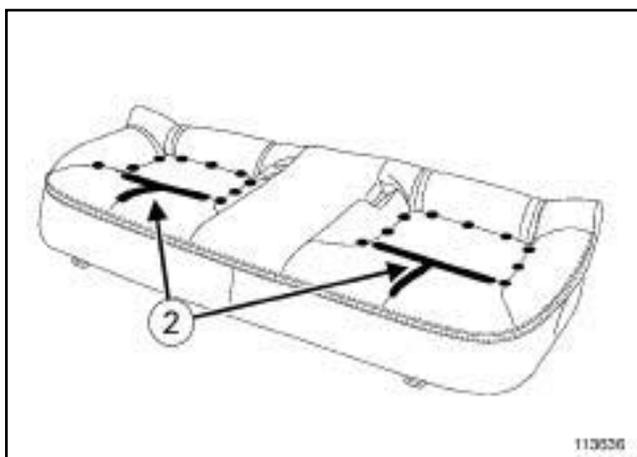

113636

- ❑ Разрежьте держатели обивки.

#### Примечание:

При снятии обивки удерживайте ленты "липучки" (2) на набивке из пеноматериала подушки заднего сиденья.

- ❑ Отделите обивку от набивки из пеноматериала.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА

- ❑ Установите новые держатели.
- ❑ Присоедините удерживающие ленты обивки.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ❑ Установите подушку заднего сиденья (см. **76А, Каркасы и механизмы задних сидений, Подушка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка, с. 76А-5**).

# ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка спинки заднего сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3 и 2/3: Снятие и установка


# 78А

## Необходимые приспособления и специнструменты

Сар. 1521 Щипцы для обжатия хомутов.

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ

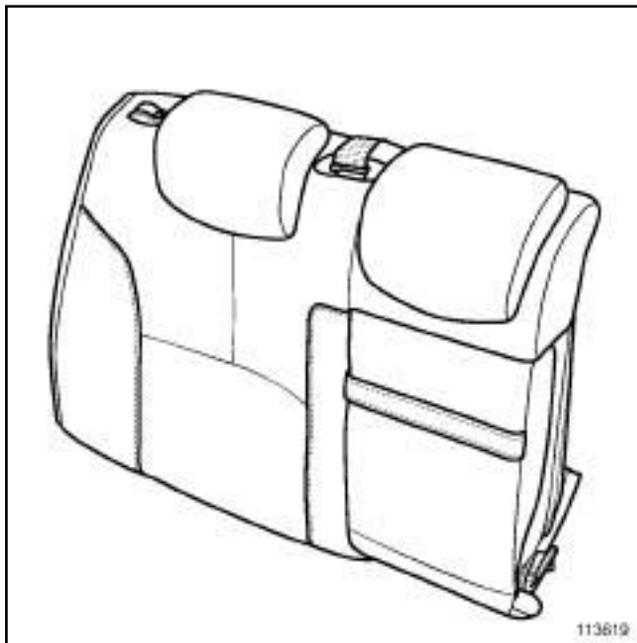


#### Примечание:

Обивка снимается так же, как с заднего сиденья, складывающейся в соотношении 1/3, обивка спинки заднего сиденья, складывающейся в соотношении 2/3.


#### Снимите:

- спинку заднего сиденья, складывающуюся в соотношении 2/3 (с м. 76А, Каркасы и механизмы задних сидений, Спинка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка, с. 76А-1),
- подголовники.

### II - СНЯТИЕ

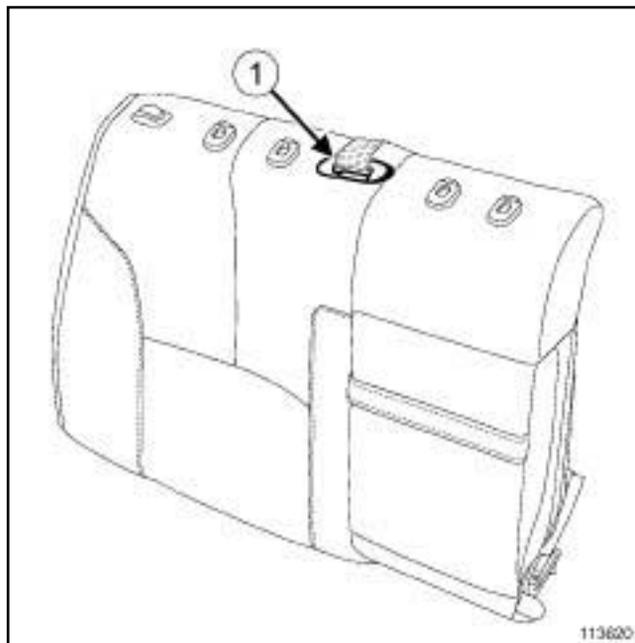

- Отсоедините крышку, отжав пружинные защелки. (1)

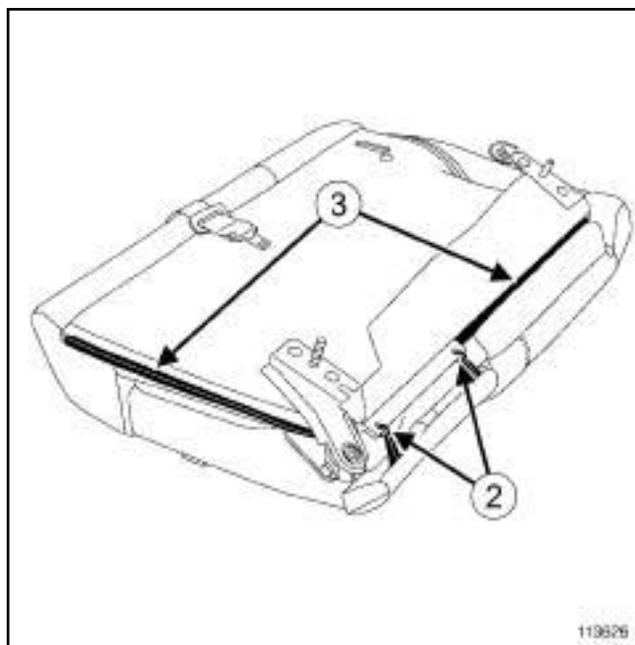


- Срежьте держатели (2).
- Расстегните застежки-молнии (3).


# ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка спинки заднего сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3 и 2/3: Снятие и установка


# 78A

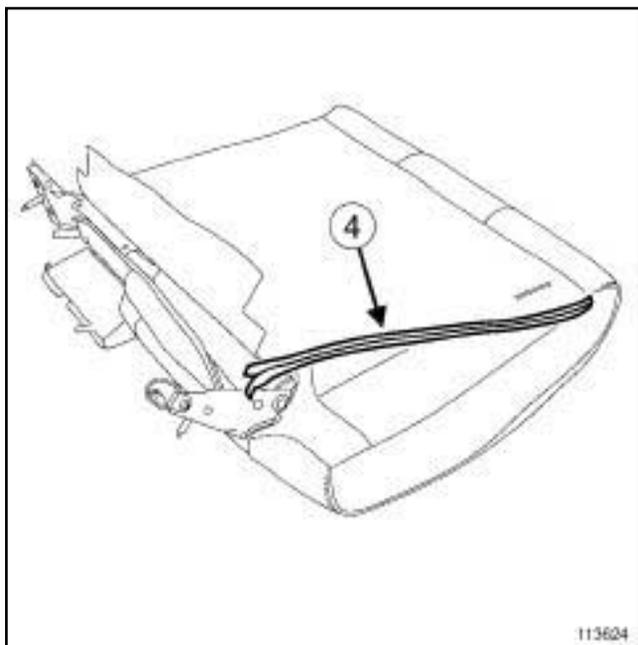

- ❑ Откройте застежку-молнию (4) .

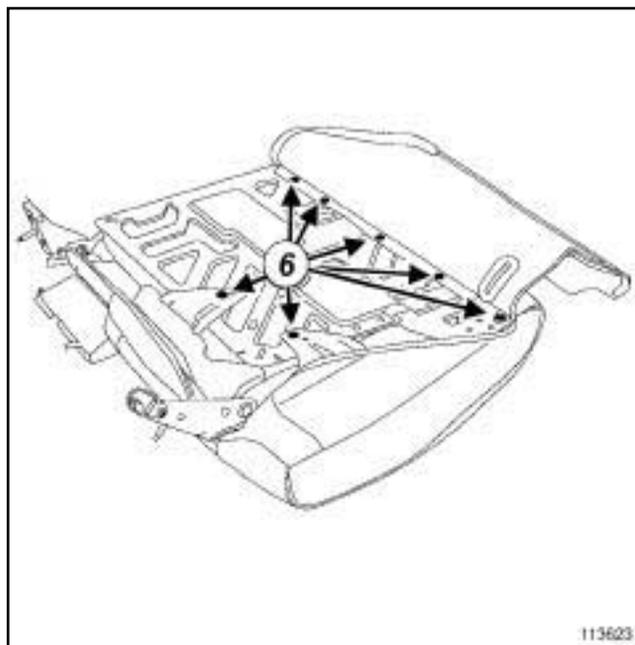

- ❑ Отсоедините держатели (6) .

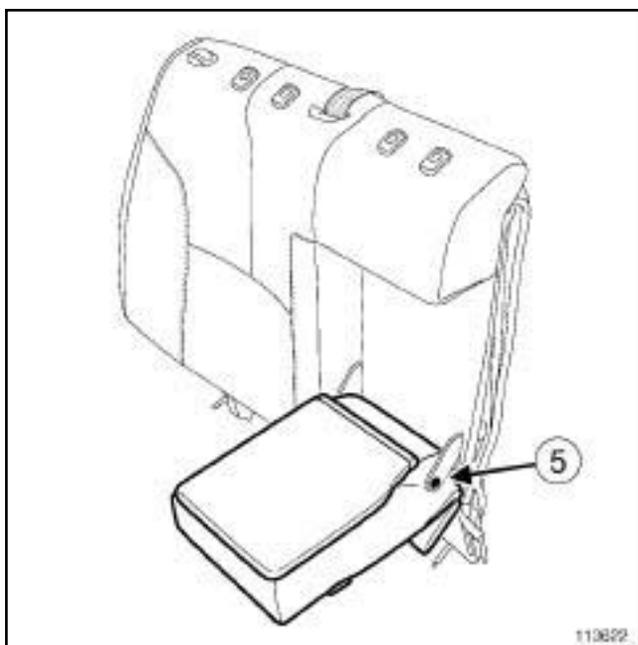


- ❑ Отверните винт (5) .
- ❑ Снимите задний подлокотник.

# ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка спинки заднего сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3 и 2/3: Снятие и установка

# 78A

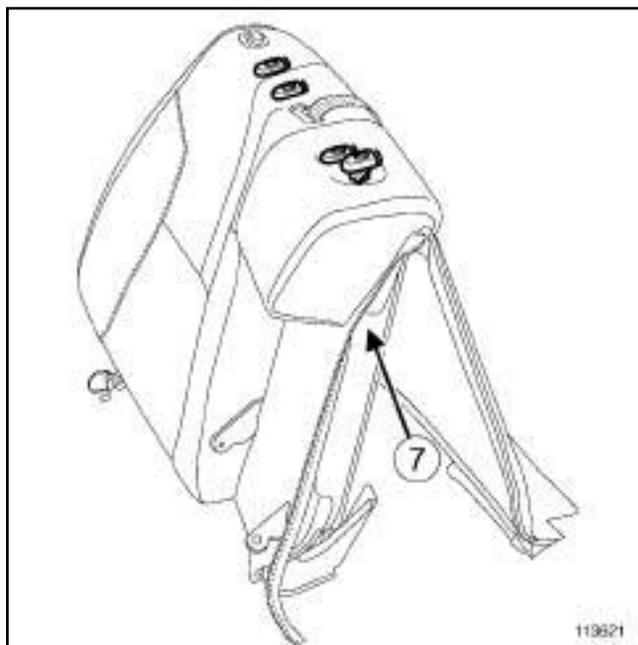


113621




113655

- Слегка отклоните обивку от каркаса (7) .
- Отсоедините направляющие подголовника, нажав на фиксаторы (8) .

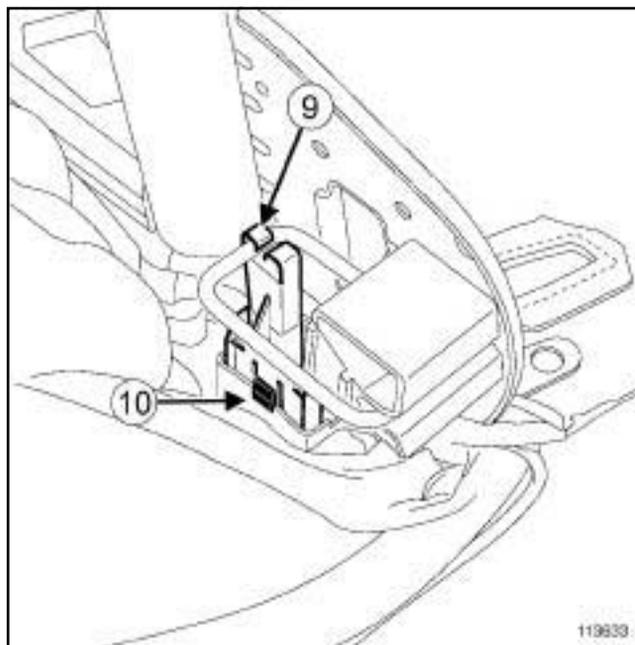


113633

- Слегка отклоните обивку спинки сиденья от каркаса в зоне выключателя блокировки спинки заднего сиденья.
- Отсоедините ручку (9) и (10) .
- Снимите обивку вместе с выключателем блокировки спинки заднего сиденья, складывающейся в соотношении 2/3.

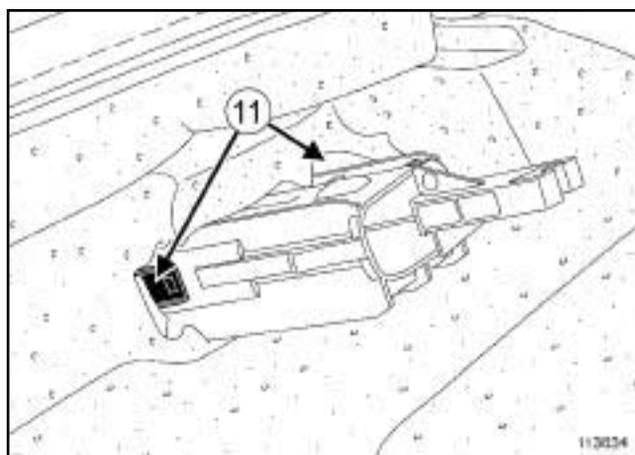

113634

- Присоедините облицовку (11) выключателя блокировки спинки заднего сиденья.

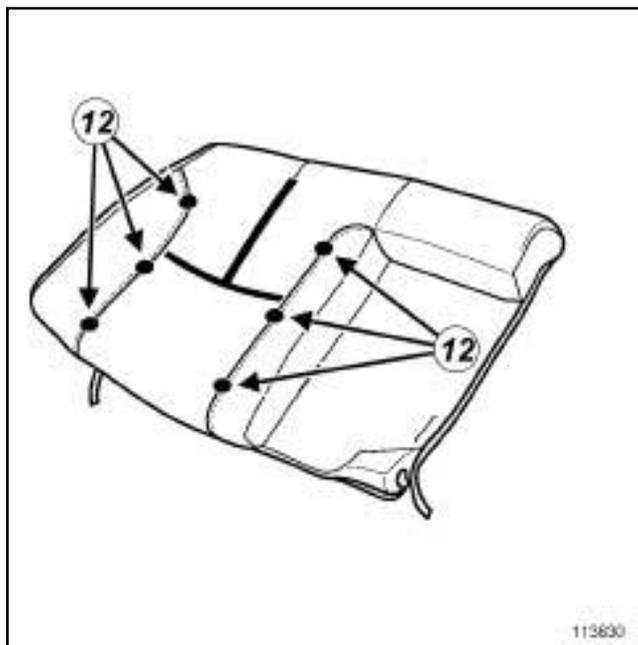

113630

- ❑ Разрежьте держатели обивки (12) .

Примечание:

При снятии обивки удерживайте ленты "липучки" на набивке из пеноматериала подушки заднего сиденья.


- ❑ Отделите обивку от набивки из пеноматериала.

## УСТАНОВКА

### I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


- ❑ Установите держатели обивки на набивку из пеноматериала с помощью приспособления (Car. 1521).

### II - УСТАНОВКА

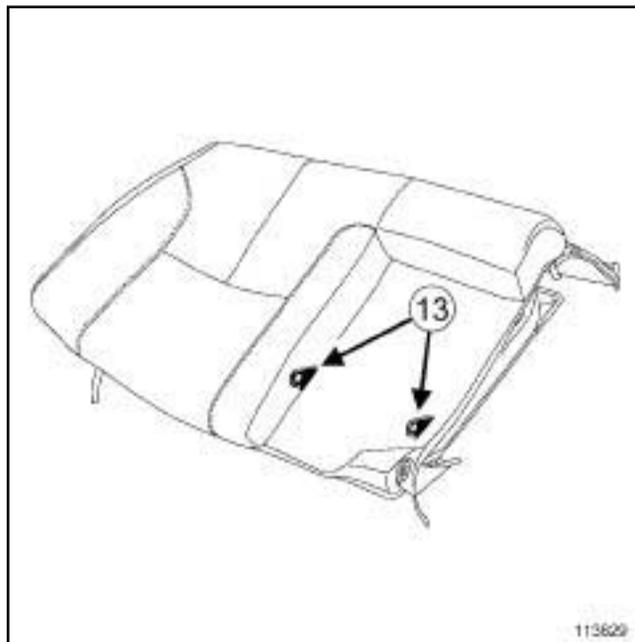

113629

- ❑ Наденьте обивку на каркас спинки, начиная с опор подлокотников (13) .
- ❑ Пропустите ремень безопасности через обивку.

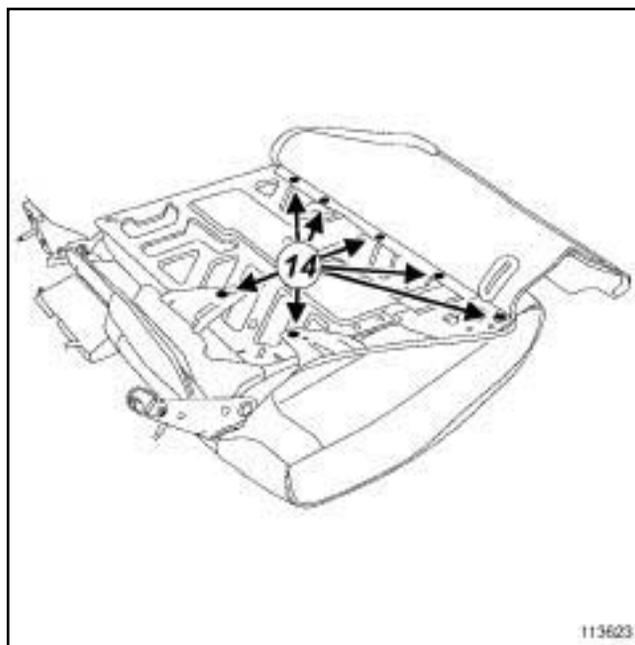

113623

- ❑ Установите фиксаторы (14) .
- ❑ Закройте застежки-молнии с помощью приспособления (Car.1558).

### III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ❑ Установите:
  - ручку блокировки,

# ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка спинки заднего сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3 и 2/3: Снятие и установка

**78A**

- направляющие подголовника,
- задний подлокотник.
- верхнюю крышку ремня безопасности,
- подголовники,
- спинку заднего сиденья, складывающуюся в соотношении 2/3 (с м. **76 А**, Каркасы и механизмы задних сидений, Спинка заднего многоместного с и д е н ь я: С н я т и е и установка, с. 76А-1) .

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

## СНЯТИЕ

### I - СНЯТИЕ



#### ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности**).
- Отсоедините аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Снимите:
  - переднее сиденье (см. **75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9**),
  - обивку подушки сиденья (см. **77А, Обивка переднего сиденья, Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77А-1**),
  - обивку спинки сиденья (см. **77А, Обивка переднего сиденья, Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77А-4**),

### II - СНЯТИЕ

- Разъедините разъёмы элементов подогрева сиденья.

### Элемент подогрева подушки переднего сиденья



113641


113641



#### ВНИМАНИЕ

Осторожно отделяйте элемент подогрева (чтобы не повредить набивку из пеноматериала).

### Элемент подогрева спинки переднего сиденья

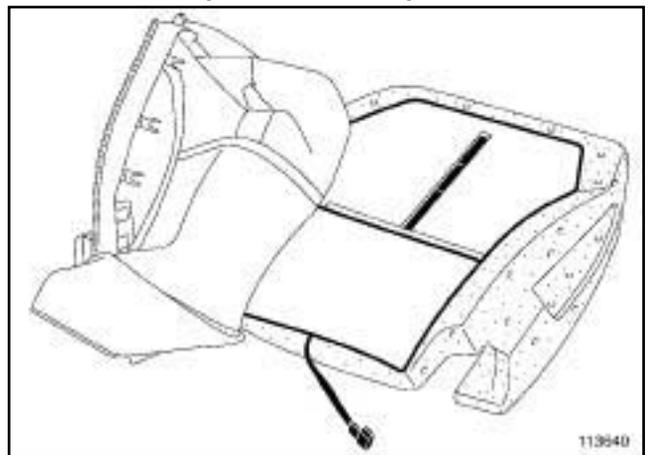

113640

113640



#### ВНИМАНИЕ

Осторожно отделяйте элемент подогрева (чтобы не повредить набивку из пеноматериала).

### УСТАНОВКА

#### I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Проверьте состояние набивок из пеноматериала подушки и спинки сиденья (при необходимости замените их).

#### II - УСТАНОВКА

- Отклейте защитную клейкую пленку от элемента подогрева подушки сиденья.
- Приклейте элемент подогрева подушки сиденья.
- Отклейте защитную клейкую пленку от элемента подогрева обогрева спинки сиденья.
- Приклейте элемент подогрева спинки сиденья.

#### III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
  - переднее сиденье (см. **75A**, **Каркасы и механизмы передних сидений**, **Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**, с. **75A-9**),
  - обивку подушки сиденья (см. **77A**, **Обивка переднего сиденья**, **Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка**, с. **77A-1**),
  - обивку спинки сиденья (см. **77A**, **Обивка переднего сиденья**, **Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка**, с. **77A-4**),
- Подключите аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 397**, глава **80A**, **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 397** **Электрооборудование**, глава **88C**, **Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности**, **Блокировка ЭБУ подушки безопасности**).


### I - СНЯТИЕ

- ❑ Снимите переднее сиденье с автомобиля (см. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Снятие и установка переднего сиденья в сборе).


-Снимите обивку спинки сиденья (см. главу 77А, Обивка переднего сиденья).

-Снимите систему регулировки поясничного подпора (см. главу 75А, Каркас и салазки передних сидений, Система регулировки поясничного подпора спинки сиденья).

### II - ДОРАБОТКА

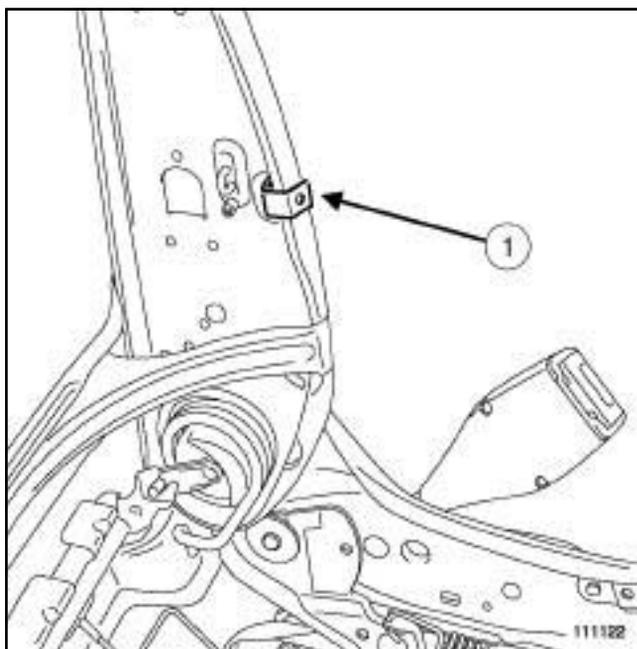


- ❑ Установите шаблон (1) для сверления на каркас.

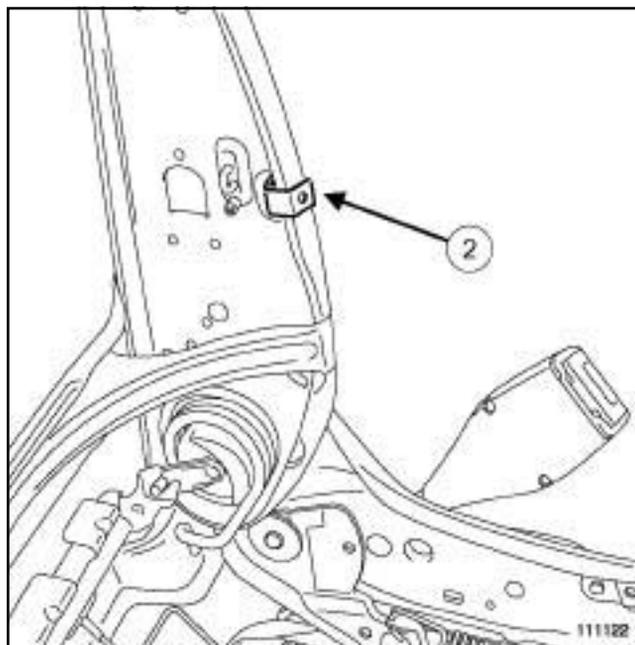

111122

- ❑ Просверлите отверстие (2) диаметром  $\varnothing 4,2$  мм. Зачистите кромку отверстия.

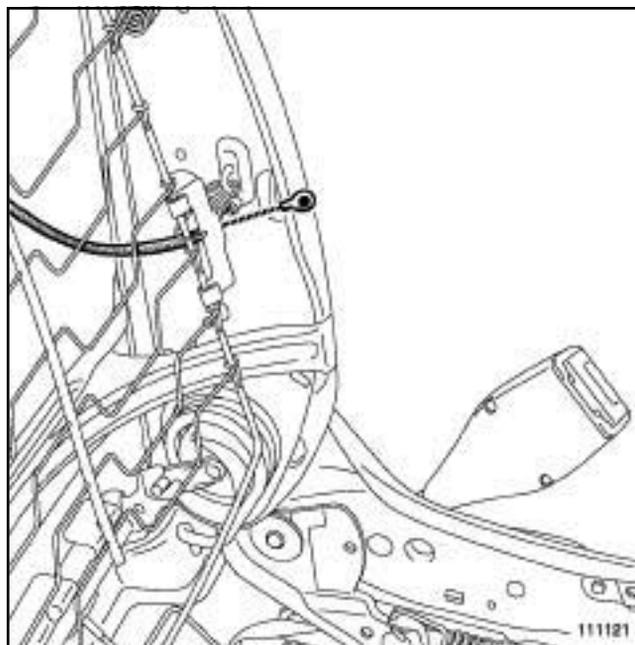

111121

- ❑ Установите планку поясничного подпора с механизмом на каркас.

Закрепите заклепками блока привода и петлю регулировочного троса планки поясничного подпора.

**III - УСТАНОВКА**

- Установите систему регулировки поясничного подпора (см. главу **75A, Каркас и салазки передних сидений, Система регулировки поясничного подпора спинки сиденья**).
- Установите обивку спинки сиденья (см. главу **77A, Обивка переднего сиденья**).
- Установите переднее сиденье на автомобиле (см. главу **75A, Каркас и салазки переднего сиденья, Снятие и установка переднего сиденья в сборе**).

### Необходимое оборудование

Диагностический прибор

## СНЯТИЕ


### I - СНЯТИЕ



#### ВНИМАНИЕ


Перед выполнением любых работ с каким-либо элементом системы безопасности или вблизи него обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор**. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности**).
- Отсоедините аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Снимите:
  - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9**),
  - нижний кожух (см. **77А, Обивка переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77А-9**).

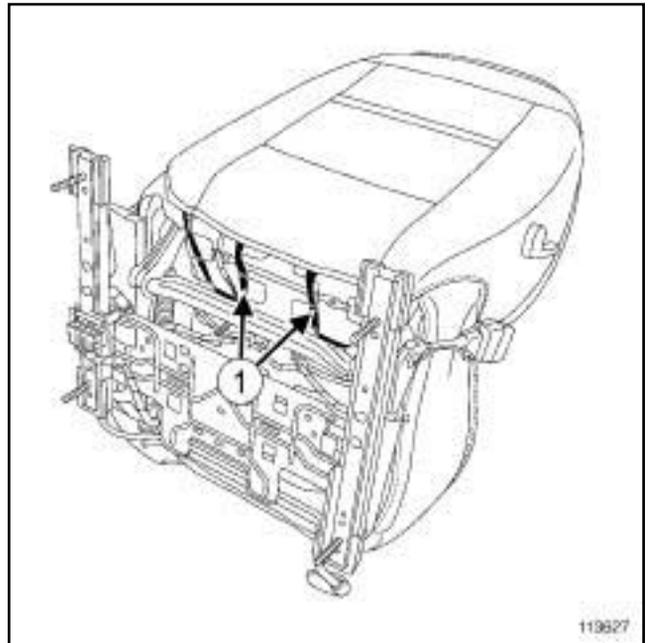


113627

- Отсоедините удерживающие петли (1) обивки спинки сиденья.

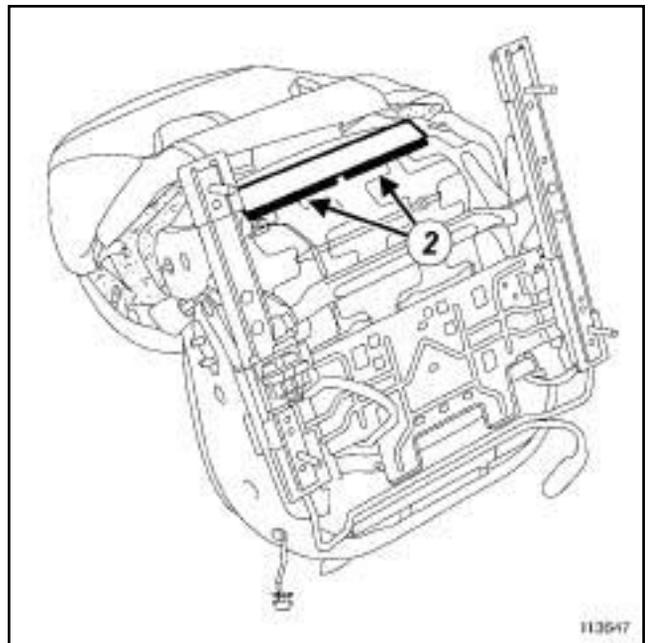

113647

- Отсоедините удерживающий профиль (2) обивки подушки сиденья.

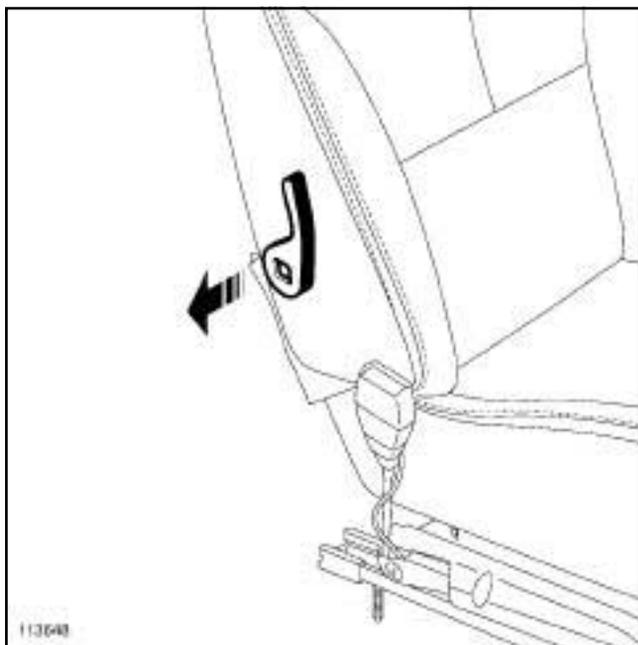

113648


- ❑ Отсоедините крышку и рукоятку регулировки поясничного подпора.



113651

- ❑ Отсоедините держатели обивки спинки сиденья в зоне модуля подушки безопасности.

### II - СНЯТИЕ

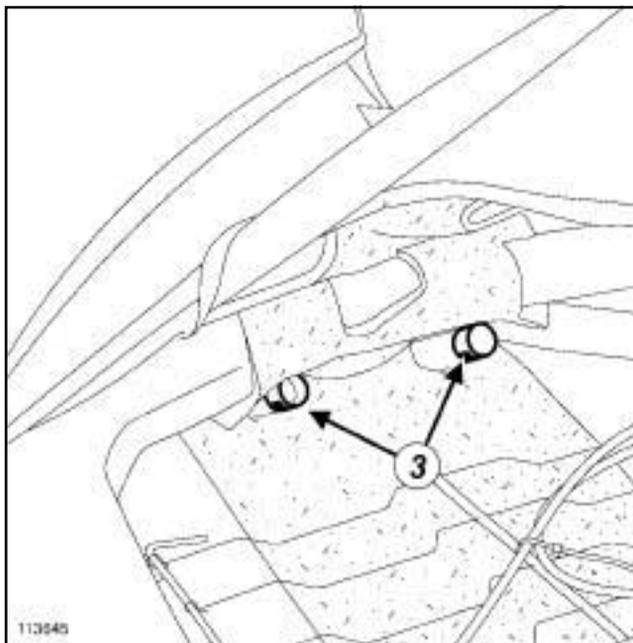

113645

- ❑ Частично снимите заднюю часть обивки спинки для получения доступа к направляющим подголовника (3).



113635

- ❑ Отсоедините направляющие подголовника (4) при помощи отвертки с плоским лезвием.
- ❑ Снимите направляющие подголовника.

## УСТАНОВКА

### I - УСТАНОВКА


- Присоедините удерживающие профили обивки спинки сиденья.
- Зафиксируйте направляющие подголовника.

### II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
  - нижний кожух (см. **77А, Обивка переднего сиденья, Нижний кожух переднего сиденья: Снятие и установка, с. 77А-9**).
  - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и механизмы передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-9**),
- Подключите аккумуляторную батарею (см. **Руководство по ремонту 397, глава 80А, Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**).
- Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. **Руководство по ремонту 397 Электрооборудование, глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, Блокировка ЭБУ подушки безопасности**).

### СНЯТИЕ

#### СНЯТИЕ

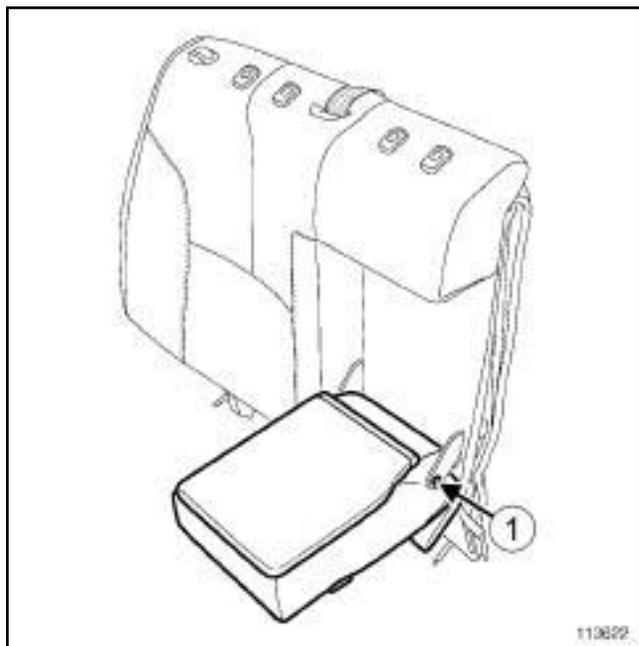

- Отверните (1) болт.
- Снимите средний задний подлокотник.

### УСТАНОВКА

#### УСТАНОВКА

- Установите:
  - центральный подлокотник заднего сиденья,
  - крепежный болт.

### СНЯТИЕ

#### I - СНЯТИЕ




Примечание:

Обивка спинки снимается так же, как с заднего сиденья, складывающейся в соотношении 1/3, обивка спинки заднего сиденья, складывающейся в соотношении 2/3.




-спинку заднего сиденья (см. **76А**, Каркасы и механизмы задних сидений, Спинка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка, с. **76А-1**),

-подголовники.

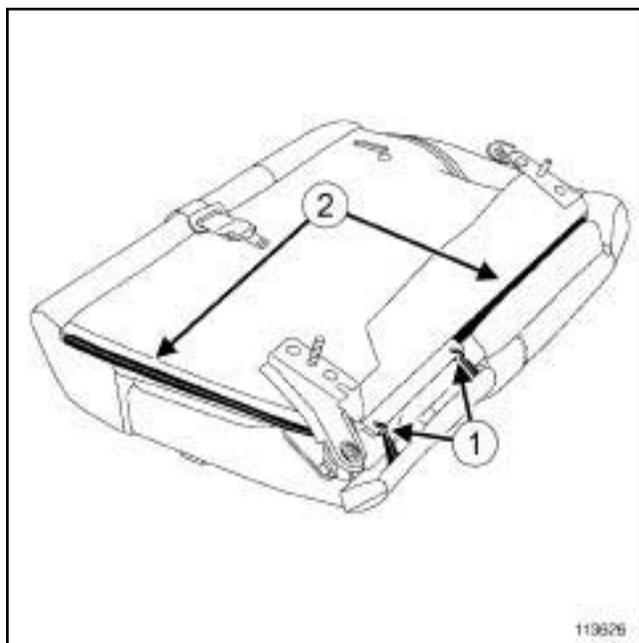


113626  
113626

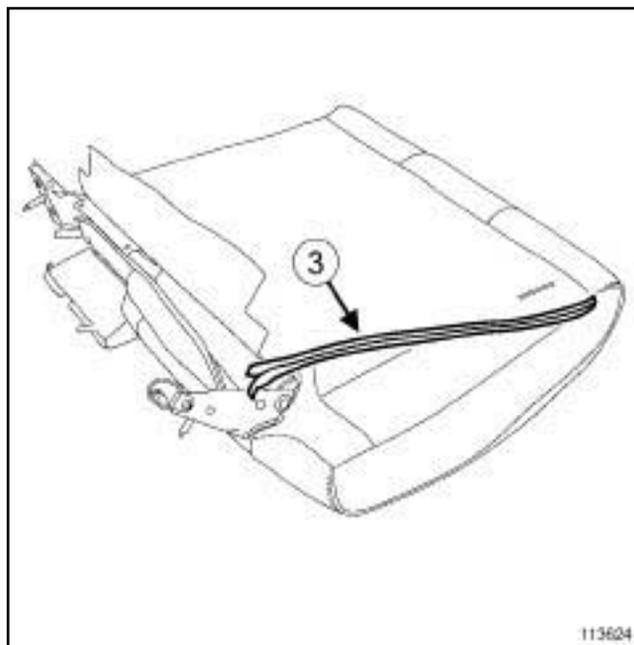


113624


113624

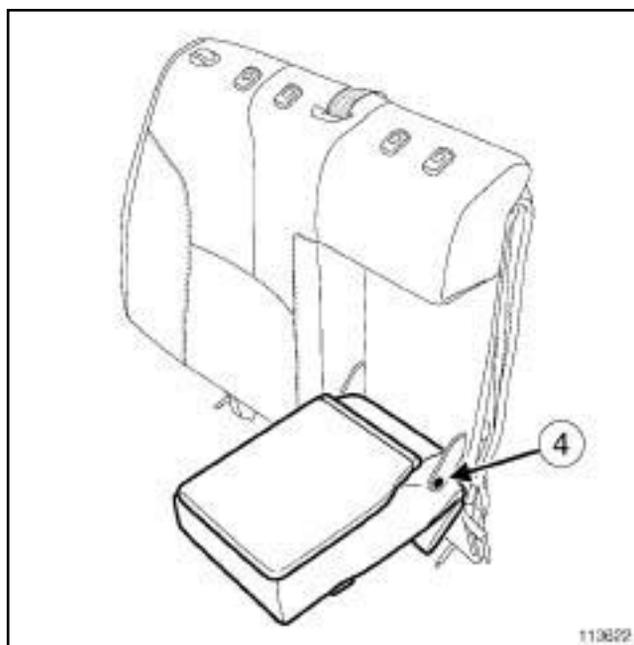

113622

113622

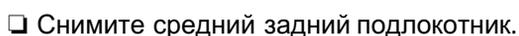


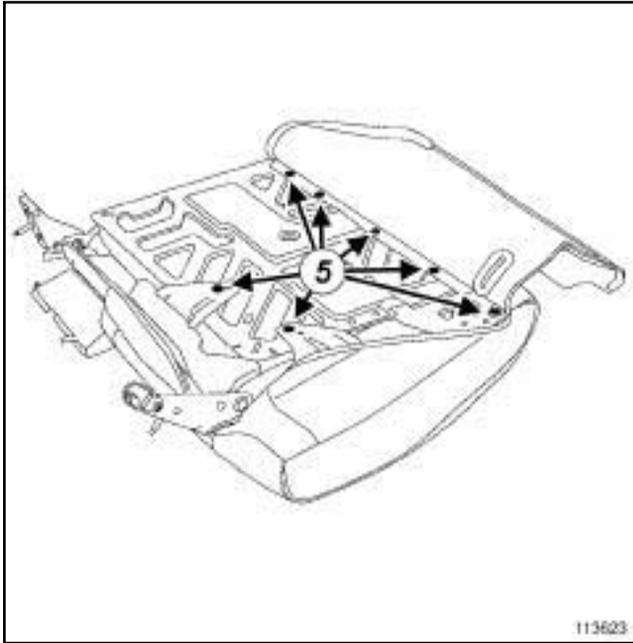

113623  
113623

- ❑ Отсоедините держатели (5) .

### II - СНЯТИЕ

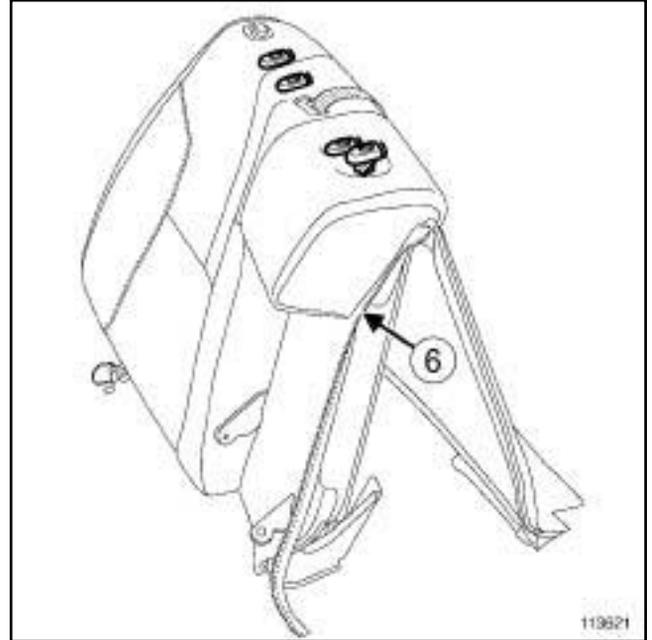

113621  
113621



113655  
113655

- ❑ Слегка отклоните обивку от каркаса (6) .
- ❑ Отсоедините направляющие подголовника, нажав на фиксаторы (7) .

### УСТАНОВКА

#### I - УСТАНОВКА

- ❑ Установите направляющие подголовника.

## II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 
- Установите:
  - держатели **(5)** ,
  - средний задний подлокотник.
- Застегните застежки-молнии **(2)** и **(3)** .
- Установите:
  - держатели **(1)** ,
  - спинку заднего сиденья. (см. **76A**, Каркасы и механизмы задних сидений, Спинка заднего многоместного с и д е н ь я: С н я т и е и установка, с. **76A-1**)