

AVANTIME

7 Отделка салона и сидений

71 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА

72 ОБИВКИ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

73 ОБИВКИ НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

75 КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

76 КАРКАС ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

77 ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

78 ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

79 АКСЕССУАРЫ СИДЕНИЙ

DE0T

77 11 304 673

ИЮЛЬ 2001

EDITION RUSSE

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.


Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

© Renault 2001


Отделка салона и сидений

Содержание


	Стр.		Стр.
71	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА		
	Общий вид	71-1	
	Облицовка стойки проема ветрового окна	71-4	
	Облицовка стойки дополнительного дефлектора	71-5	
	Облицовка нижней задней части	71-6	
	Обивка пола багажного отделения	71-8	
	Облицовка колесной арки	71-9	
	Облицовка боковины	71-10	
	Обивка крыши	71-11	
	Передняя и задняя части пола	71-14	
72	ОБИВКИ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА		
	Обивка двери (задняя часть)	72-1	
	Обивка двери (передняя часть)	72-2	
73	ОБИВКИ НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА		
	Обивка капота	73-1	
75	КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ		
	Сиденье в сборе		75-1
	Салазки		75-3
	Сиденье с электроприводом		75-5
76	КАРКАС ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ		
	Каркас спинки сиденья		76-1
	Каркас подушки сиденья		76-2
	Опора заднего сиденья		76-3
77	ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ		
	Обивка подушки сиденья		77-1
	Обивка спинки сиденья		77-6
78	ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ		
	Обивка подушки сиденья, откидывающейся в пропорции 1/3 - 2/3		78-1
	Обивка спинки сиденья, складывающейся в пропорции 1/3 - 2/3		78-3
79	АКСЕССУАРЫ СИДЕНИЙ		
	Замок спинки сиденья и направляющая подголовника		79-1
	Задний подлокотник		79-2

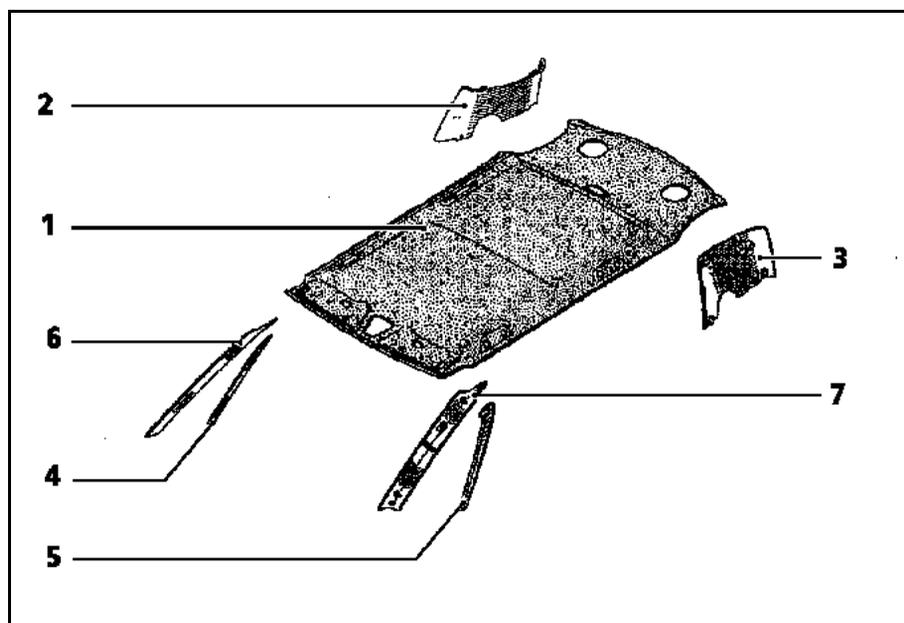



- 1 Обивка крыши без люка
- 2 Облицовка панели правой боковины
- 3 Облицовка панели левой боковины
- 4 Облицовка стойки правого дополнительного дефлектора
- 5 Облицовка стойки левого дополнительного дефлектора
- 6 Облицовка стойки проема правого ветрового окна
- 7 Облицовка стойки проема левого ветрового окна

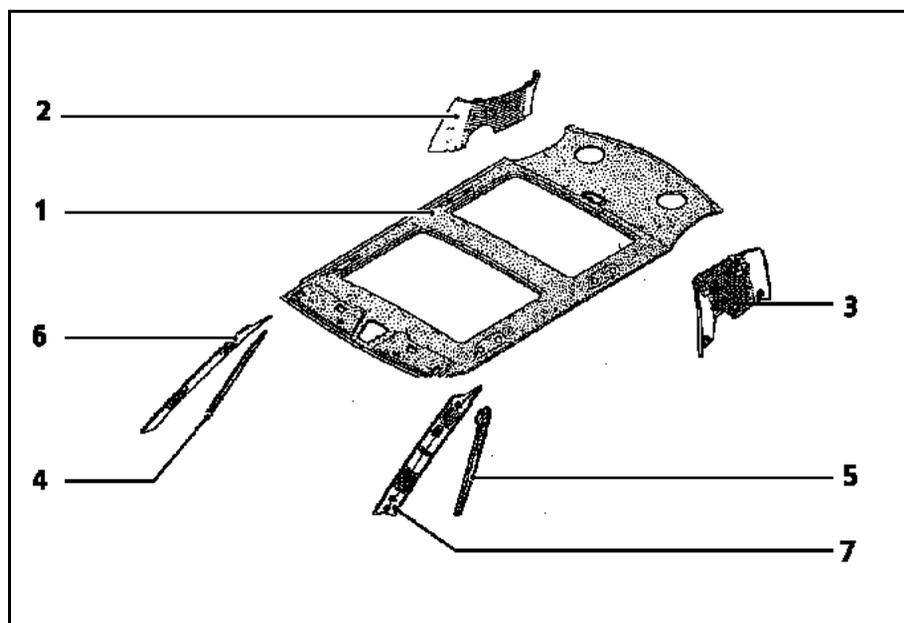

- 1 Обивка крыши с люком
- 2 Облицовка панели правой боковины
- 3 Облицовка панели левой боковины
- 4 Облицовка стойки правого дополнительного дефлектора
- 5 Облицовка стойки левого дополнительного дефлектора
- 6 Облицовка стойки проема правого ветрового окна
- 7 Облицовка стойки проема левого ветрового окна

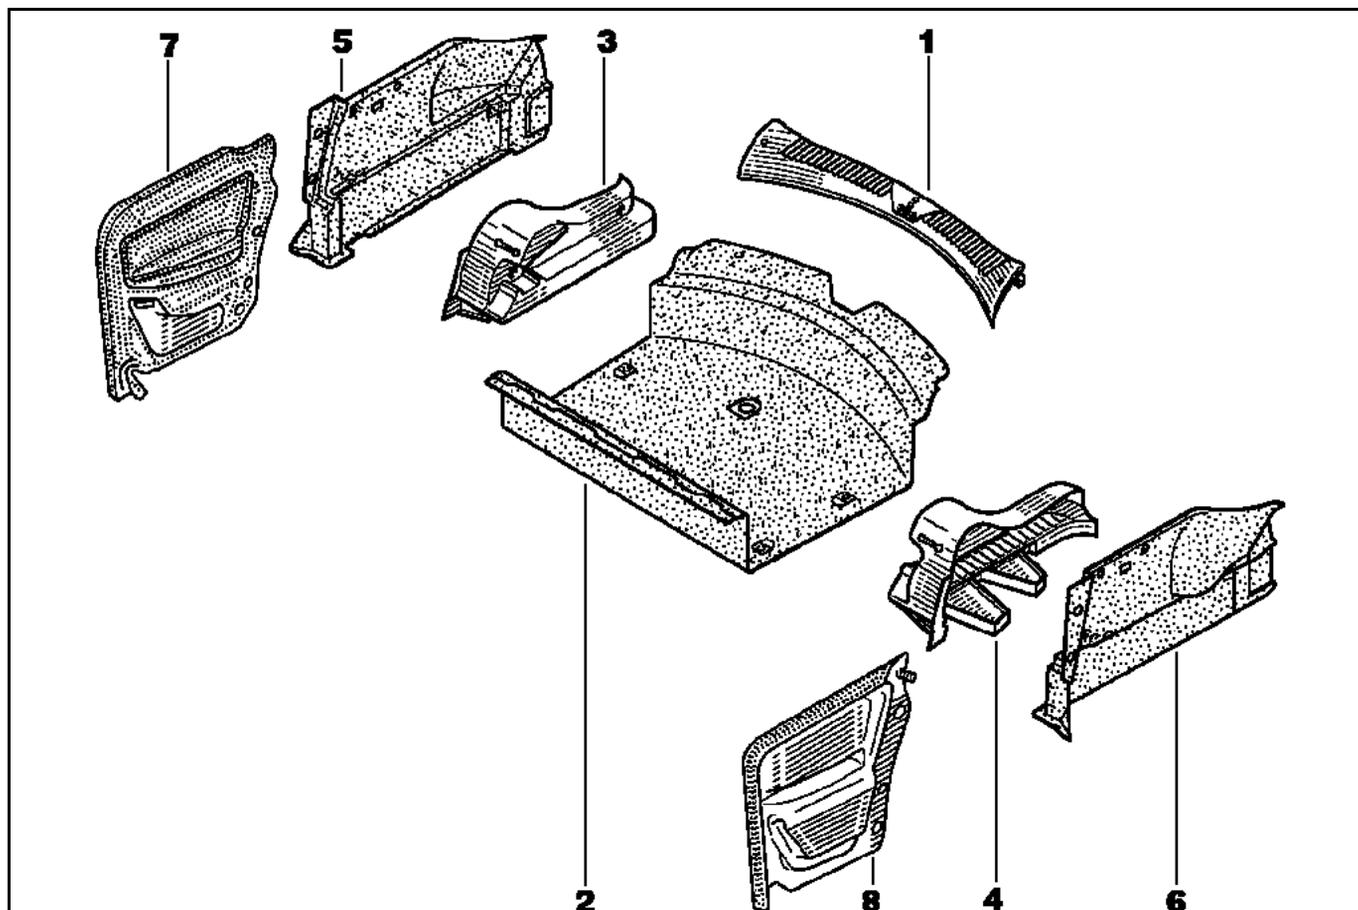

- 1 Порог багажного отделения
- 2 Обивка багажного отделения
- 3 Кронштейн правой задней полки
- 4 Кронштейн левой задней полки
- 5 Облицовка правой колесной арки
- 6 Облицовка левой колесной арки
- 7 Обивка правой нижней задней части
- 8 Обивка левой нижней задней части

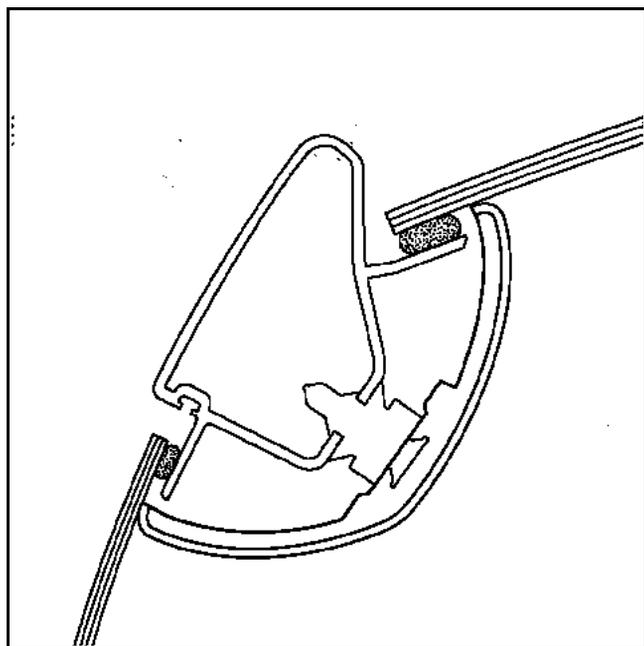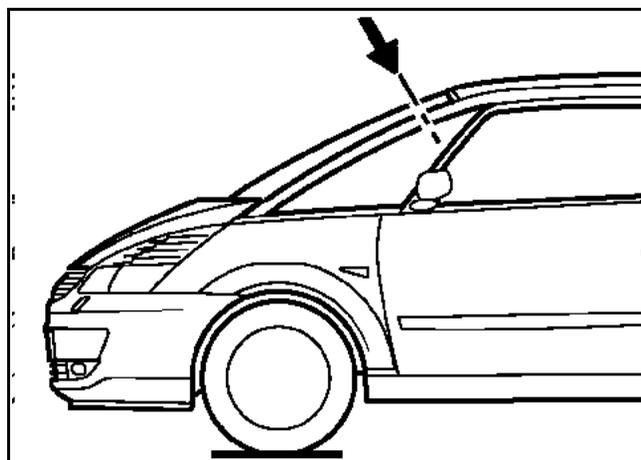


СНЯТИЕ

Снимите переднюю накладку приборной панели и сопло обдува дополнительного дефлектора (см. главу 57).

Потяните облицовку в сторону внутренней части автомобиля, чтобы освободить ее от креплений.



Отверните удерживающий ремень облицовки, (служащий для безопасности при срабатывании шторки безопасности).

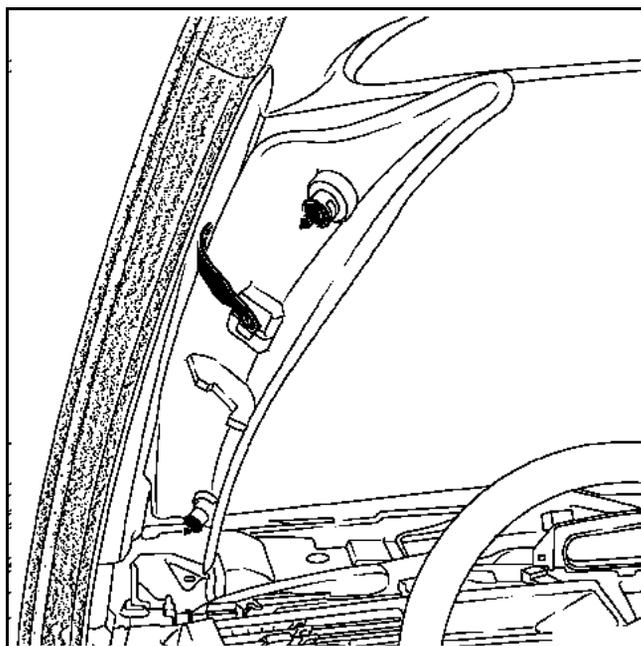

УСТАНОВКА

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При установке стойки проема ветрового окна убедитесь в том, что ремень шторки безопасности не перекручен и свободно проходит под удерживающим ремнем облицовки стойки проема ветрового окна.

Замените фиксаторы на поставляемые в комплекте с новой деталью.

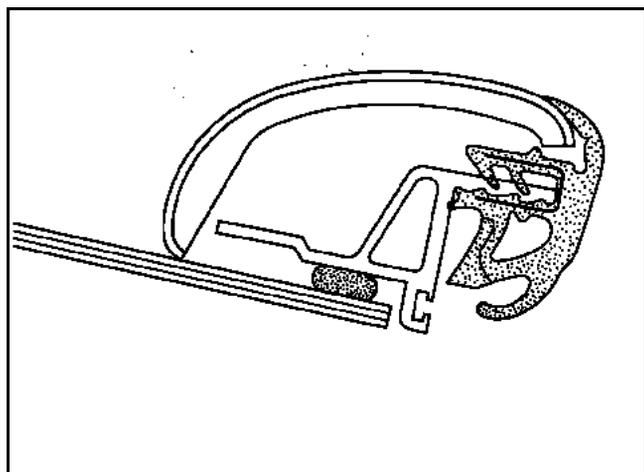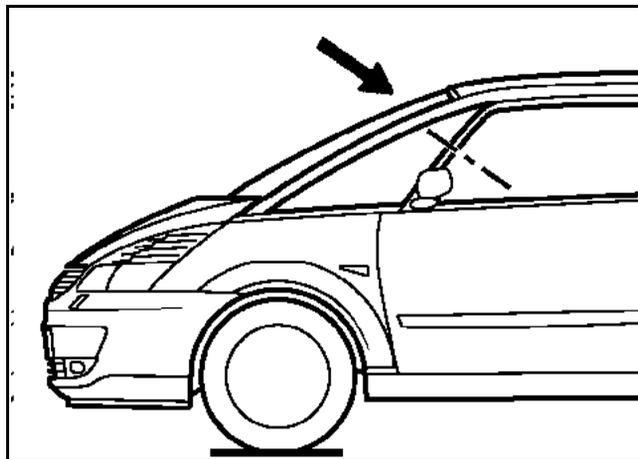


СНЯТИЕ



Отсоедините от фиксаторов облицовку стойки проема ветрового окна, не снимая ее.

Слегка приподнимите обивку крыши.

Отверните болт.

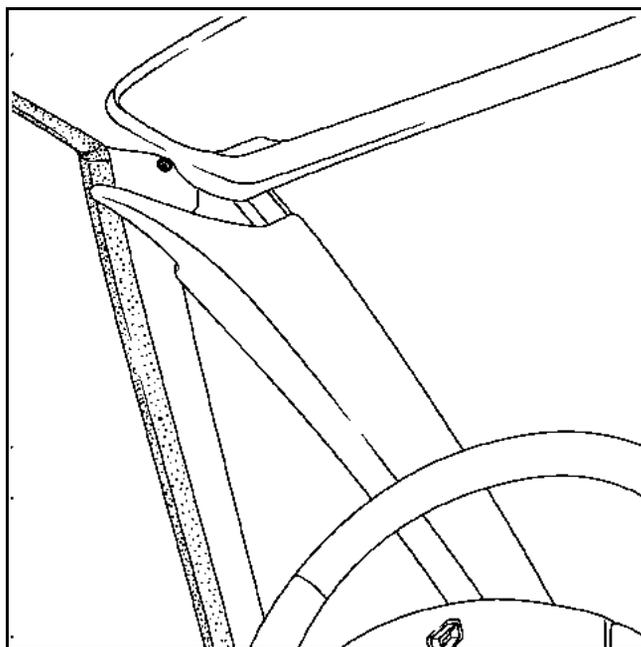


Снимите облицовку, подталкивая ее вверх под обивкой крыши.

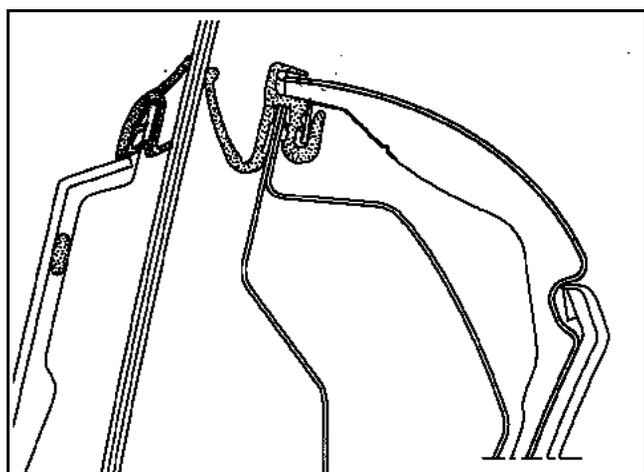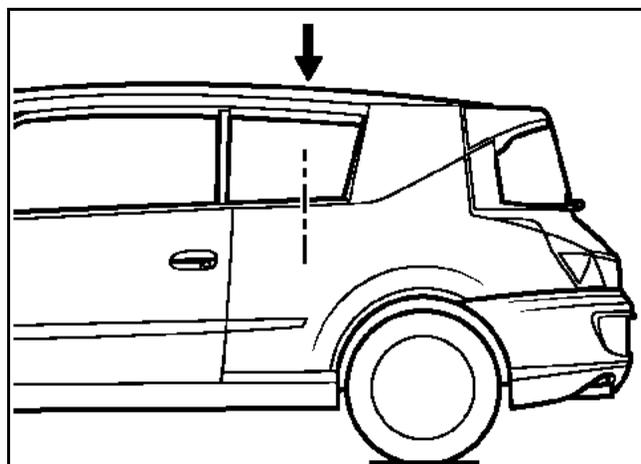


СНЯТИЕ

Удерживайте заднее сиденье с нужной стороны в промежуточном положении его откидывания.

Отверните два болта (с помощью головки торкс 20).

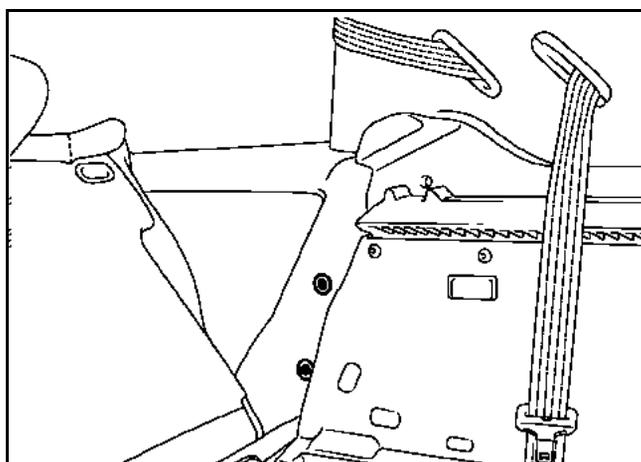

Слегка потяните переднюю часть панели к внутренней части автомобиля, чтобы освободить ее от уплотнителей и отсоединить два фиксатора.

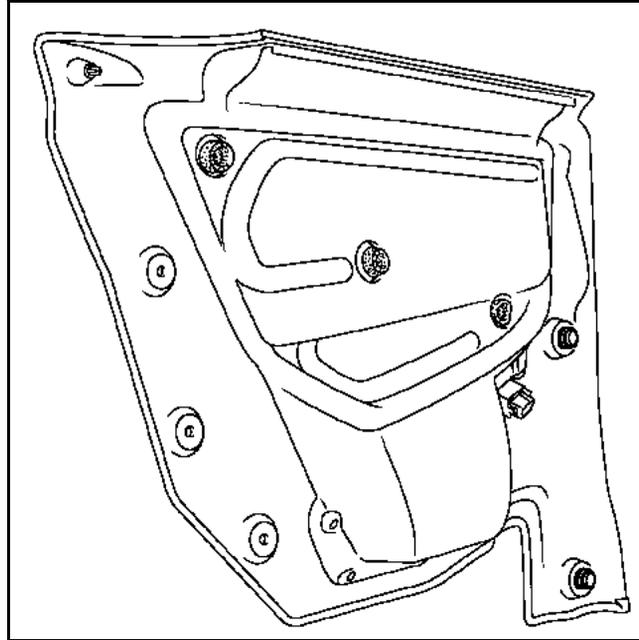

Аккуратно поднимите облицовку, чтобы извлечь верхнюю часть уплотнителя стекла.

Разъедините разъем стеклоподъемника.

УСТАНОВКА

Замените уплотнительную пленку.


Установите на место облицовку, расположив кромку подоконного уплотнителя поверх облицовки (см. предыдущую страницу).

СНЯТИЕ

Снимите уплотнитель крышки багажника.


Снимите пять болтов крепления облицовки порога багажного отделения (с помощью головки торкс **20**).

Потяните облицовку вверх, чтобы освободить ее от креплений.

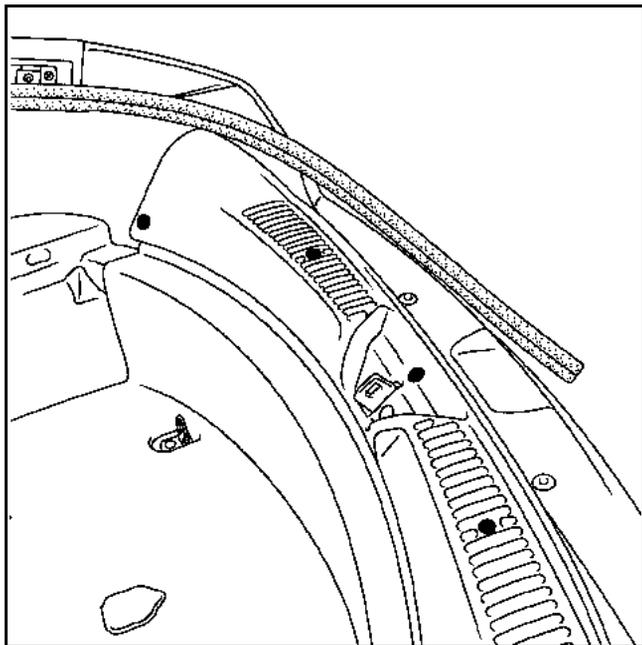

Снимите четыре болта крепления крепежных колец (с помощью головки торкс **30**).

Снимите обивку задней части багажного отделения.

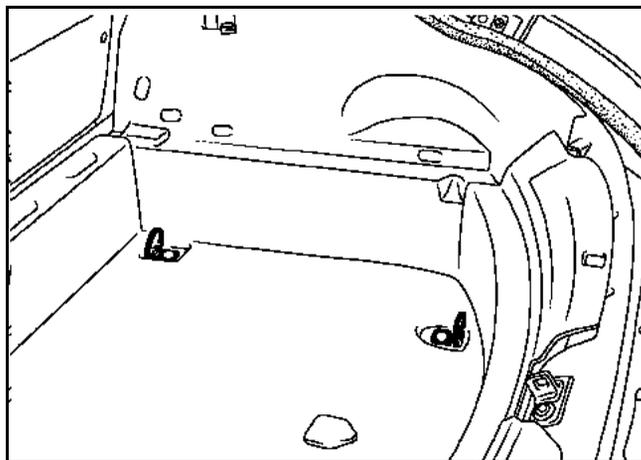

УСТАНОВКА

При снятии старайтесь не задеть распорные втулки, расположенные под крепежными кольцами.

Длина распорной втулки проушин, расположенных рядом с задним сиденьем: **12,5 мм**.


Длина распорной втулки проушин, расположенных рядом с крышкой багажника: **5,8 мм**.

Снимите обивку пола багажного отделения.

СНЯТИЕ

Снимите:

- два крепежных болта (А),
- три елочных фиксатора (В).

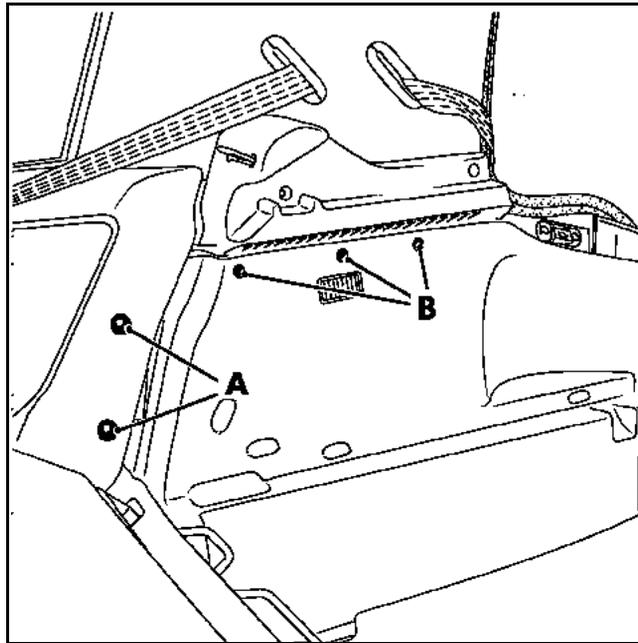

Отсоедините лампу освещения багажного отделения.

Извлеките обивку, снимая ее в сторону задней части.

УСТАНОВКА

Не представляет сложности.


Снимите:

- обивку задней части багажного отделения (см. стр. 71-8),
- облицовку колесной арки (см. стр. 71-9).


СНЯТИЕ

Снимите:

- два боковых болта (А) и два елочных фиксатора (В) кронштейна задней полки,

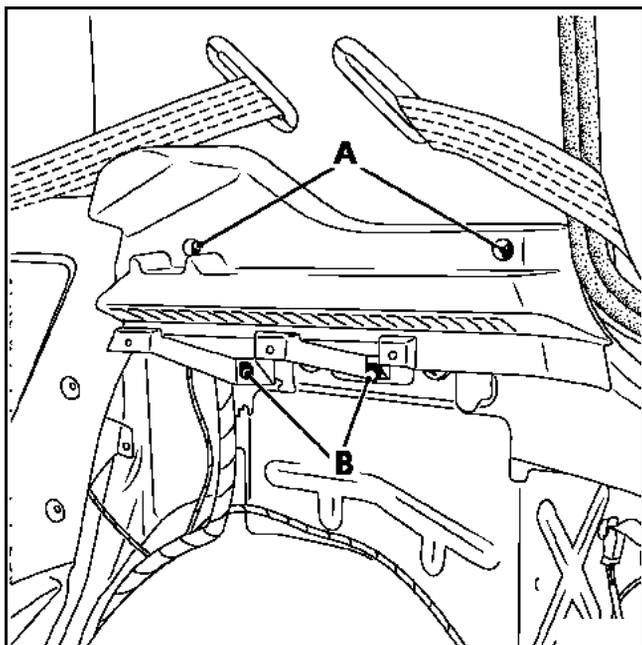


- два болта крепления (С) крепежного кольца заднего сиденья.

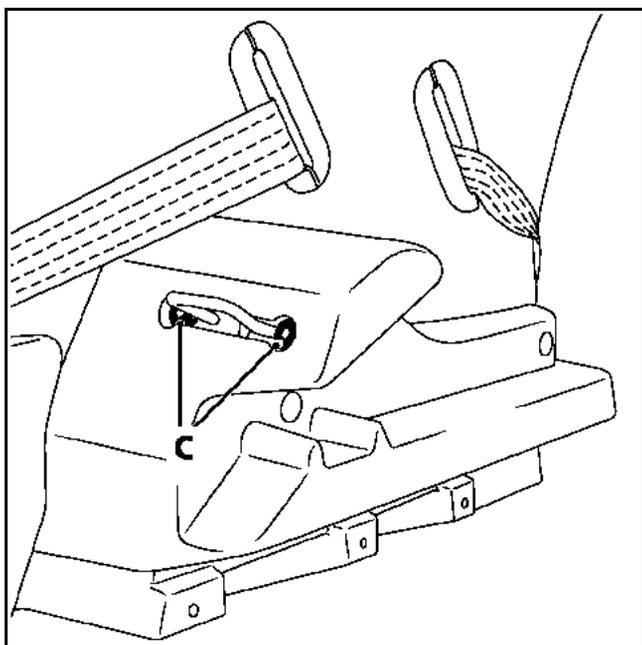

Снимите уплотнитель крышки багажника.

Потяните облицовку в нижней части, чтобы отсоединить ее от фиксаторов (D).

Потяните облицовку вниз, чтобы освободить крючки (E).

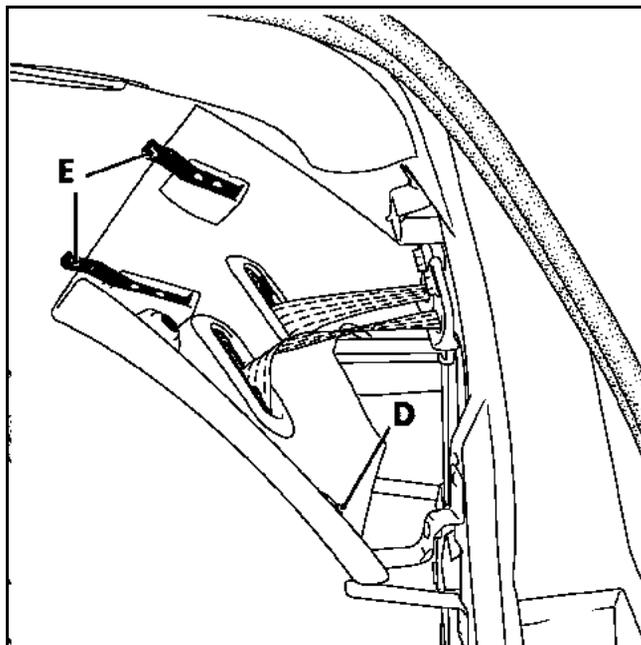

Снимите фиксированную ветвь ремня.

Отсоедините от фиксаторов направляющие ремней безопасности.


Снимите панель.

УСТАНОВКА

Действуйте в обратном порядке.

Установите аккуратно вручную передний уплотнитель.

Попробуйте заблокировать заднее сиденье, чтобы проверить правильность установки крепежного кольца.

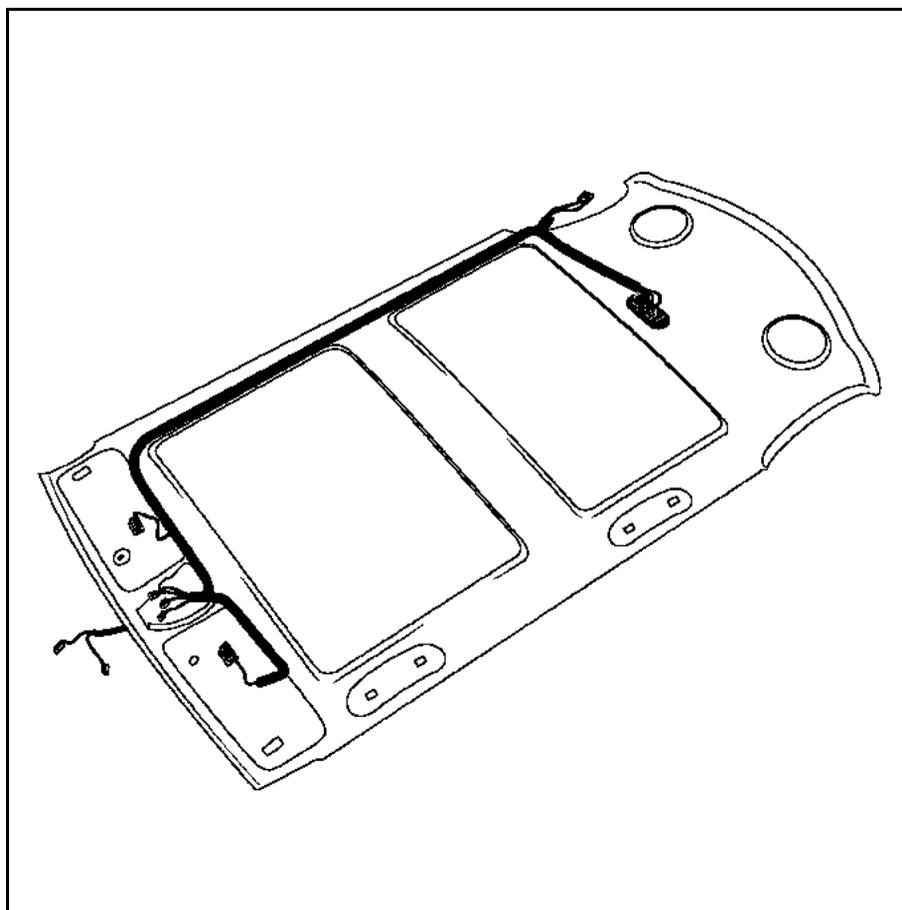


Снимите поочередно:

- облицовки нижней боковой части,
- облицовки задней колесной арки,
- кронштейны задней полки,
- облицовки панели боковины,
- решетки задних громкоговорителей,
- ручки и чехол для очков,
- солнцезащитные козырьки,
- верхнюю консоль крыши.


ПРИМЕЧАНИЕ: не снимайте фонари под солнцезащитным козырьком, а также задний плафон; они остаются в сборе с обивкой крыши.

СНЯТИЕ


Отведите в сторону, не снимая, стойки проема ветрового окна.

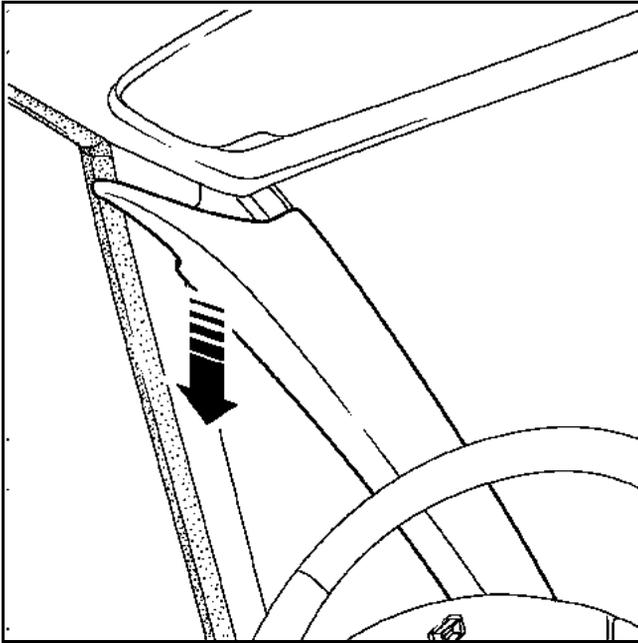

Разъедините разъем жгута проводов крыши.

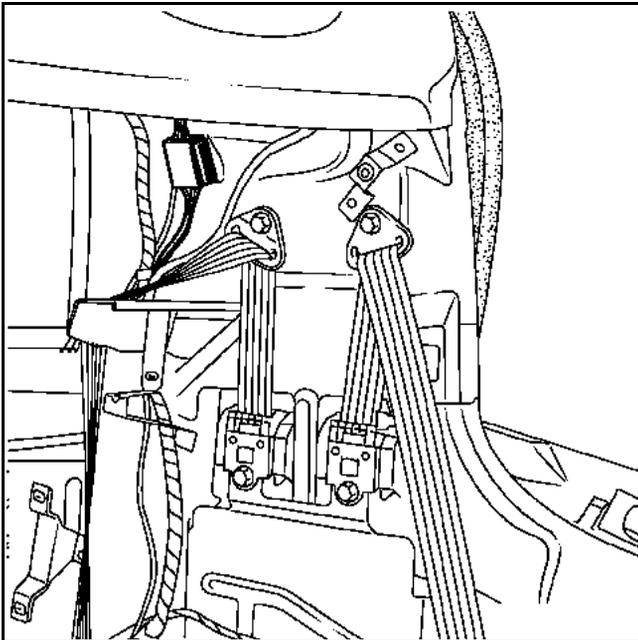

Отсоедините от фиксаторов крышку и отсоедините разъем внутреннего зеркала заднего вида и датчика дождя (если автомобиль им оборудован).

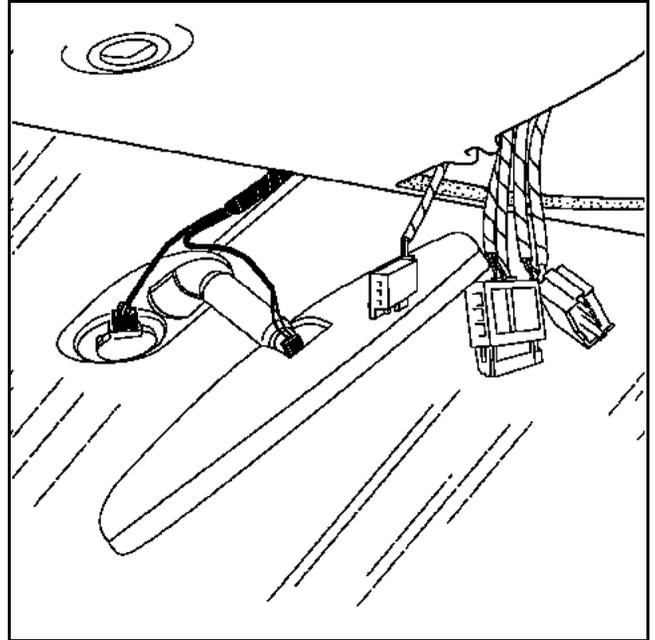

Медленно потяните обивку вниз.



Снимите обивку в сторону задней части автомобиля.

УСТАНОВКА


Установите обивку под крышей автомобиля, удерживайте ее в этом положении с помощью липкой ленты.

Чтобы обеспечить правильную центровку обивки, **обязательно произведите установку в следующем порядке:**


- 1) скоба крепления правого солнцезащитного козырька.
- 2) решетки задних громкоговорителей.

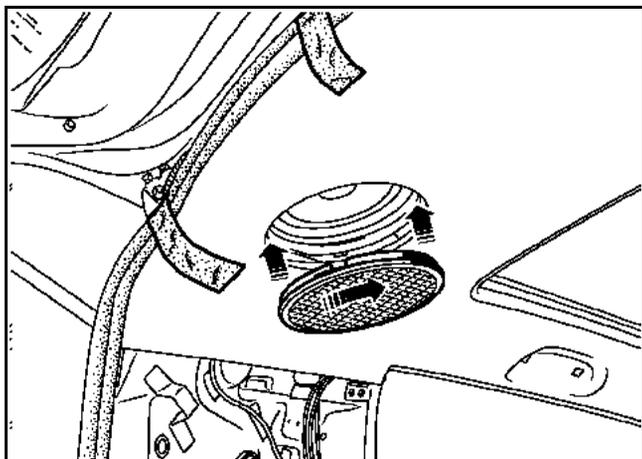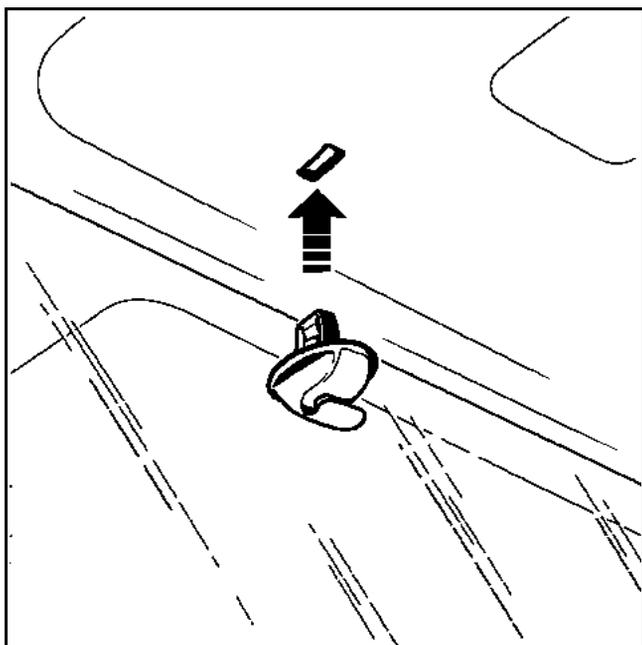

Затем установите другие снятые элементы в порядке, обратном снятию.

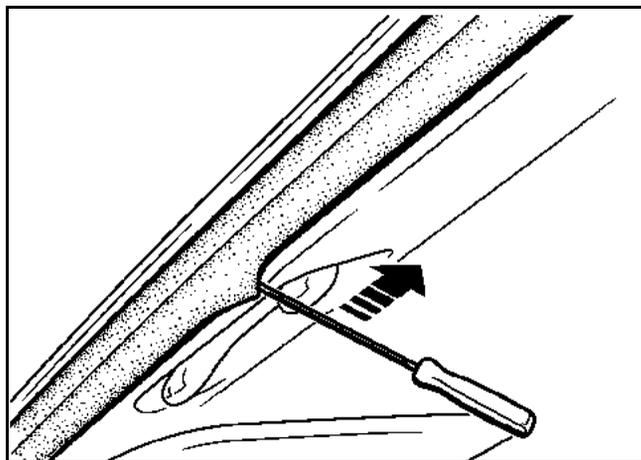

Установите на место уплотнители с помощью тонкой отвертки.

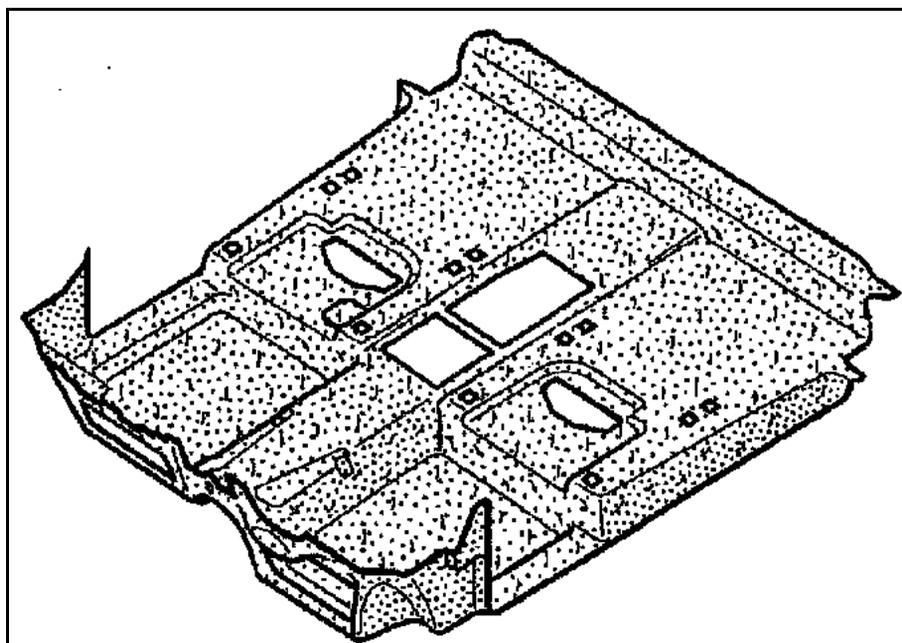

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Перед снятием:

- подключите диагностический прибор,
- - включите зажигание,
- перейдите к отключению боковых подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности.

Подождите в течение двух секунд автоматической разрядки блока.

Выключите зажигание.

Отключите аккумуляторную батарею.

Снимите:

- передние сиденья,
- центральную консоль (заднюю и переднюю части, см. главу 57),
- крышку блока предохранителей,
- подушка заднего сиденья (см. главу 76).

Снимите уплотнители дверей в нижней части.

Снимите заднее сиденье в сборе и шумоизоляцию.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м	
Болты крепления салазок передних сидений	3,0

УСТАНОВКА

Особенность.

Отцентрируйте узел коврика и шумоизоляцию относительно катушек передних сидений и крепежным крючкам заднего сиденья.

Установите центральную консоль и передние сиденья.


ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

После установки всех элементов:

- убедитесь с помощью диагностического прибора в отсутствии неисправностей.
- если неисправности отсутствуют, разблокируйте ЭБУ.

Если сигнальная лампа не работает, см. главу "Диагностика" и проверьте систему с помощью прибора **XRBAГ (Eié. 1288)** или диагностического прибора.

ВНИМАНИЕ! Малейшее отклонение от данных указаний может привести к потере работоспособности пиротехнических систем или к их самопроизвольному срабатыванию.

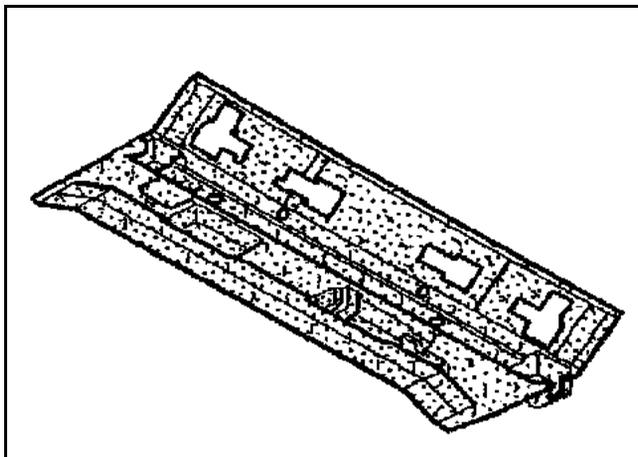

СНЯТИЕ

Снимите:

- спинку заднего сиденья,
- крепления неподвижной ветви задних ремней безопасности,
- замки ремней безопасности.

Снимите узел коврика.

УСТАНОВКА

Не представляет сложности.

Обивка двери (задняя часть)


СНЯТИЕ

Снимите внутреннюю треугольную накладку наружного зеркала заднего вида.


Отсоедините от фиксаторов декоративную накладку ручки двери и снимите два болта.

Снимите болт крепления крепежной пластины внутренней ручки двери.


Снимите крепежный болт, расположенный под заглушкой в центре дверного кармана.

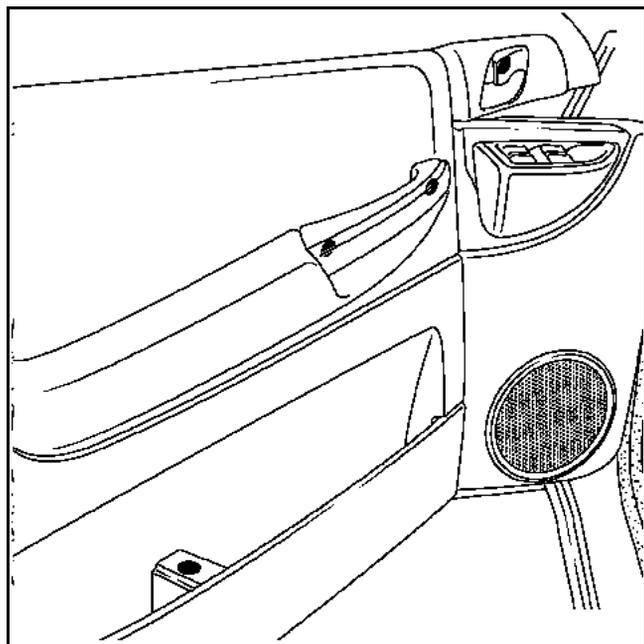

Потяните пластину на себя, затем вперед, чтобы освободить выступы.

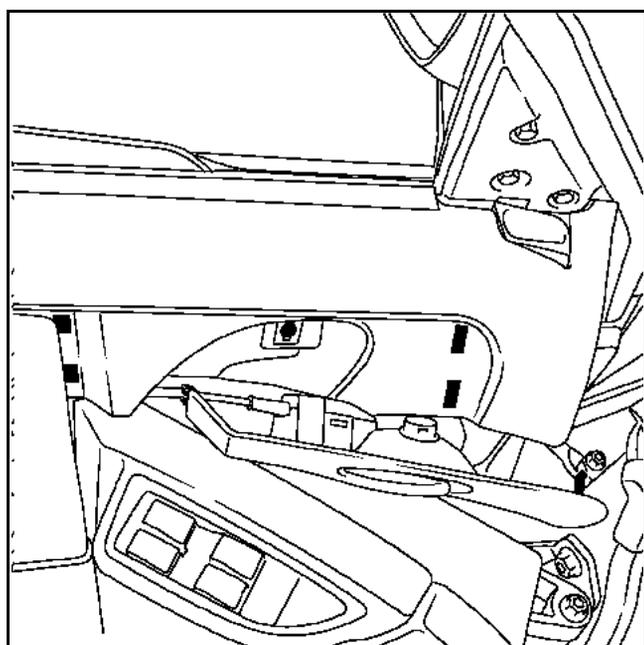

Снимите четыре болта нижнего крепления.

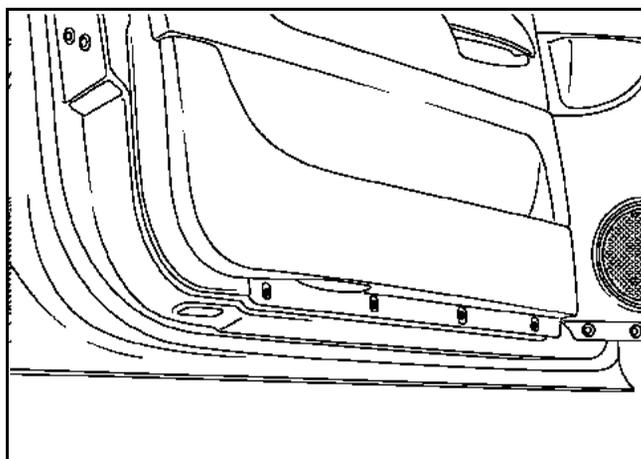


Потяните обивку на себя, чтобы отсоединить фиксаторы, затем потяните ее вверх.

Разъедините разъем фонаря освещения пола.

УСТАНОВКА

Установите внутренний подоконный уплотнитель на обивку перед установкой обивки.

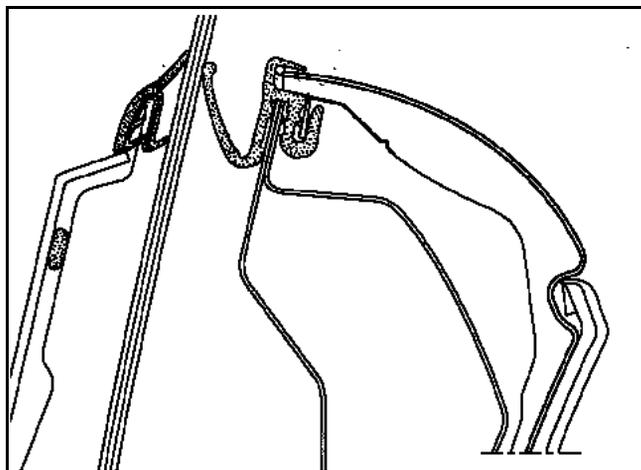


Затем действуйте в обратном порядке.

Обивка двери (передняя часть)

СНЯТИЕ


Отсоедините от фиксаторов крепежную пластину выключателей стеклоподъемников и разъедините разъемы.

Снимите болт (с помощью головки торкс **20**).

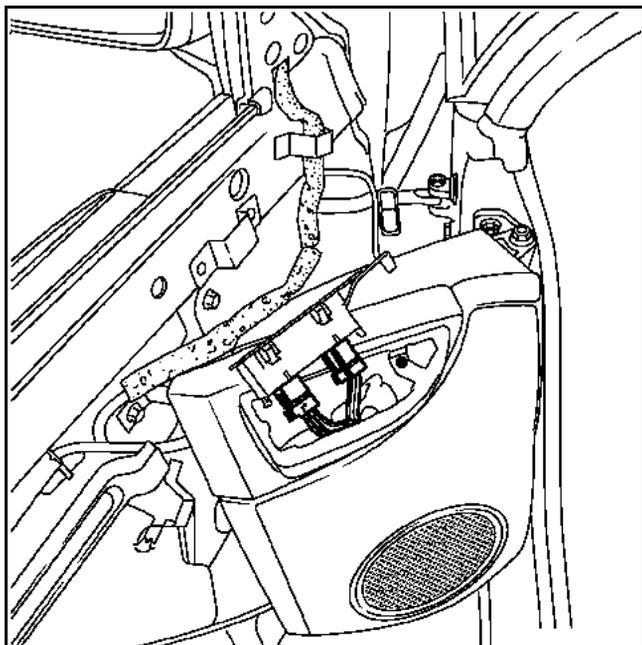

Снимите болт крепления громкоговорителя, повернув его на четверть оборота.


Снимите болт нижнего крепления.

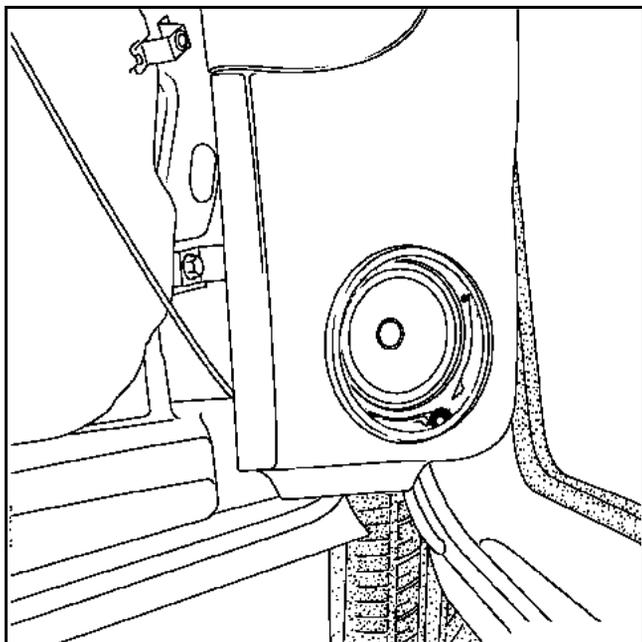


Потяните обивку на себя, чтобы отсоединить два фиксатора.

УСТАНОВКА

Замените два фиксатора и действуйте в обратном порядке.

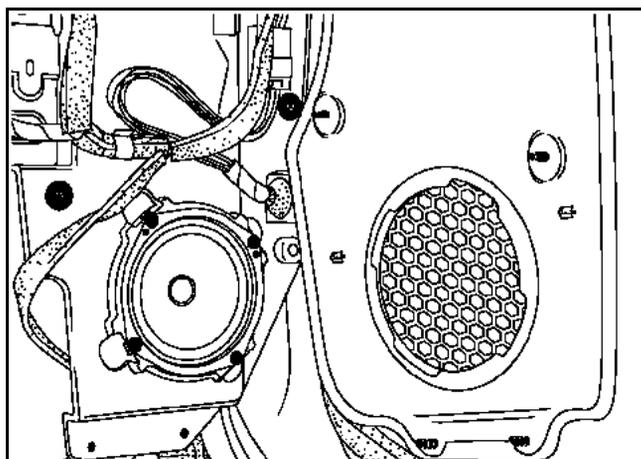

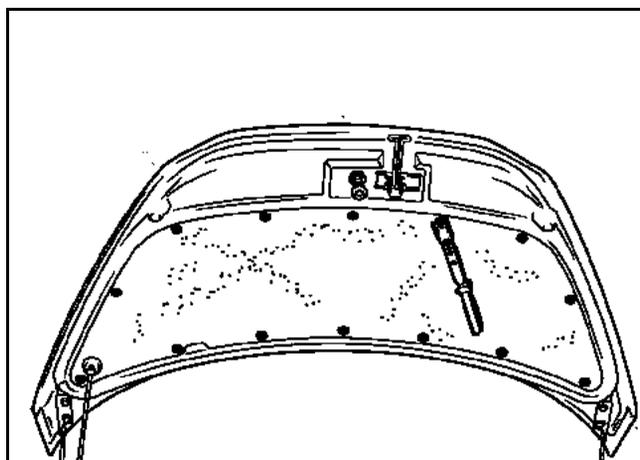

СНЯТИЕ

Отсоедините четырнадцать пластиковых елочных фиксаторов с помощью щипцов 77 11 171 249.

УСТАНОВКА

Не представляет сложности.

ТИП СИДЕНЬЯ

Сиденье водителя:

- с основанием механизма регулировки с электроприводом и регулировкой поясничного подпора.

Сиденье пассажира:

- без основания механизма регулировки с электроприводом и регулировкой поясничного подпора.



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м



Болты крепления салазок к полу

3,0

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Перед снятием:

- подключите диагностический прибор,
- включите зажигание,
- перейдите к отключению подушки безопасности.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности.

Подождите в течение двух секунд автоматической разрядки блока.

Выключите зажигание.

Отключите аккумуляторную батарею.


После снятия:

НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ручку доступа к задним местам.


СНЯТИЕ

Снятие производится на автомобиле, стоящем на колесах.

Сдвиньте сиденье насколько возможно назад и отверните два передних болта крепления салазок.

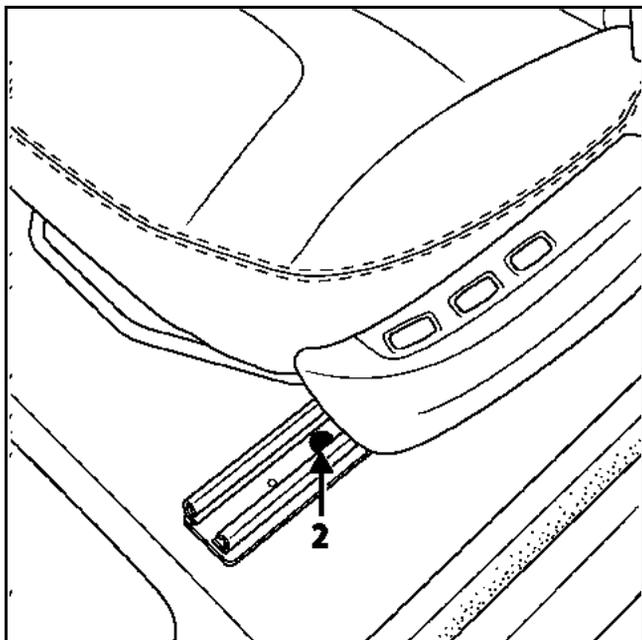

Сдвиньте сиденье насколько возможно вперед и отверните два задних болта крепления салазок.

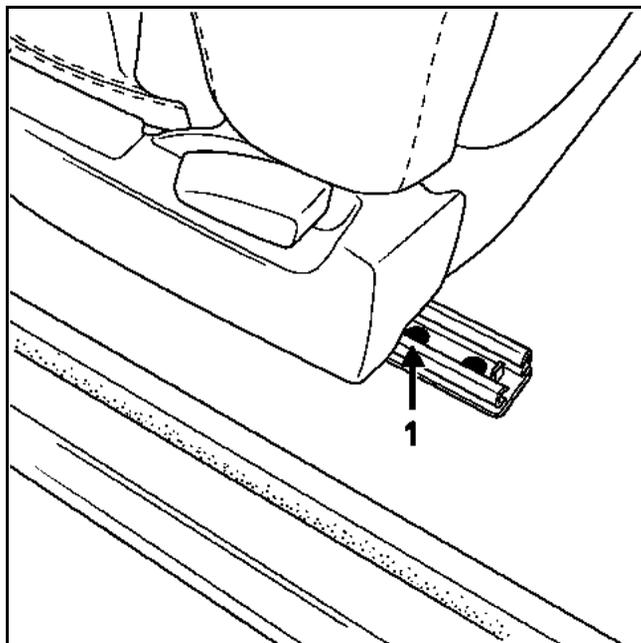

Разъедините разъемы преднатяжители ремней безопасности и разъем электропитания сиденья с электроприводом.

УСТАНОВКА

Соедините разъемы преднатяжители ремней безопасности и разъем электропитания.

Отверните крепления в следующем порядке:

- болт с буртиком (1),
- передний болт (2),
- затем оставшиеся болты.

Убедитесь в свободном перемещении сидений и вхождении салазок в пазы.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

После установки всех элементов:

- убедитесь с помощью диагностического прибора в отсутствии неисправностей.
- если неисправности отсутствуют, разблокируйте ЭБУ.

ВНИМАНИЕ! Малейшее отклонение от данных указаний может привести к потере работоспособности пиротехнических систем или к их самопроизвольному срабатыванию.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м	
Болты крепления салазок к каркасу сиденья	3,5
Болты крепления преднатяжителя ремня безопасности	2,5
Болты крепления замка ремня безопасности	3,5
Болты крепления катушки ремня безопасности	3,5

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Перед снятием:

- подключите диагностический прибор,
- включите зажигание,
- перейдите к отключению подушки безопасности.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности.

Подождите в течение двух секунд автоматической разрядки блока.

Выключите зажигание.

Отключите аккумуляторную батарею.

После снятия:

НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ручку доступа к задним местам.

Снимите три болта на каждой салазке.



СНЯТИЕ САЛАЗОК


Снятие производится на автомобиле, стоящем на колесах.

Снимите:


- сиденье,
- боковую крышку,
- крышку салазок (см. главу 77),
- преднатяжитель (винт торкс 40).

УСТАНОВКА

- зафиксируйте салазку (со стороны, противоположной преднатяжителю ремня безопасности) на каркасе сиденья,
- заверните вручную болты крепления другой салазки, не затягивая их окончательно,
- выровняйте по отношению друг к другу обе салазки (перемещая поперечину),
- поставьте сиденье и установите болт с буртиком (1) на наружную салазку,

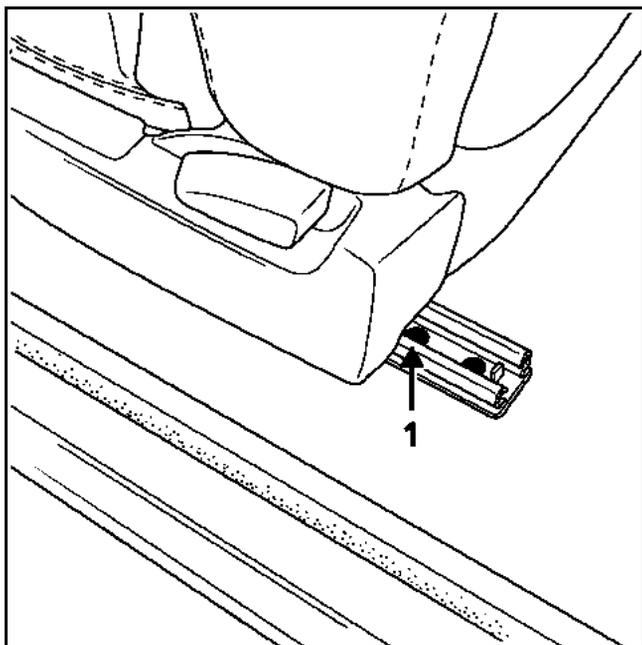

- заверните вручную четыре других болта крепления сиденья к полу, не затягивая их окончательно.

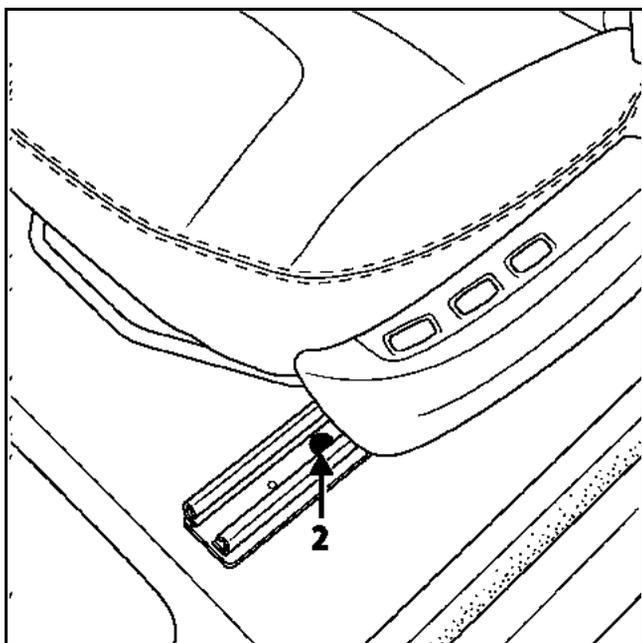

- Затяните на полу болт с буртиком (1), болт (2) и три других болта крепления.
- Затяните болт крепления наружной салазки на каркасе сиденья, проверяя при этом, свободно ли перемещается сиденье.

Установите:

- преднатяжитель ремня безопасности,
- крышки,
- ручку наклона сиденья.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Перед и во время установки:
НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ручку доступа к задним местам.

После установки всех элементов:

- убедитесь с помощью диагностического прибора в отсутствии неисправностей.
- если неисправности отсутствуют, разблокируйте ЭБУ.

Если сигнальная лампа не работает, см. главу "Диагностика" и проверьте систему с помощью прибора **XR BAG (Eié. 1288)** или диагностического прибора.

ВНИМАНИЕ! Малейшее отклонение от данных указаний может привести к потере работоспособности пиротехнических систем или к их самопроизвольному срабатыванию.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м	
Болты крепления салазок к полу	3,0
Болты крепления салазок к каркасу сиденья	3,5
Болты крепления преднатяжителя ремня безопасности	2,5
Болты крепления замка ремня безопасности	3,5
Болты крепления катушки ремня безопасности	3,5

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Перед снятием:

- подключите диагностический прибор,
- - включите зажигание,
- перейдите к отключению подушки безопасности.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности.

Подождите в течение двух секунд автоматической разрядки блока.

Выключите зажигание.

Отключите аккумуляторную батарею.

После снятия:


НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ручку доступа к задним местам.

СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОСНОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


Снимите сиденье и вынесите его из автомобиля.

Снимите обивку с подушки сиденья (см. главу 77).

Разъедините разъем электродвигателя.

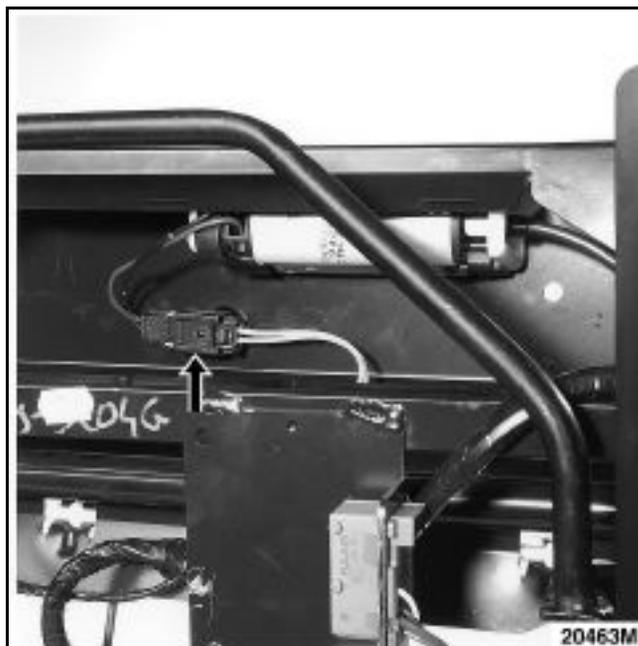

Просверлите четыре заклепки крепления электродвигателя.

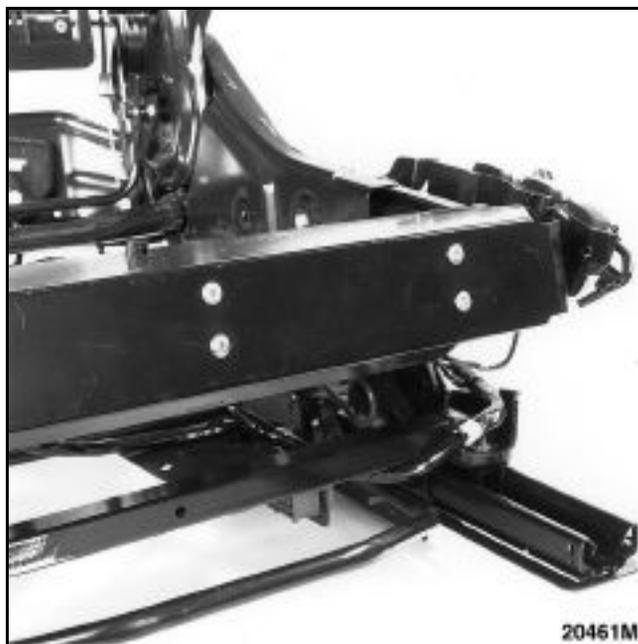



Отсоедините трос, потянув его по оси с помощью щипцов со стороны двигателя.

ЗАМЕНА ГИБКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ ОСНОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВКИ

Вынесите сиденье из автомобиля.


Снимите обивку с подушки сиденья (см. главу 77).

Отсоедините трос, потянув его со стороны электродвигателя, затем со стороны редуктора.

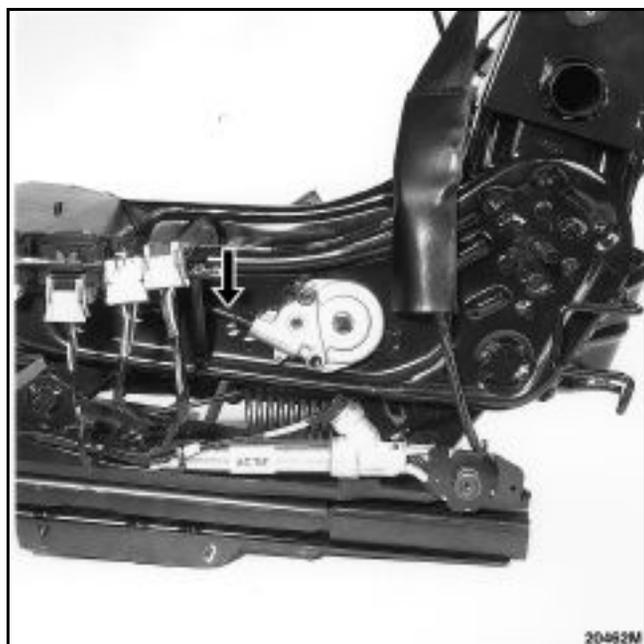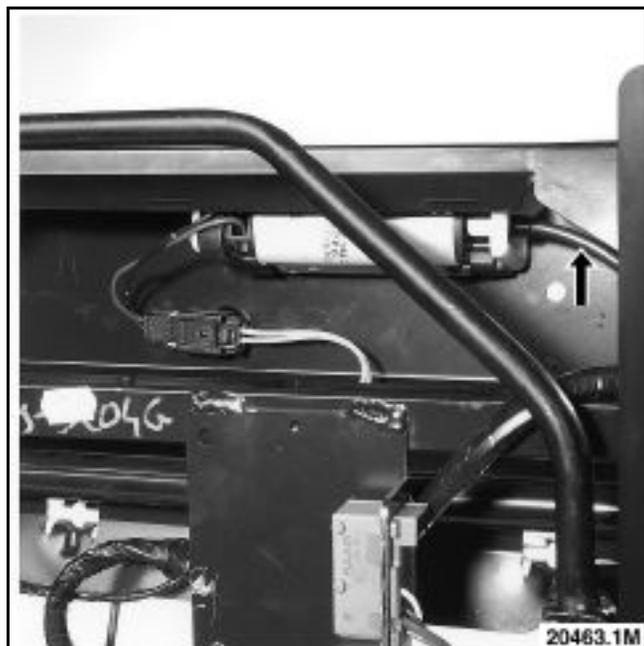

УСТАНОВКА

В первую очередь подсоедините трос к электродвигателю, наконечник оболочки троса может вставляться только в одном положении.

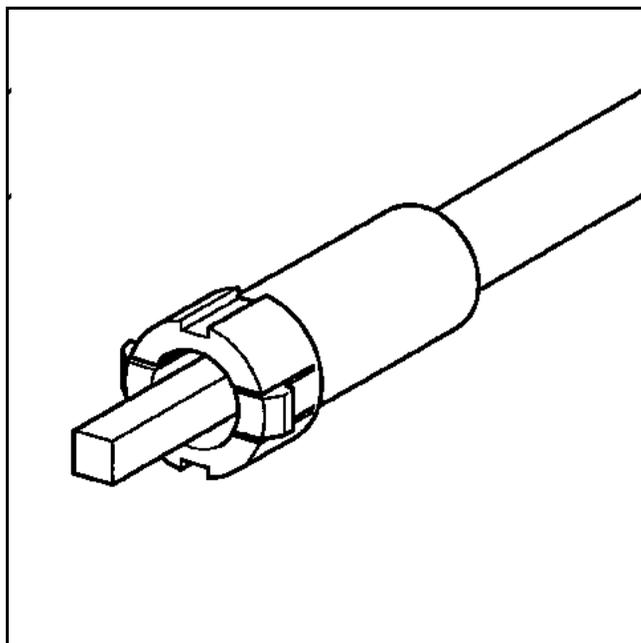

СНЯТИЕ ПЛАНКИ ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА И СИСТЕМЫ ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ


Снимите обивку с подушки сиденья (см. главу 77).

Разъедините разъем.

Просверлите три заклепки крепления электродвигателя.



Снимите оттяжную пружину.

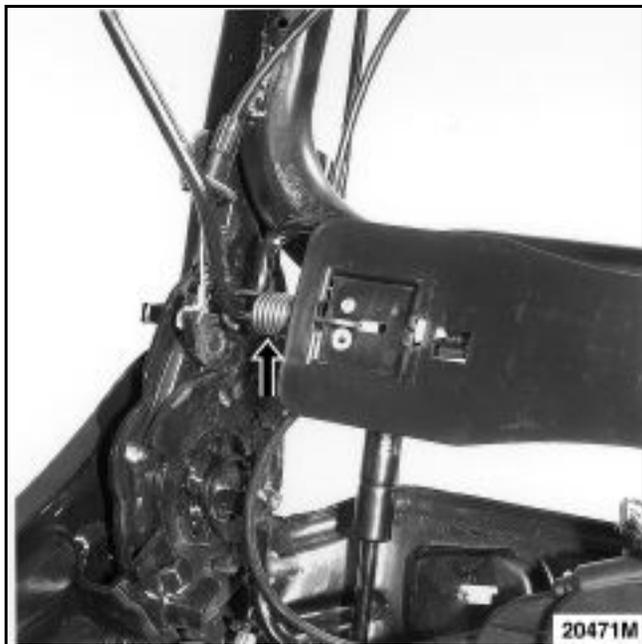

Извлеките трос из его гнезда.



Снимите:

- планку поясничного подпора,
- электродвигатель с натяжным тросом.


УСТАНОВКА

Закрепите заклепками электродвигатель на каркасе сиденья.


Установите конец кабеля в его гнездо.

Установите пружину.




Установите обивку на спинку сиденья.

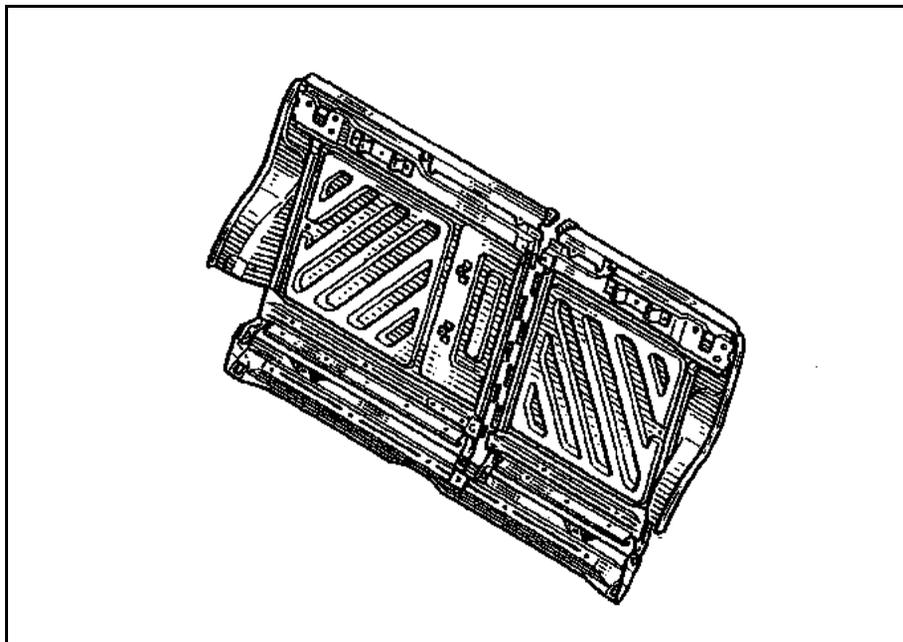

СНЯТИЕ

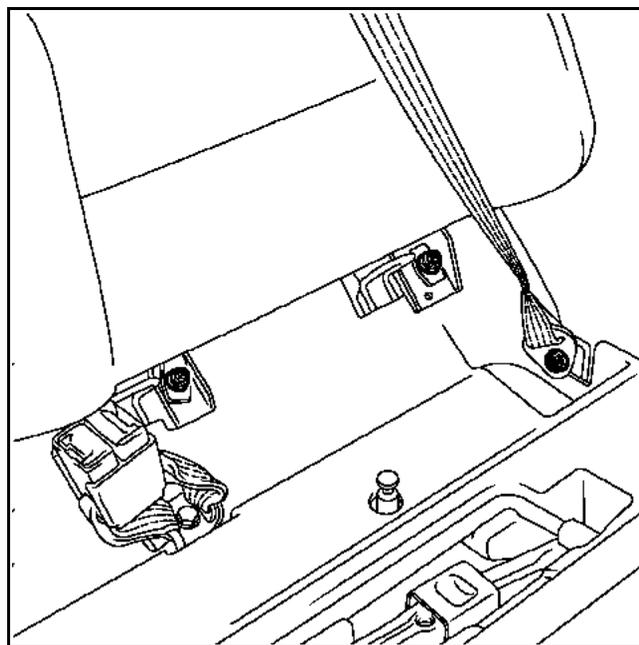

Сдвиньте подушки сиденья и снимите четыре гайки крепления спинки сиденья.

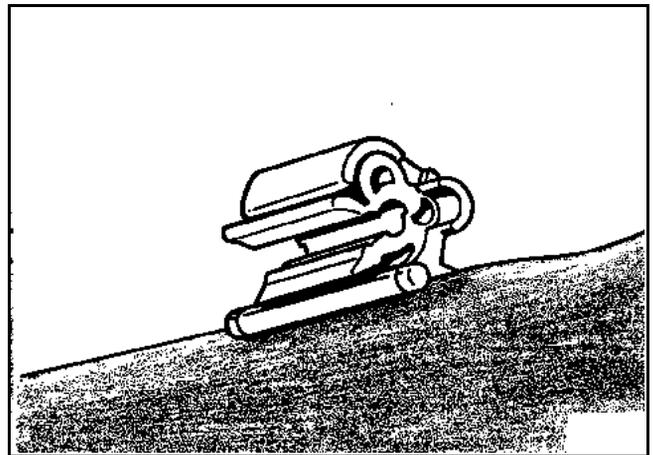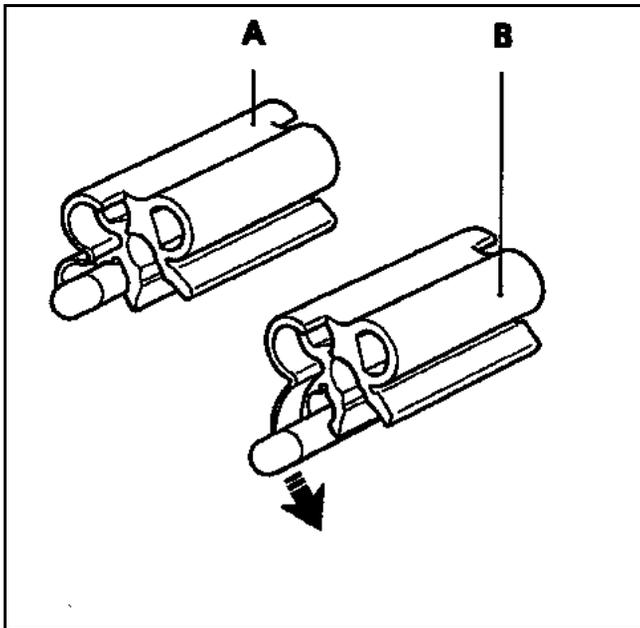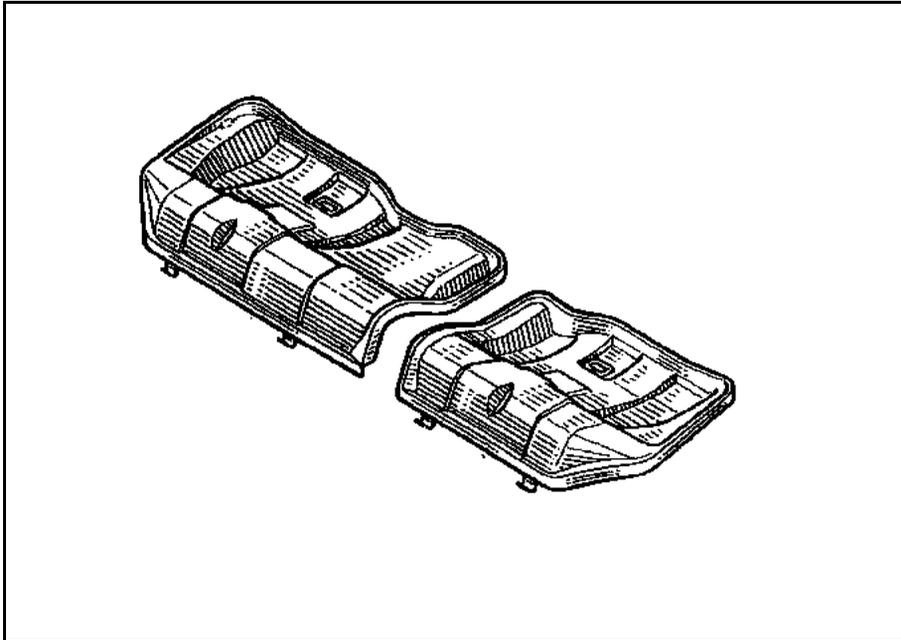


Снятие сиденья

Отсоедините стержни держателей, как показано выше.

А Закрытое положение

В Открытое положение


Снимите сиденье, отсоединив крепления.

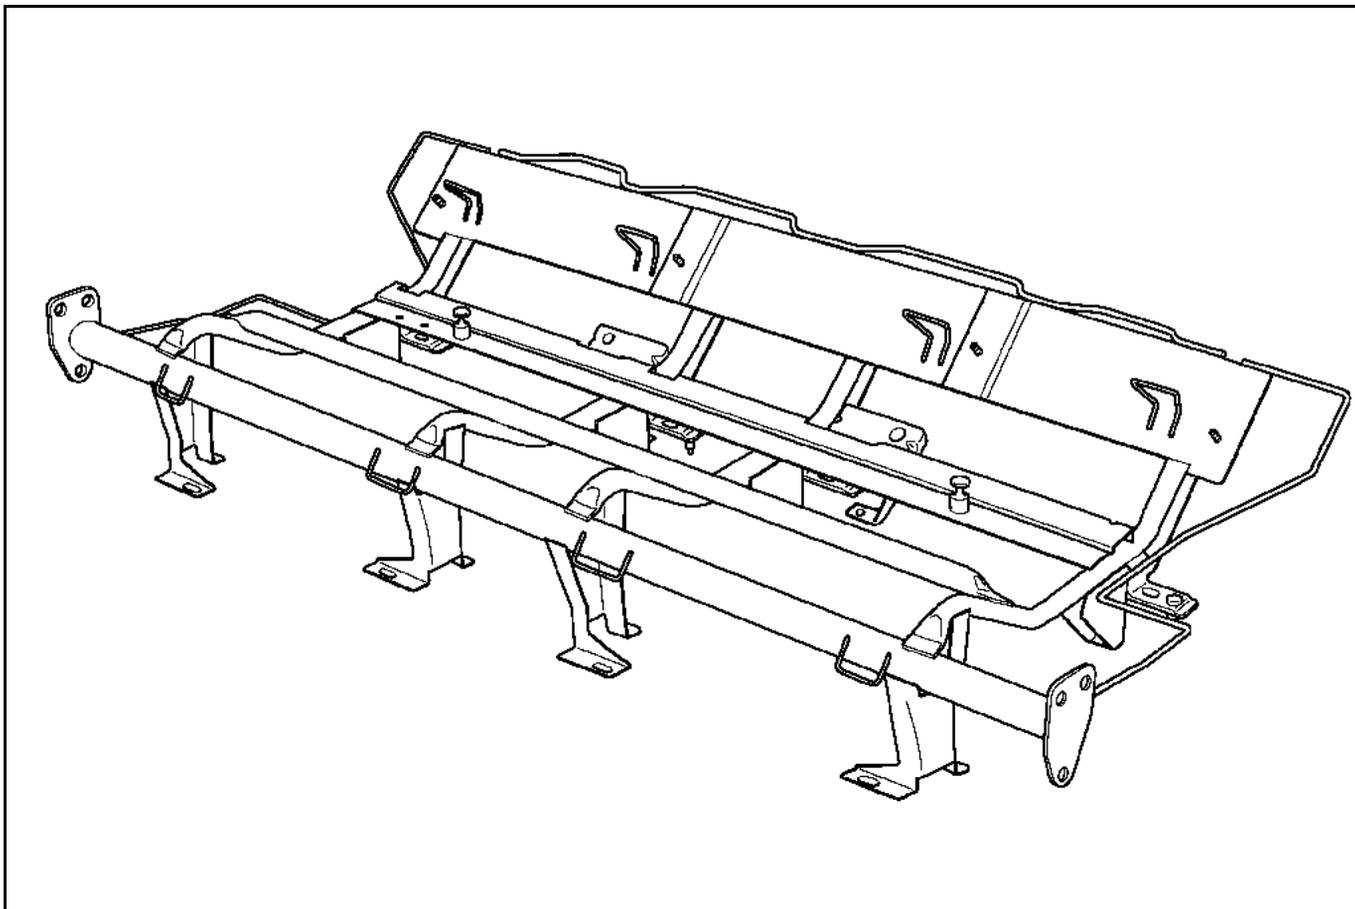

СНЯТИЕ

Снимите:

- подушки сиденья,
- спинку сиденья,
- облицовки нижней боковой части,

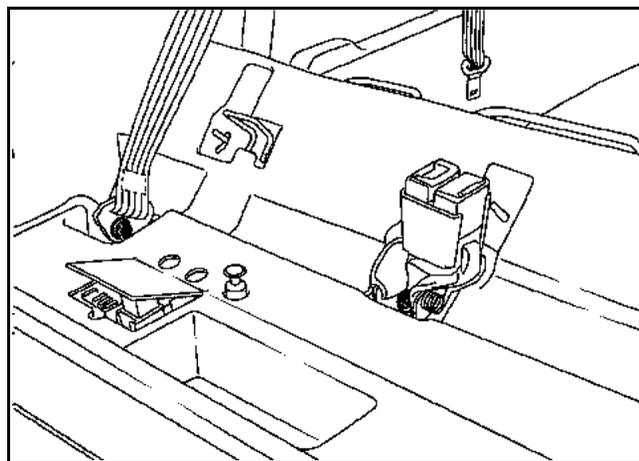


КАРКАС ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Опора заднего сиденья

76


Снимите замки ремней безопасности анкерные крепления боковых ремней безопасности.

Снимите облицовку опоры многоместного сиденья.

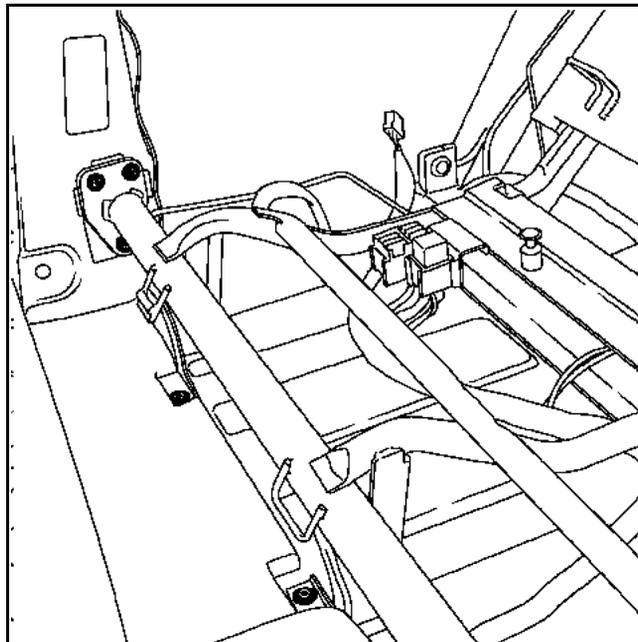

Снимите:

- шесть болтов бокового крепления (с помощью головки торкс **40**),
- четыре болта переднего крепления.

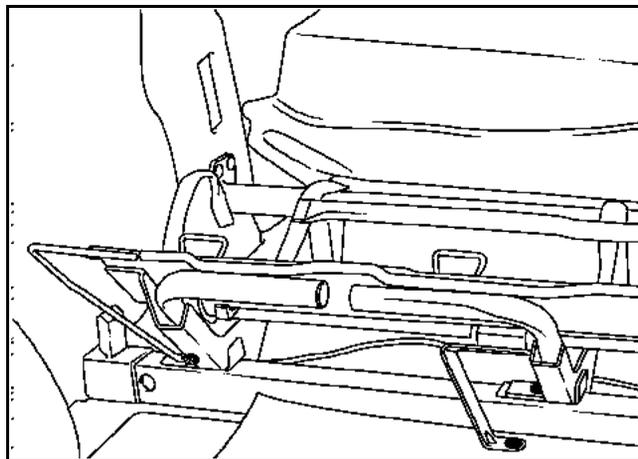

Снимите четыре болта заднего крепления.

УСТАНОВКА

Не представляет сложности.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Перед снятием:

- подключите диагностический прибор,
- включите зажигание,
- перейдите к отключению подушки безопасности.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается сигнальная лампа подушек безопасности.

Подождите в течение двух секунд автоматической разрядки блока.

Выключите зажигание.


Отключите аккумуляторную батарею.

СНЯТИЕ


Снимите крепления сиденья.

Вынесите сиденье из автомобиля.

Снимите упругие крепежные элементы кармана.

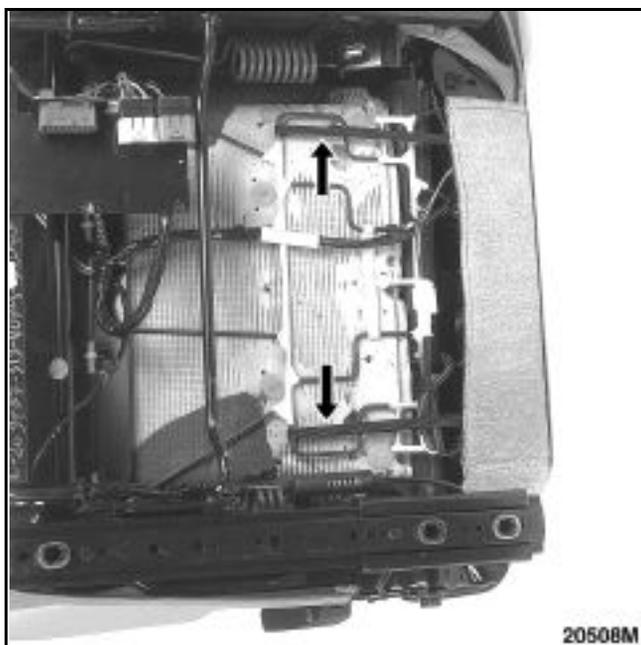


Снимите ручку регулировки наклона спинки сиденья изнутри, для этого разведите щели ручки с помощью отвертки, затем потяните ручку вверх.

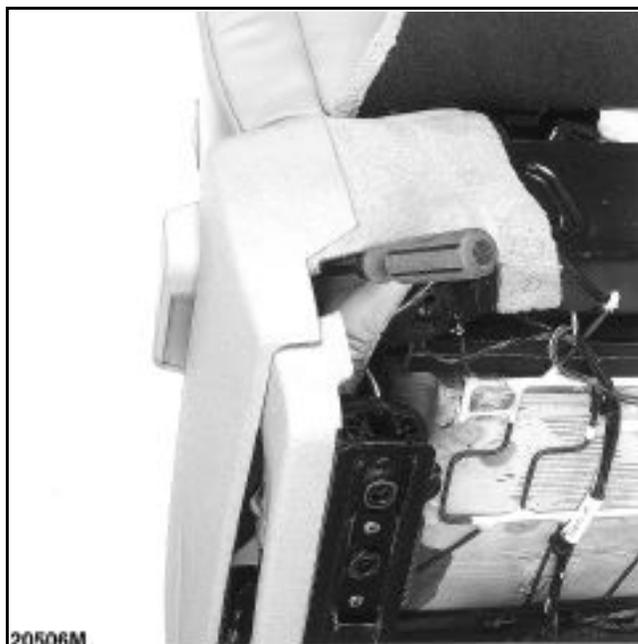


ВНИМАНИЕ! Эта ручка подлежит замене при каждом проведении работ.


Снимите фиксатор.

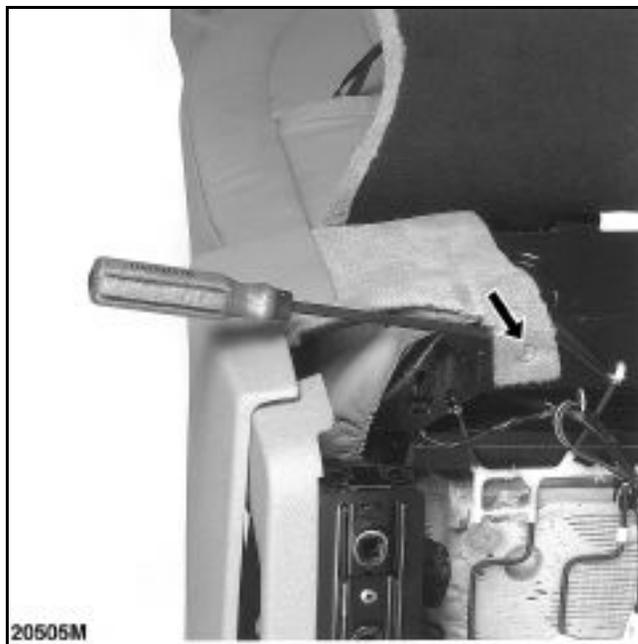

Снимите болт крепления крышки.

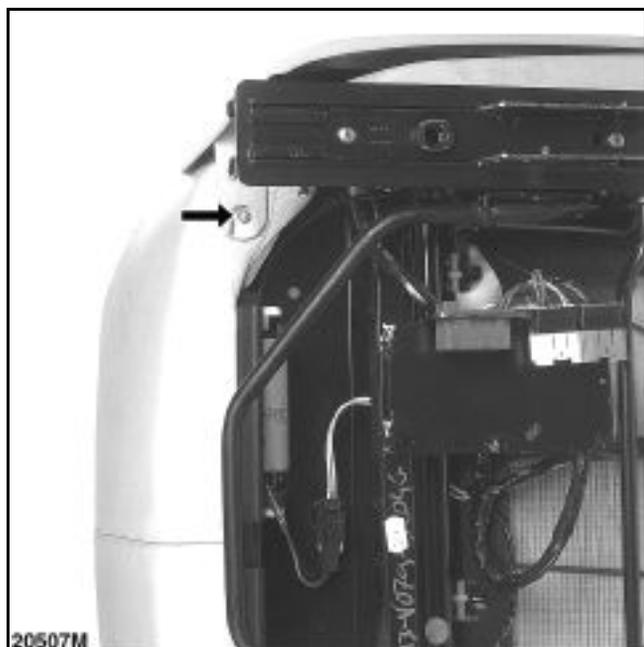


Потяните крышку вверх.

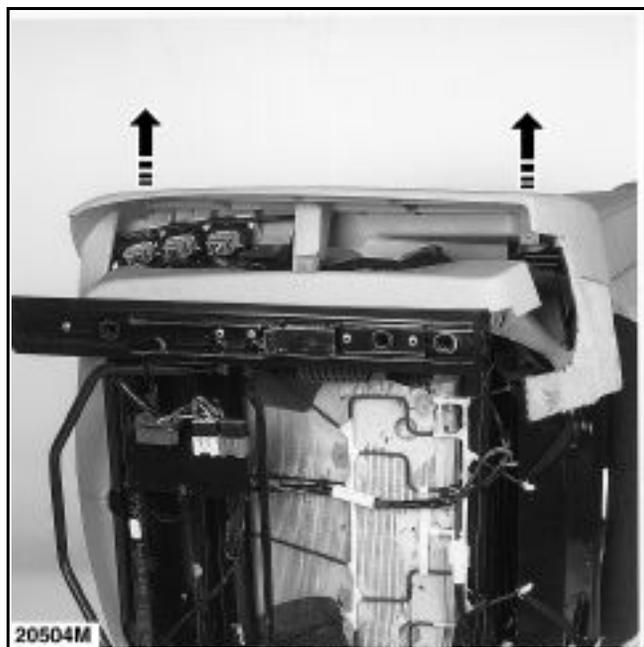


СНЯТИЕ КРЫШКИ САЛАЗОК

Снимите болт заднего крепления.

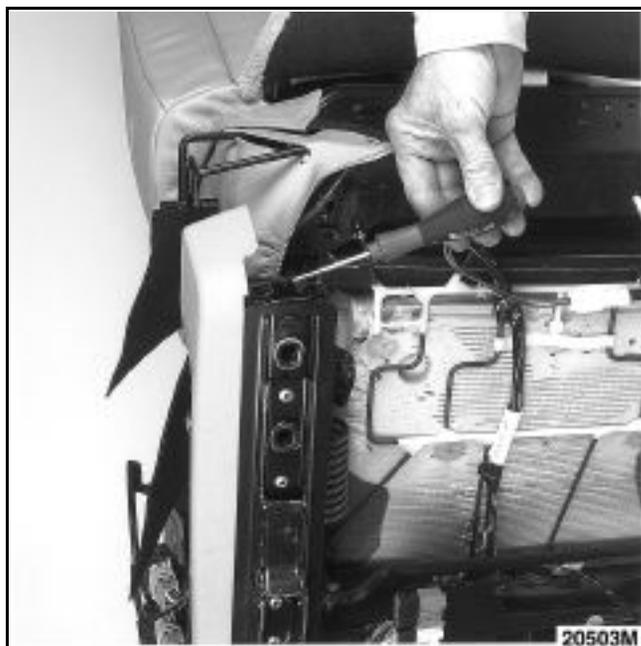


Поднимите заднюю часть крышки и потяните ее вверх.

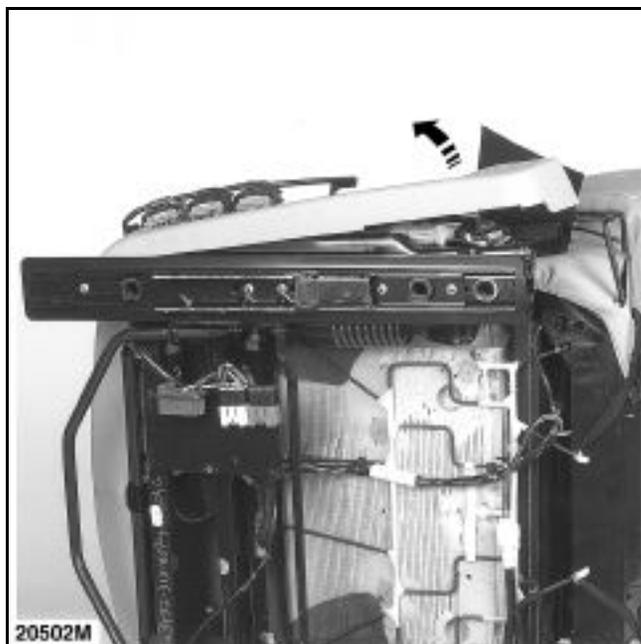


Снимите два фиксатора облицовки.




Отсоедините удерживающие профили, а также передние проушины.

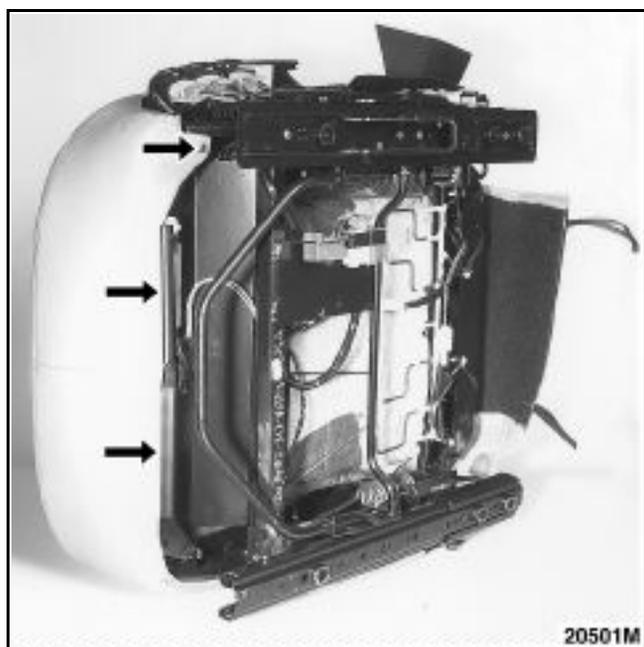

Снимите левый удерживающий профиль.

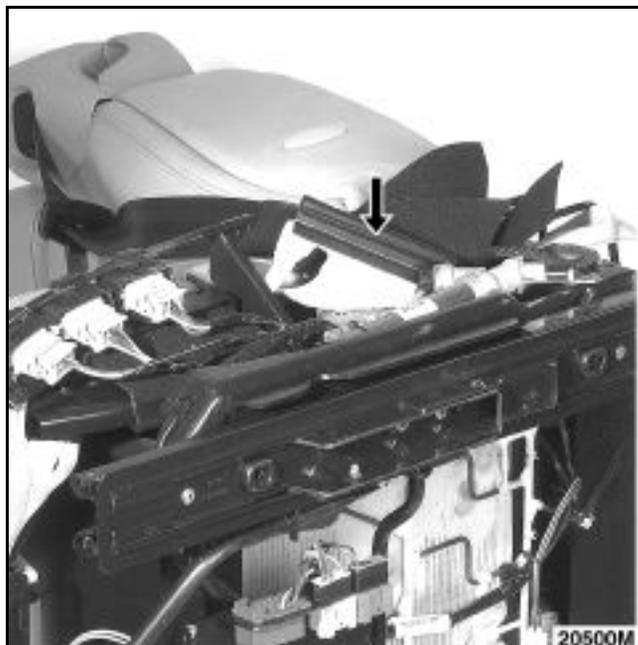

Освободите упругие крепежные элементы обивки спинки сиденья, отрезав двойные фиксаторы.

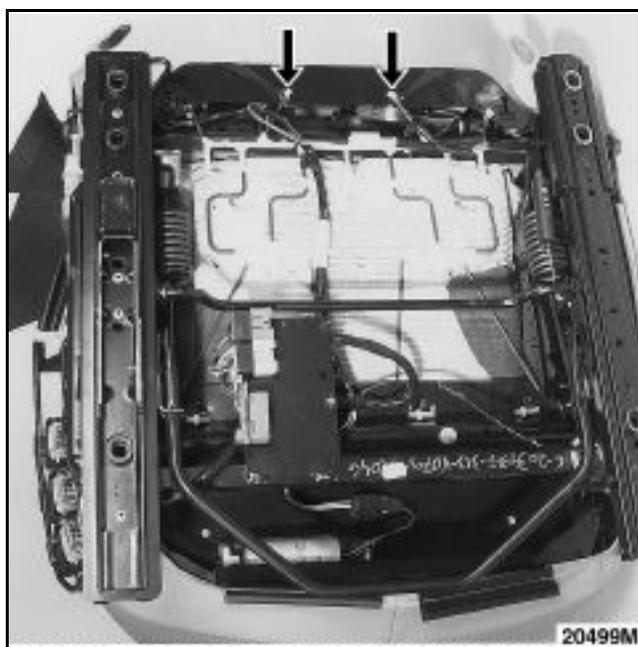


ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка подушки сиденья


77

Снимите обивку подушки в области шарнирного соединения.

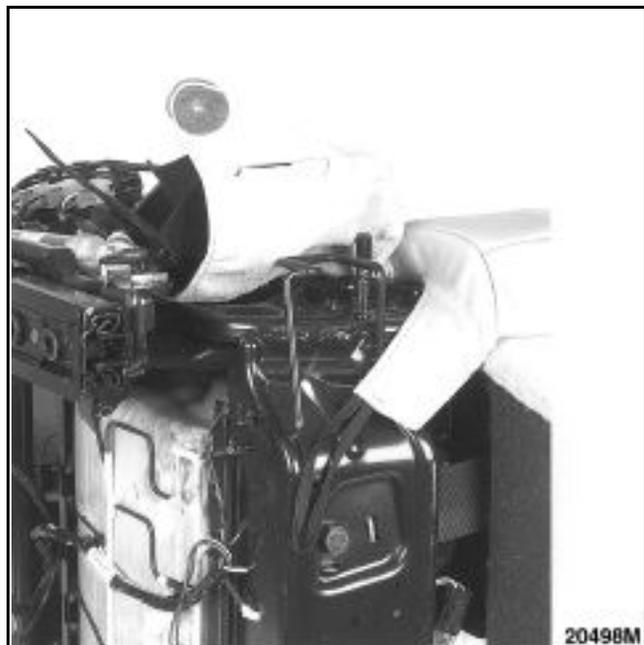

Переверните сиденье.


Отсоедините три елочных фиксатора.

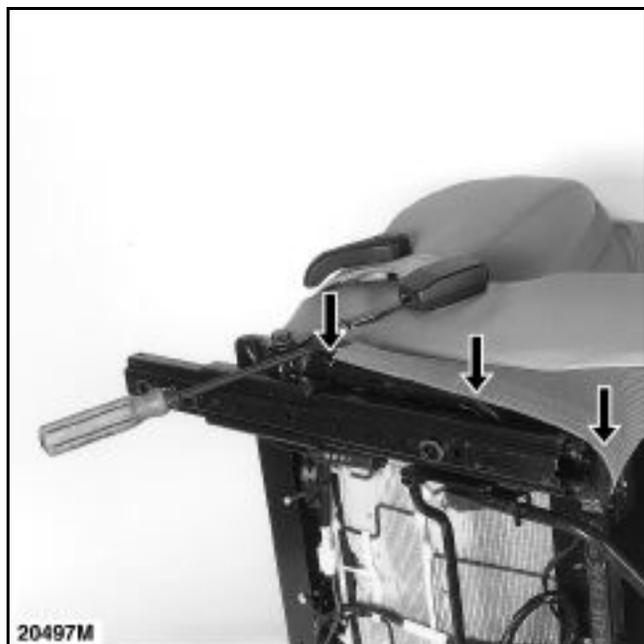

Снимите правый удерживающий профиль со стороны замка ремня безопасности.



Разъедините два разъема и отрежьте пластмассовый хомут.

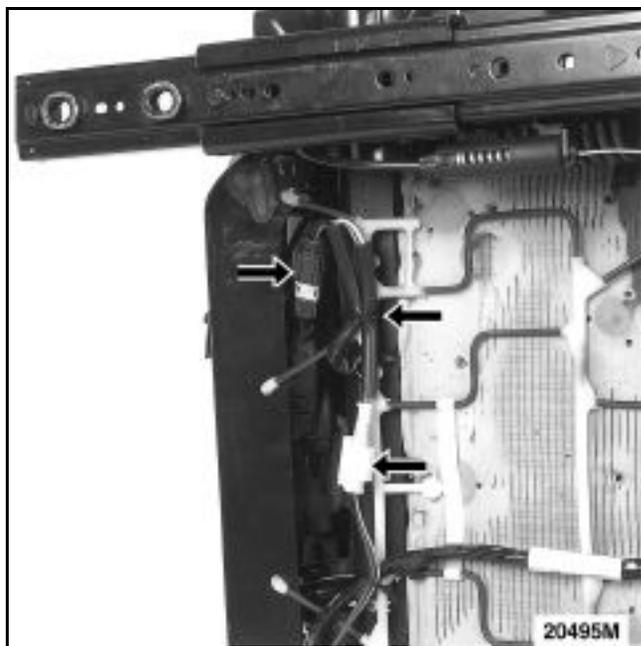


ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


Обивка подушки сиденья

77

Снимите обивку и набивку из пеноматериала.

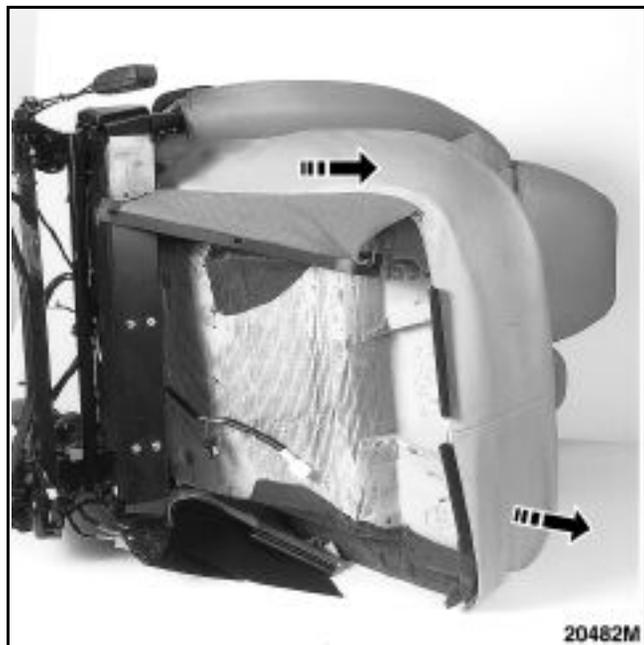


Отделите обивку от набивки из пеноматериала, для этого отведите обивку в сторону, затем отрежьте двойные фиксаторы в местах соединения с отбортовкой.

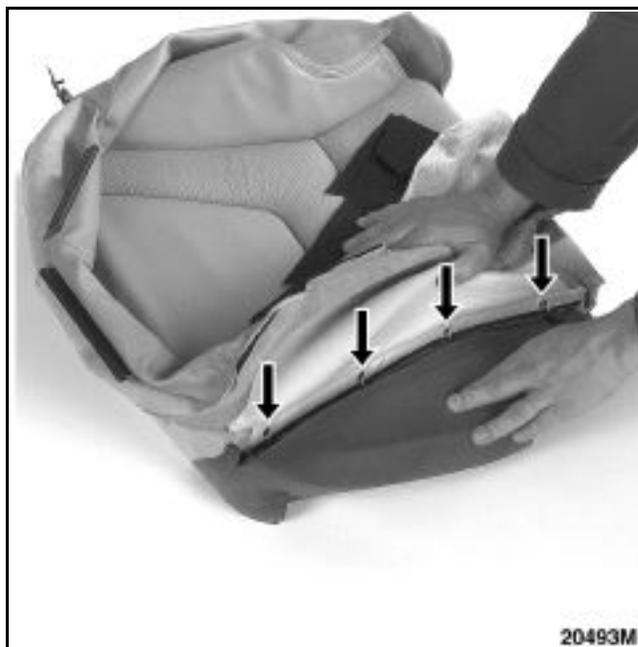

При необходимости замены электрообогревательного элемента сиденья обязательно замените набивку из пеноматериала.



Снимите упругие крепежные элементы кармана.

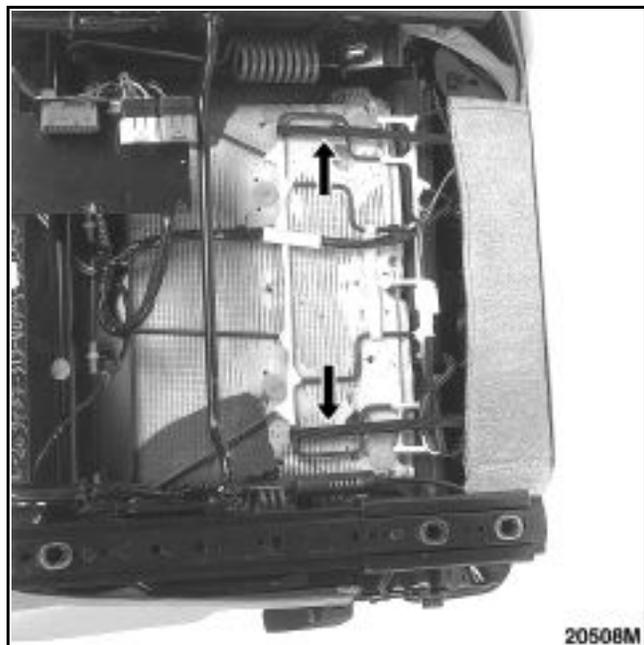

Снимите заднюю секцию спинки сиденья, потянув ее вверх, чтобы освободить выступы.



Снимите центральную декоративную накладку ручки откидывания спинки сиденья с помощью небольшой отвертки, затем снимите ручку, потянув ее вверх.



Снимите подголовник, подняв защелку.



Отсоедините переднюю секцию крышки перекладки.

ВНИМАНИЕ! Этот элемент подлежит замене после каждого снятия.



Снимите три болта крепления задней секции крышки перекладки.



Извлеките ось ручки откидывания сиденья.



Снимите ручку, для этого потяните ее в направлении, указанном стрелкой.




Снимите заднюю секцию крышки перекладки.




Снимите декоративные накладки направляющей подголовника.



Отсоедините от фиксаторов удерживающие лапки боковой подушки безопасности и удерживающую проушину обивки спинки сиденья.

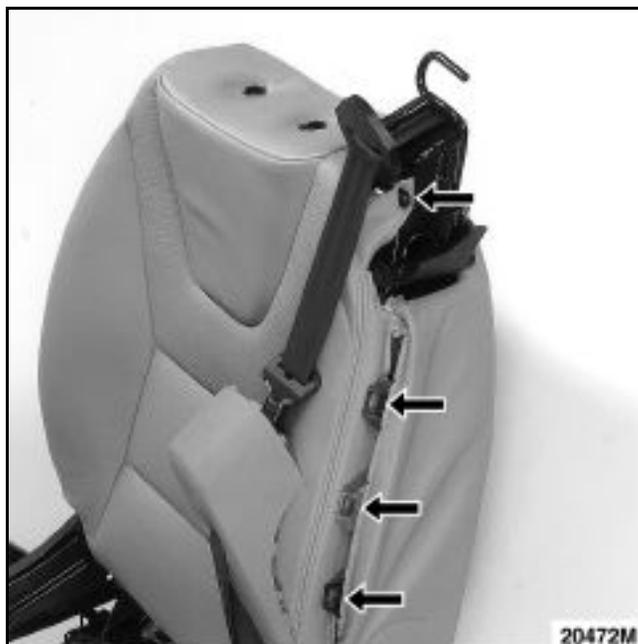

Отсоедините защелки обивки спинки сиденья, потянув их в сторону наружной части сиденья.

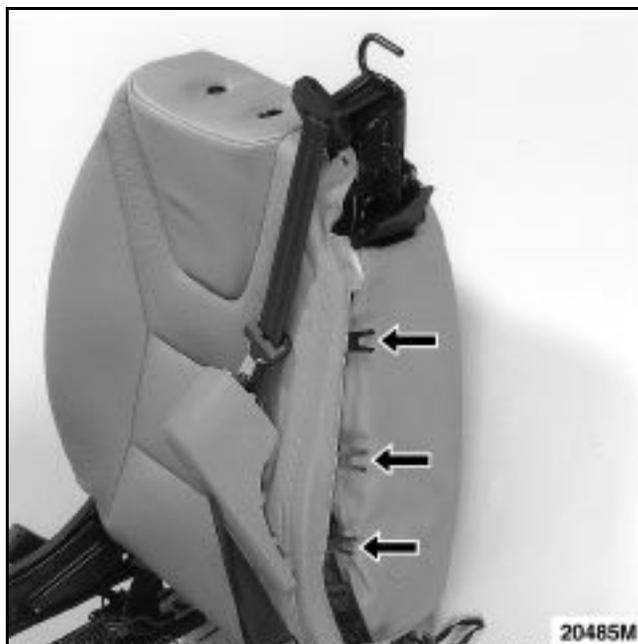

Переверните сиденье и отрежьте шесть двойных фиксаторов.



Снимите обивку и набивку из пеноматериала.



Отсоедините удерживающие профили обивки.




ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


Обивка спинки сиденья

77

Отделите обивку от набивки из пеноматериала, для этого отведите обивку в сторону, затем отрежьте двойные фиксаторы в местах соединения с отбортовкой.

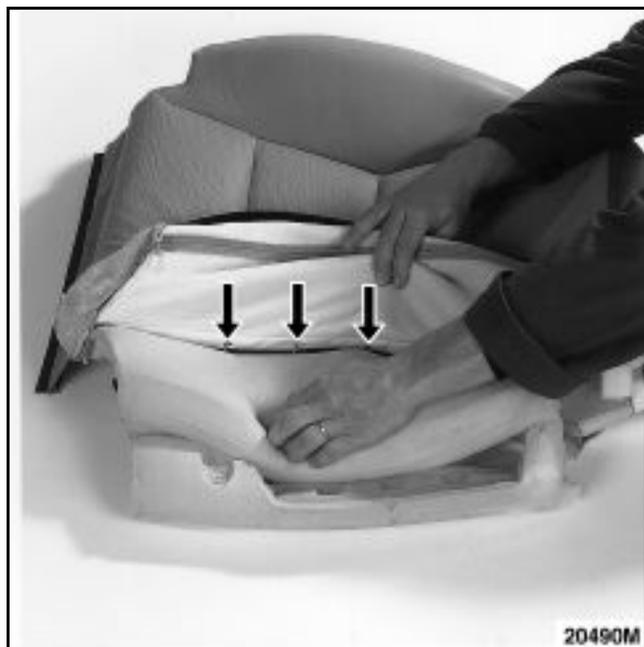

Переверните спинку и отсоедините от фиксаторов горизонтальные накладки.

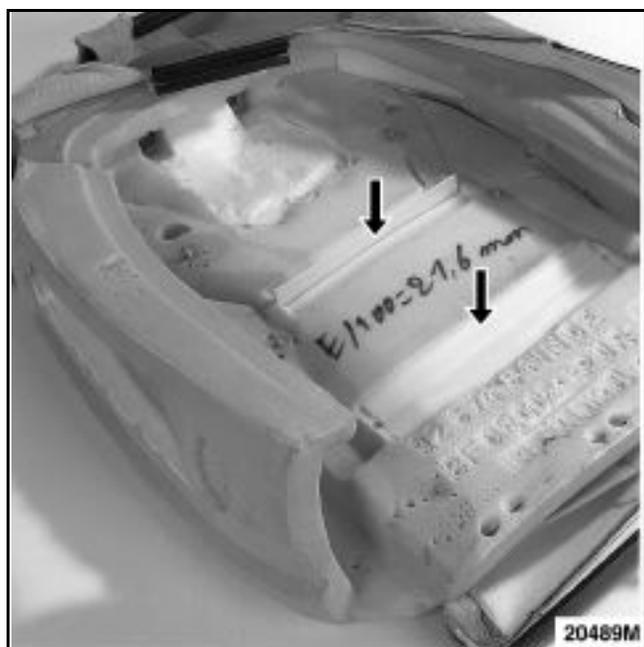




При необходимости замены электрообогревательного элемента поясничной части сиденья обязательно замените набивку из пеноматериала.



ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

78

Обивка подушки сиденья, откидывающейся в пропорции 1/3 - 2/3

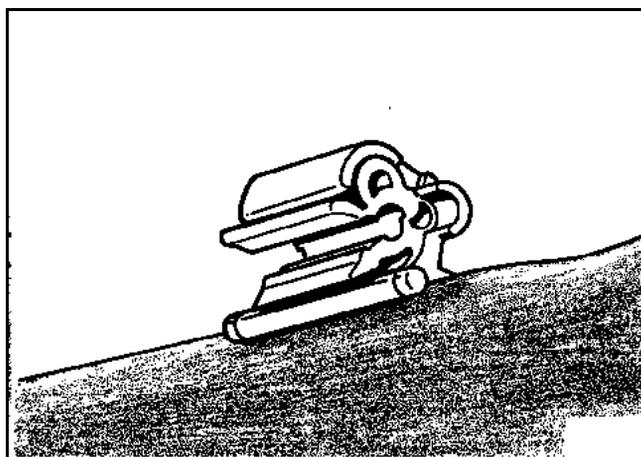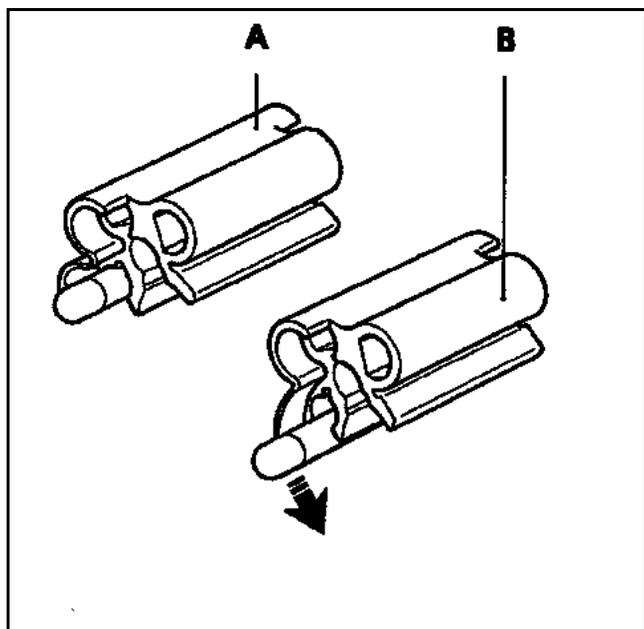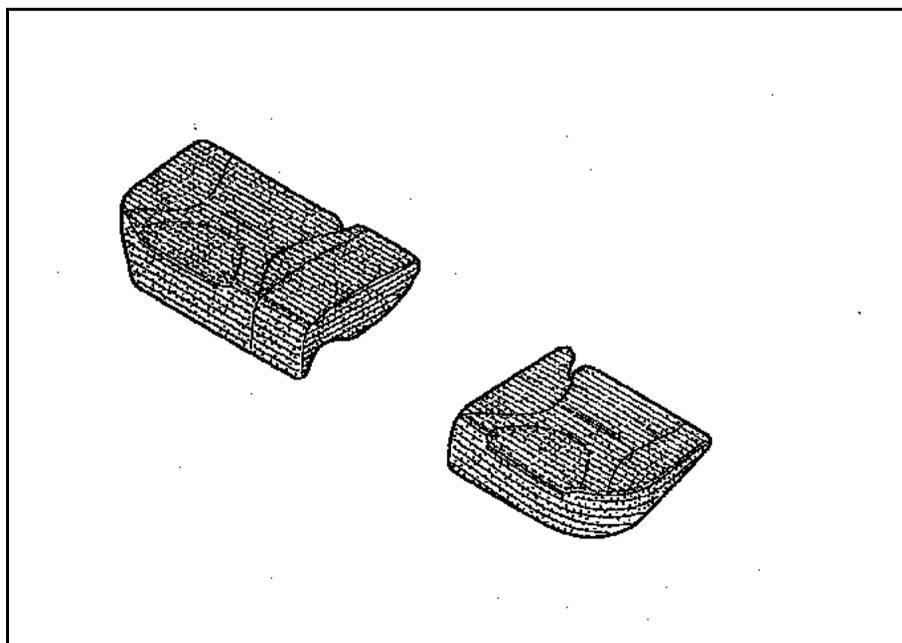

Снятие заднего сиденья

Отсоедините стержни держателей, как показано выше.

A закрытое положение


B открытое положение

Снимите заднее сиденье, отсоединив крепления.

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


78

Обивка подушки сиденья, откидывающейся в пропорции 1/3 - 2/3

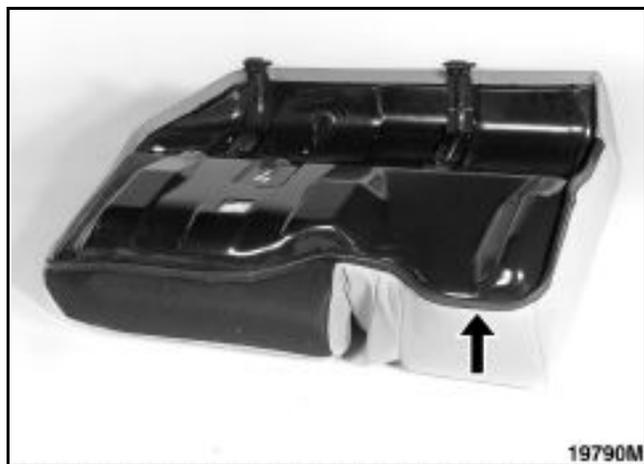

Отсоедините обивку по периметру.

Отделите узел набивки из пеноматериала и обивки от металлического каркаса.

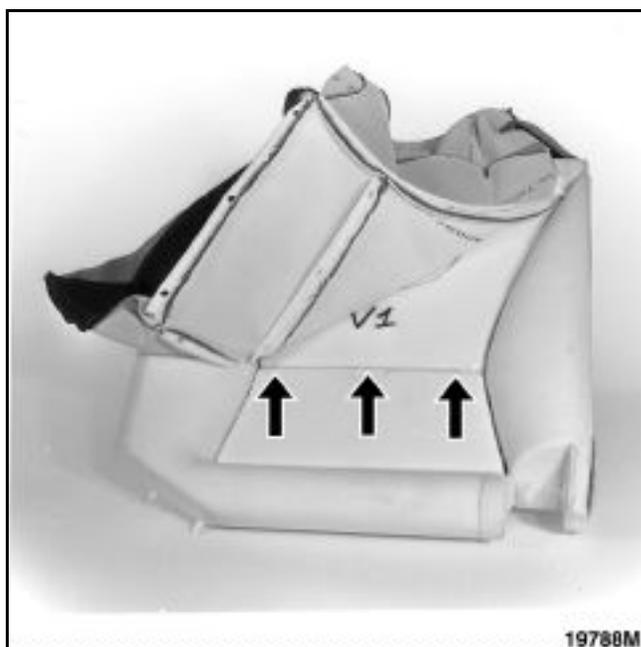

Переверните обивку.



Отрежьте **двойные фиксаторы**.

Разъедините узел набивки из пеноматериала и обивки.


ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки сиденья, складывающейся в пропорции 1/3 - 2/3

78

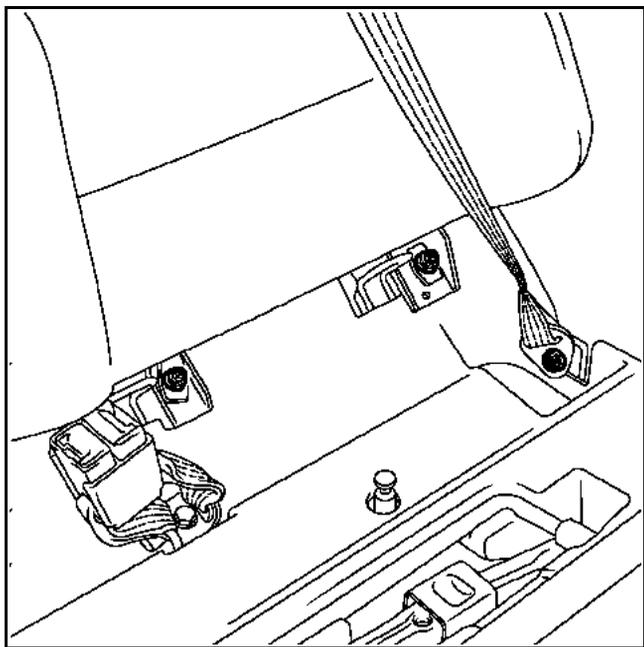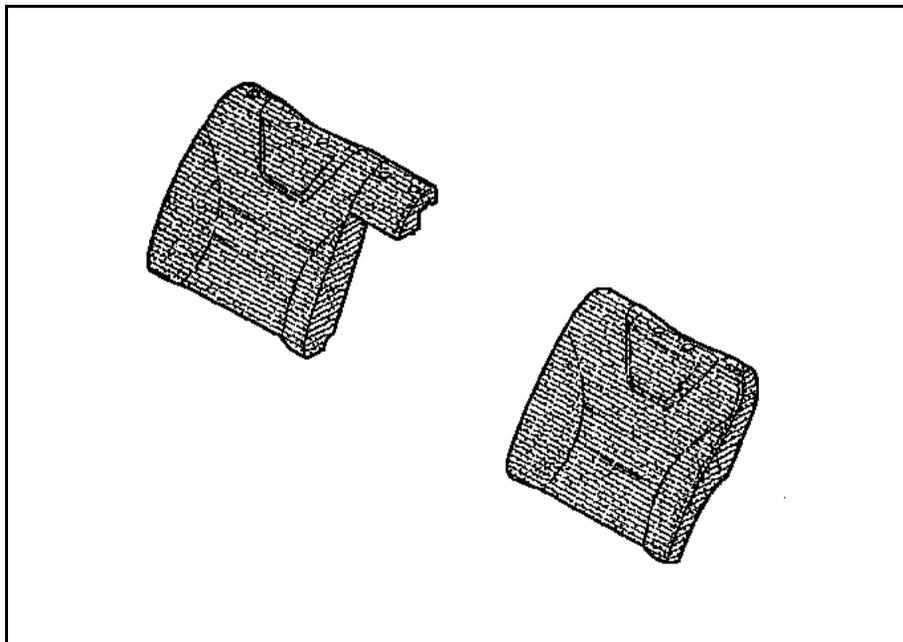

Сдвиньте подушки сиденья и снимите четыре гайки крепления спинки сиденья.

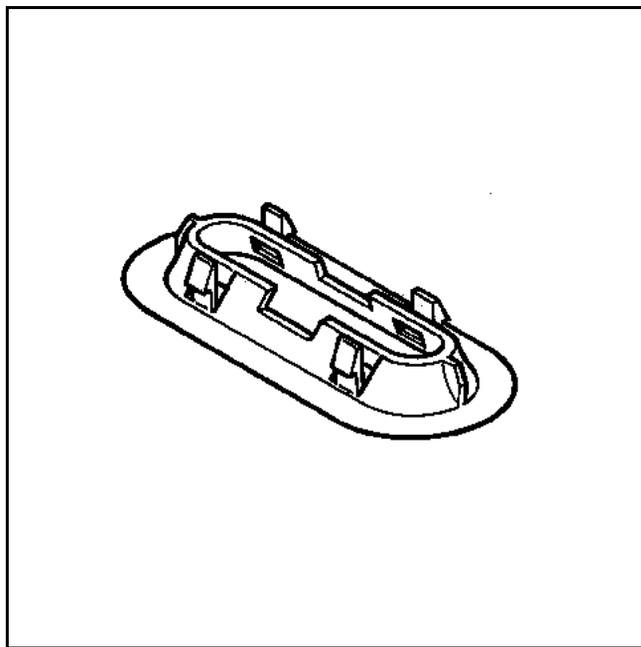

Снимите спинку сиденья.

Отсоедините накладки замка спинки сиденья.

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки сиденья, складывающейся в пропорции 1/3 - 2/3

78




19787M

Снимите заднюю обивку спинки сиденья, для этого снимите **елочные** фиксаторы.




19785M

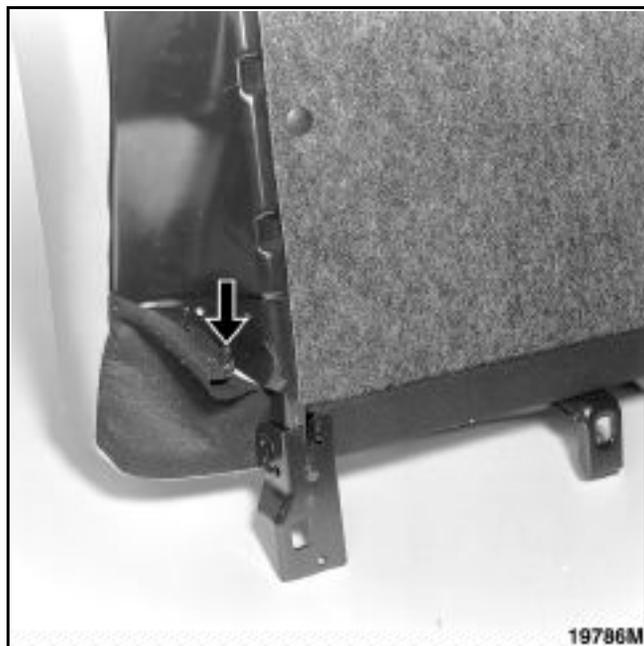

19786M

Отсоедините обивку по периметру.

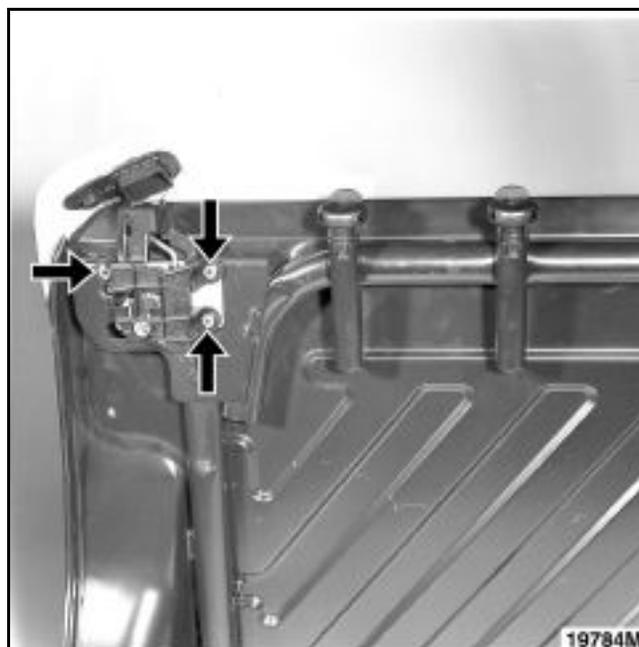

ЗАМКИ


После снятия обивки спинки сиденья:

- снимите три заклепки.
- снимите замок.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДГОЛОВНИКА

После снятия обивки спинки сиденья нажмите на лапки и извлеките направляющие.


СНЯТИЕ

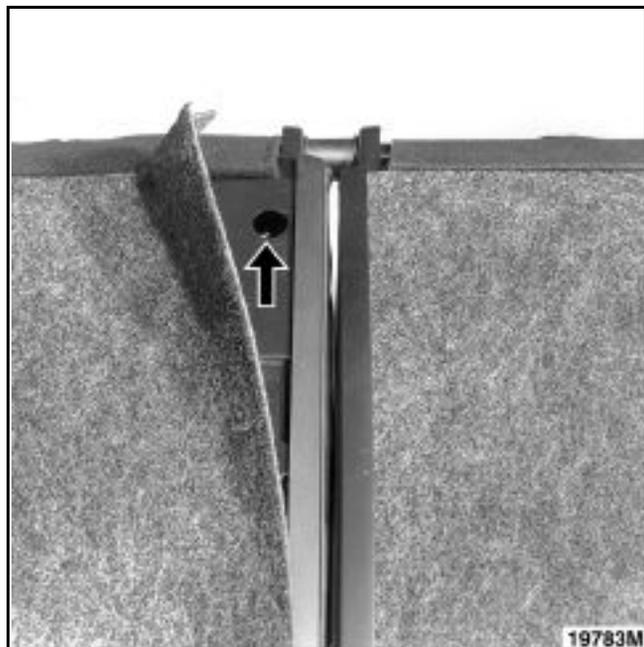

Снимите частично обивку с задней части спинки сиденья.

Снимите крепление.

УСТАНОВКА

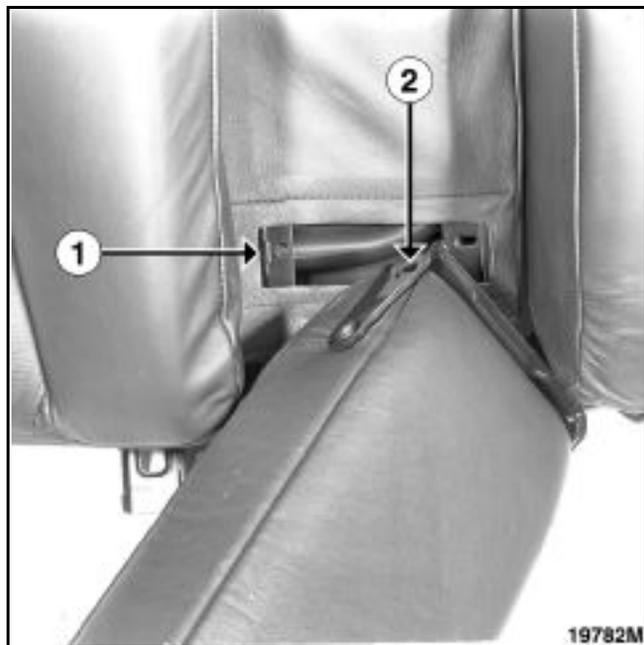

Защелкните выступ 1 в вырез 2.



Поверните подлокотник и зафиксируйте его в задней части спинки сиденья.