

RENAULT

6 Герметичность и звукоизоляция

66А ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

68А ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

X74

АВГУСТ 2009

Русское издание

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

LAGUNA II Фаза II и Фаза I обновление - Глава 6

Содержание

Страницы

66A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ	
	Направляющий желобок стекла передней двери: Снятие и установка	66A-1
	Направляющий желобок стекла задней двери: Снятие и установка	66A-2
68A	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ	
	Звукоизоляция капота: Снятие и установка	68A-1

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

Снимите:

- обивку передней двери (см. **Облицовка передней двери: Снятие и установка**),
- наружное зеркало заднего вида (см. **Наружное зеркало заднего вида: Снятие и установка**),
- опускное стекло передней двери (см. **Опускное стекло передней двери: Снятие и установка**)

II - СНЯТИЕ

Снимите направляющий желобок стекла передней двери.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

Установите направляющий желобок стекла передней двери.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


Установите:

- опускное стекло передней двери (см. **Опускное стекло передней двери: Снятие и установка**)
- наружное зеркало заднего вида (см. **Наружное зеркало заднего вида: Снятие и установка**),
- обивку передней двери (см. **Облицовка передней двери: Снятие и установка**)


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- Снимите обивку двери (см. **Облицовка задней боковой двери: Снятие и установка**).

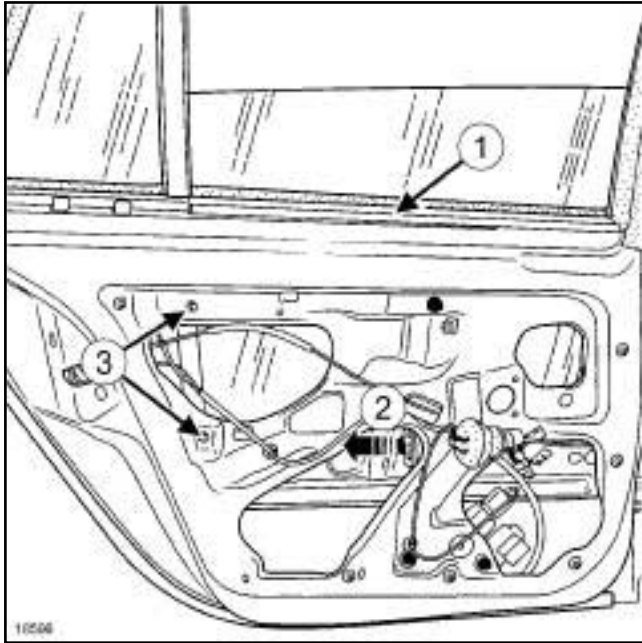

- Снимите:
 - внутренний подоконный (1) уплотнитель,
 - держатель (2) стекла.
- Снимите стекло с оси механизма привода.
- Положите стекло на дно короба двери.
- Отверните нижние винты (3) крепления неподвижной стойки.

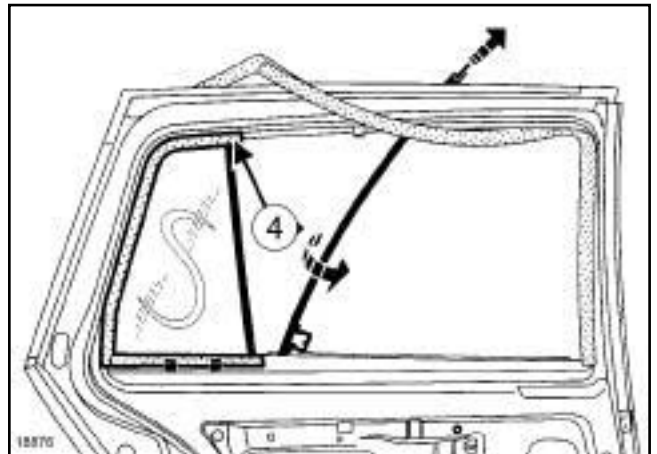

- Снимите:
 - направляющий желобок двери, частично,
 - верхний винт (4) крепления неподвижной стойки,
- Извлеките неподвижную стойку, повернув ее на четверть оборота.
- Снимите опускающее стекло.

II - СНЯТИЕ

- Снимите направляющий желобок стекла задней двери.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите направляющий желобок стекла задней двери.


II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
 - опускающее стекло в короб двери,
 - неподвижную стойку,
 - винты крепления неподвижной стойки,
 - направляющий желобок на двери,
 - стекло на ось механизма стеклоподъемника,
 - держатель стекла,
 - внутренний подоконный уплотнитель,
 - обивку двери (см. **Облицовка задней боковой двери: Снятие и установка**).

Звукоизоляция капота: Снятие и установка

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

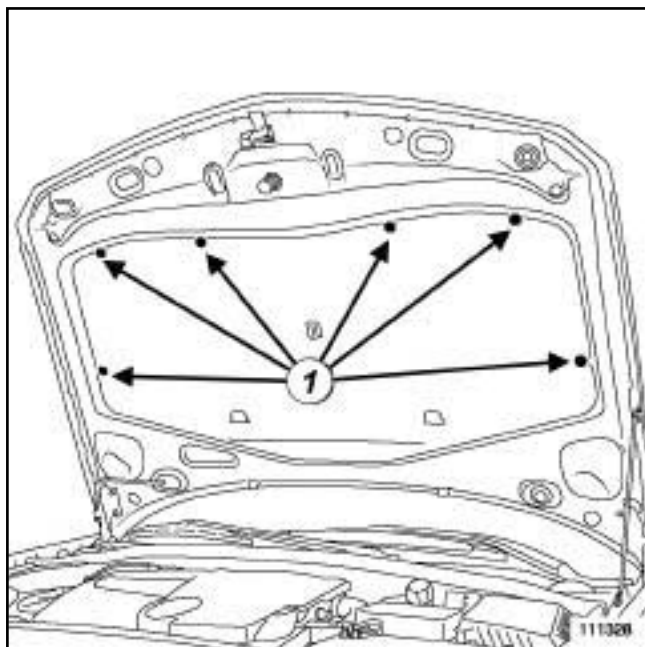

111328

Снимите:

- держатели (1) при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок,
- изоляцию капота .

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

- Установите шумоизоляцию накладку капота.
- Установите фиксаторы.