

RENAULT

7 Облицовка и обивка

71А ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА

72А ОБИВКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

73А ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

75А КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

X79

НОЯБРЬ 2009

Русское издание

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.


DUSTER - Chapitre 7

Содержание

Страницы

71A	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА		75A	КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	
	Боковая внутренняя облицовка кузова:			Переднее сиденье в сборе:	
	Подетальная схема	71A-1		Подетальная схема	75A-1
	Облицовка крыши:				
	Подетальная схема	71A-3			
	Облицовка пола:				
	Подетальная схема	71A-4			
	Коврик пола: Снятие и установка	71A-5			
	Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка	71A-8			
	Облицовка средней стойки: Снятие и установка	71A-9			
72A	ОБИВКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА				
	Облицовка передней двери: Снятие и установка	72A-1			
	Облицовка задней боковой двери: Снятие и установка	72A-3			
73A	ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ				
	Задний открывающийся элемент со стороны салона: Подетальная схема	73A-1			

H79

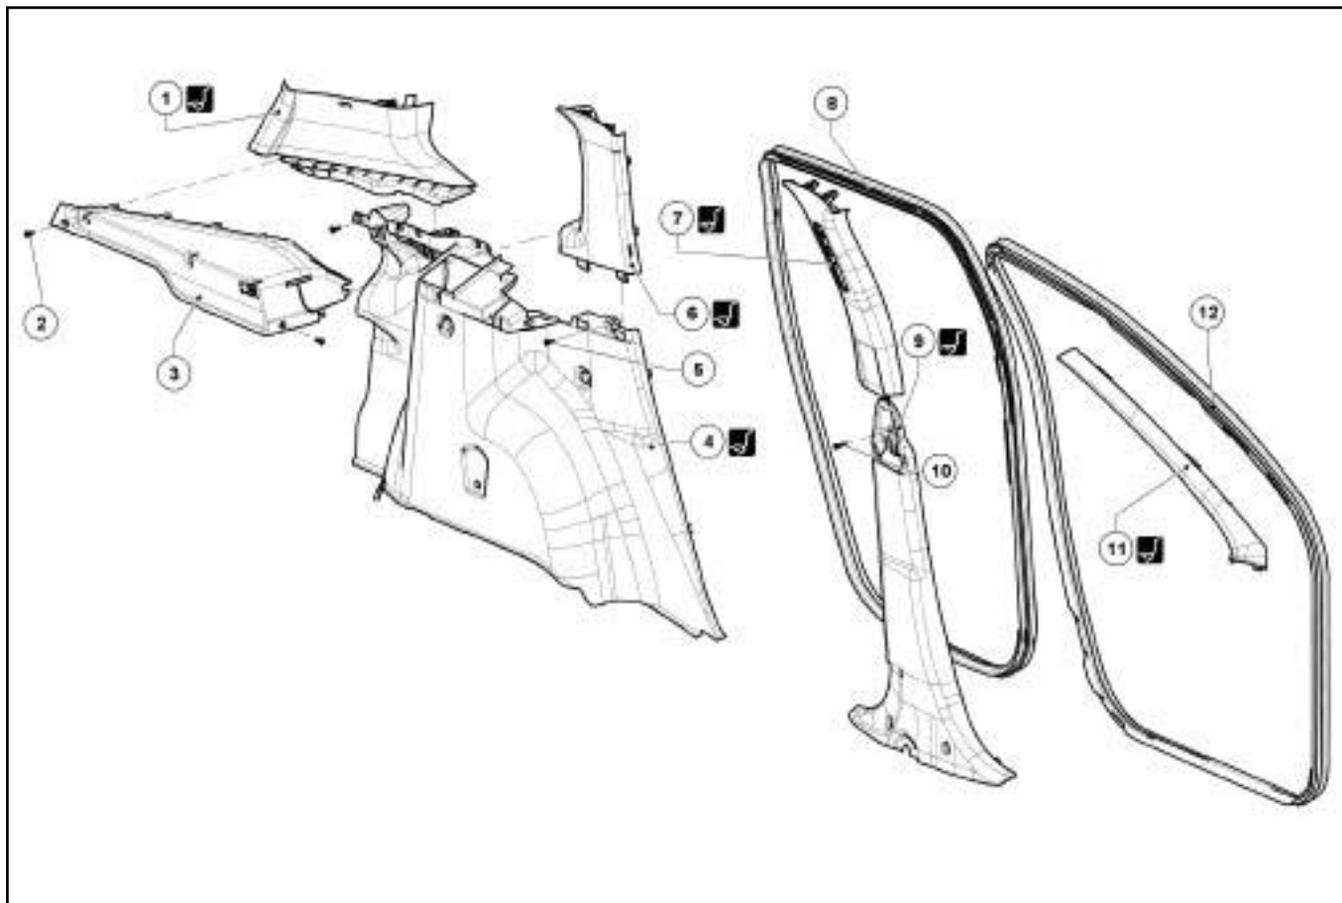

145783

(с м.) (Глава 01D, Предисловие к разделу "Механические узлы и агрегаты")

Отметьте	Наименование	Информация
1	Верхняя облицовка задней стойки	(См. 1363)
2	Болт боковой облицовки задней полки	
3	Боковая облицовка задней полки	
4	Облицовка задней колесной арки	(См. 1363)
5	Болт крепления облицовки задней колесной арки	
6	Облицовка задней стойки	(См. 1363)
7	Верхняя облицовка средней стойки	(См. 1363)
8	Уплотнитель задней боковой двери	

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА

Боковая внутренняя облицовка кузова: Подетальная схема

71A

Н79


Отметьте	Наименование	Информация
9	Нижняя облицовка средней стойки	(См. 1363)
10	Болт нижней облицовки средней стойки	
11	Облицовка стойки проема ветрового окна	(См. 1363)
12	Уплотнитель передней двери	

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА

Облицовка крыши: Подetailная схема

71A

H79

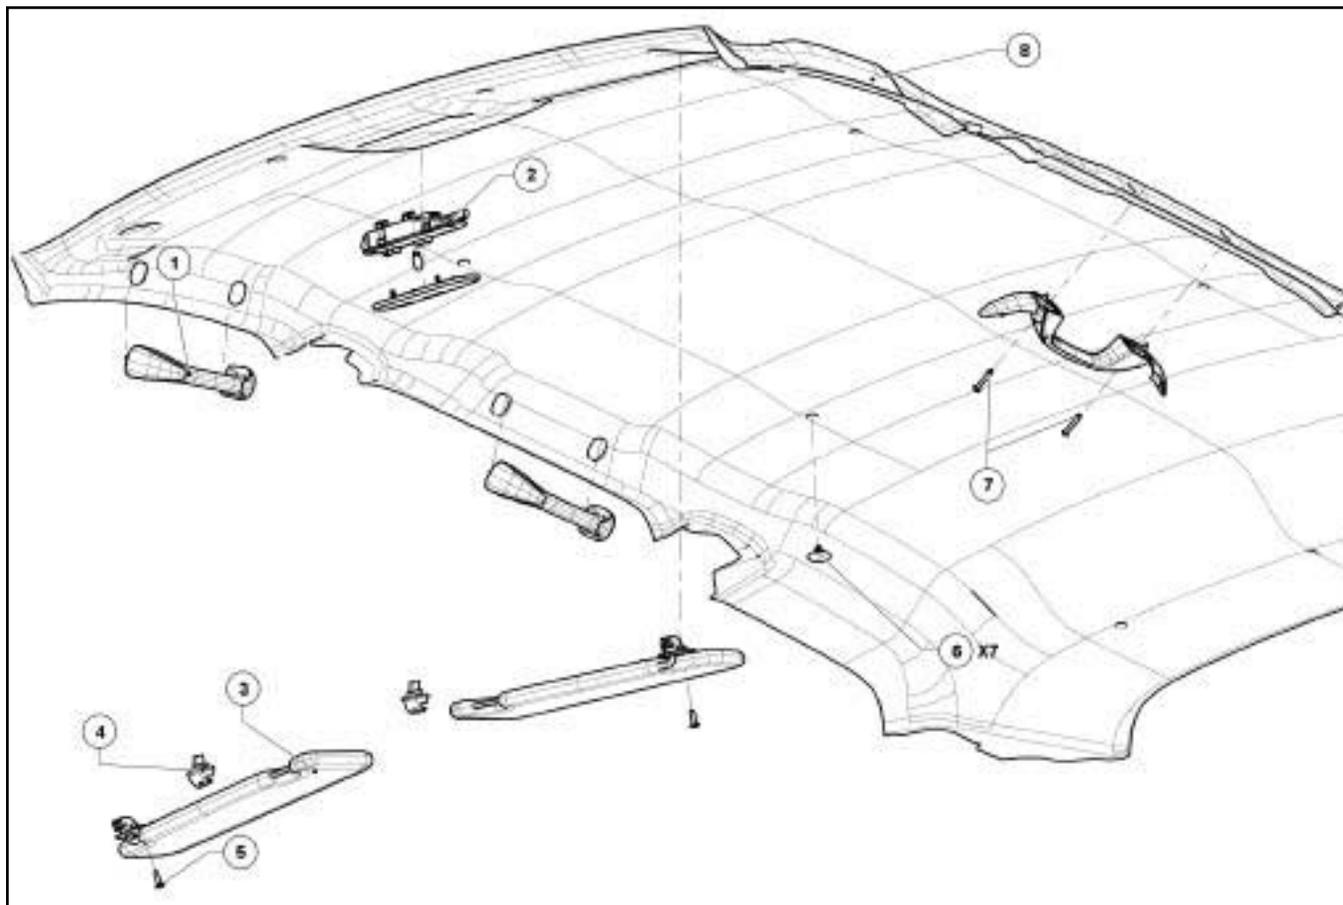

145784

(с м.) (Глава 01D, Предисловие к разделу
"Механические узлы и агрегаты")


Отметьте	Наименование	Информация
1	Поручень	
2	Плафон освещения	
3	Солнцезащитный козырек	
4	Крюк солнцезащитного козырька	
5	Болт солнцезащитного козырька	
6	Фиксатор обивки крыши	
7	Болт поручня	
8	Обивка крыши	

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА

Облицовка пола: Подetailная схема

71A

H79

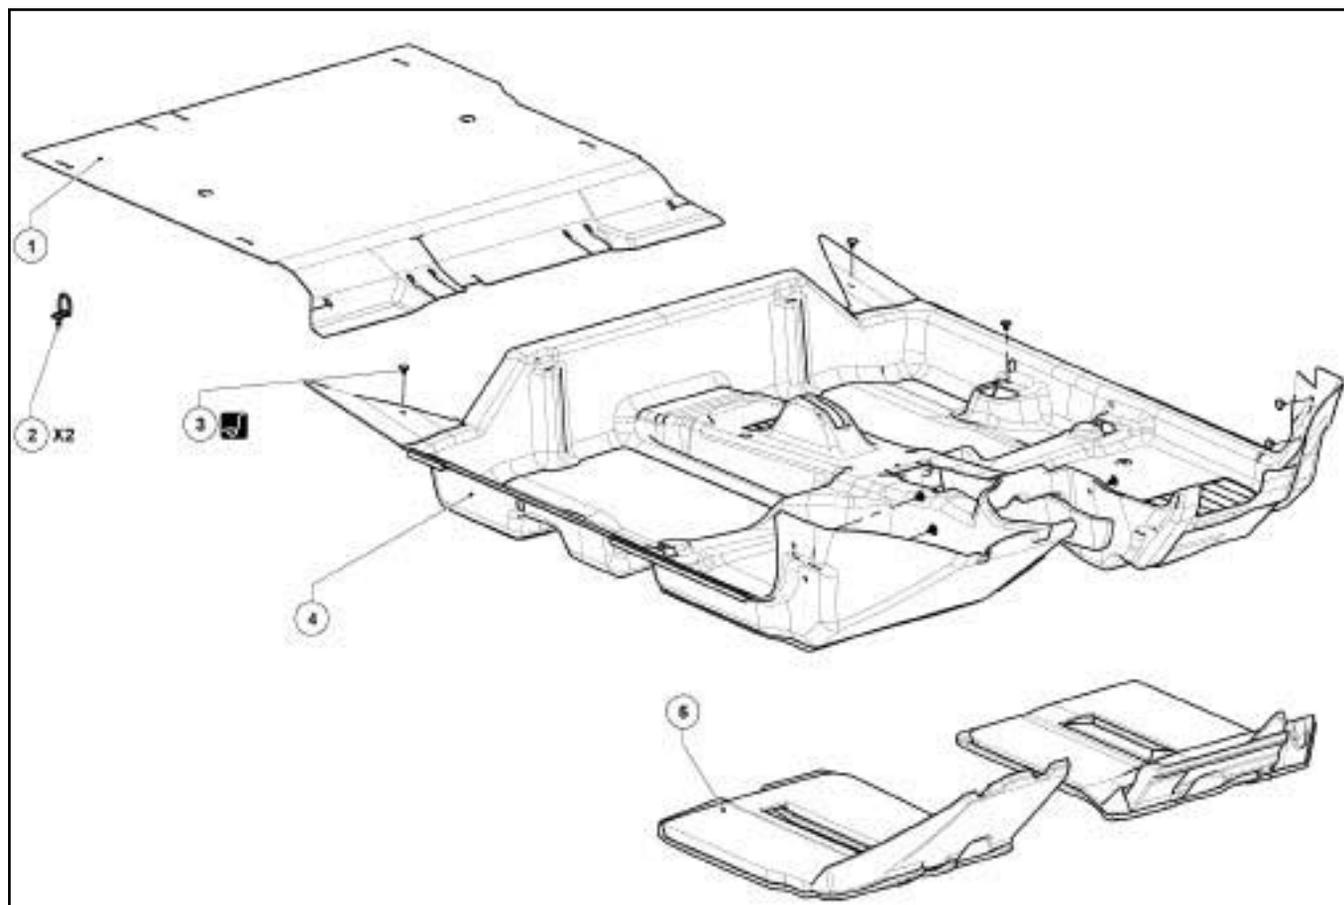

145785-1

(с м.) (Глава 01D, Предисловие к разделу
"Механические узлы и агрегаты")


Отметьте	Наименование	Информация
1	Коврик багажного отделения	
2	Крюк крепления	
3	Фиксатор коврика пола	Сар. 1363
4	Коврик пола	
5	Шумоизоляция пола	

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

Снимите:

- передние сиденья (см. **Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**),
- центральную консоль (с м. **Центральная консоль: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 389, глава 57А, Принадлежности салона).
- облицовку средних стоек кузова (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71А-9**),
- частично уплотнители боковых дверей.

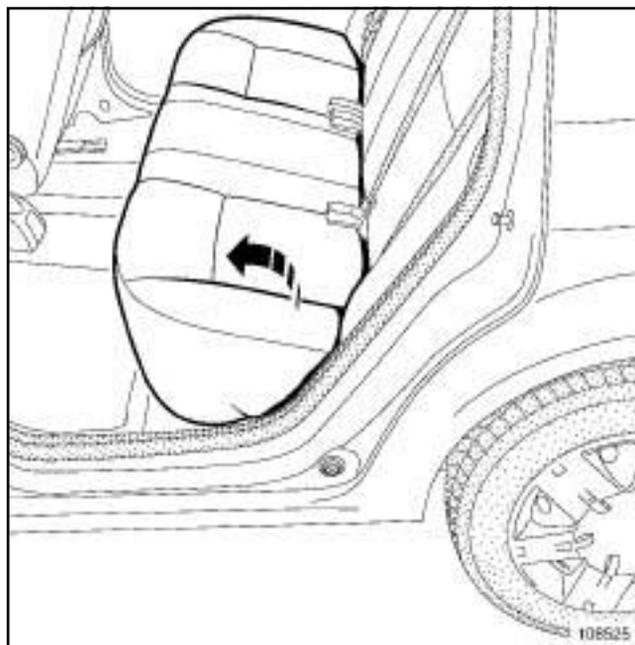


108525

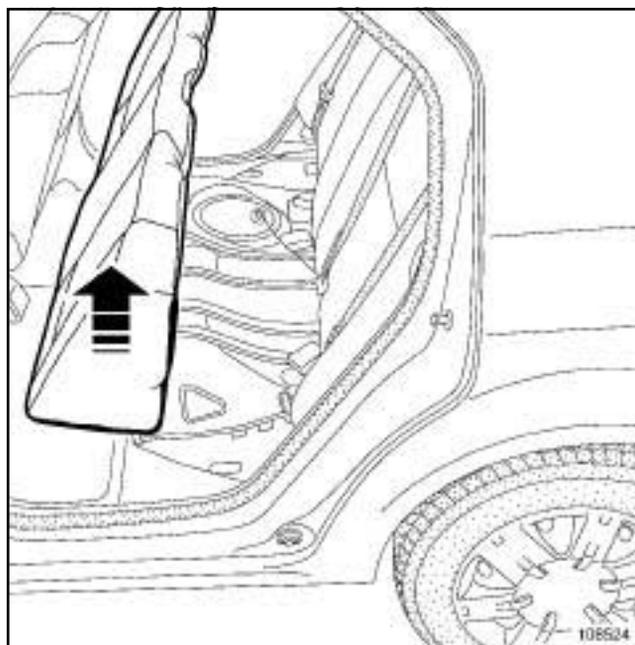

108524


- Снимите подушку заднего сиденья.

II - СНЯТИЕ

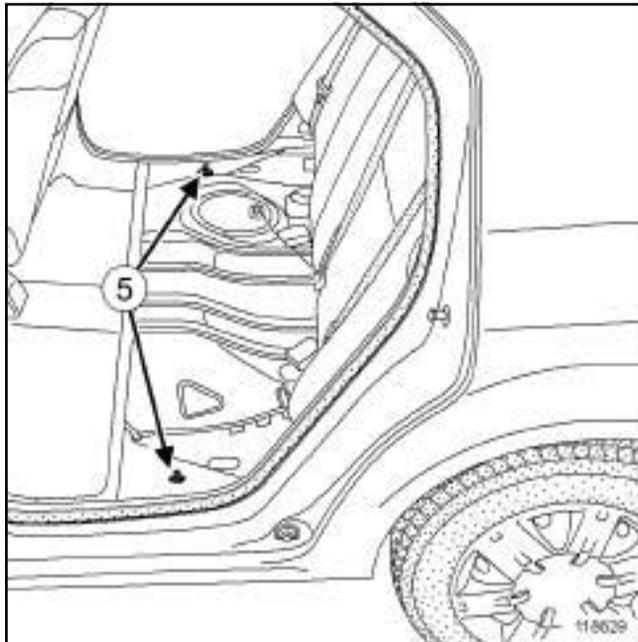


118629

- Снимите держатели. (5)

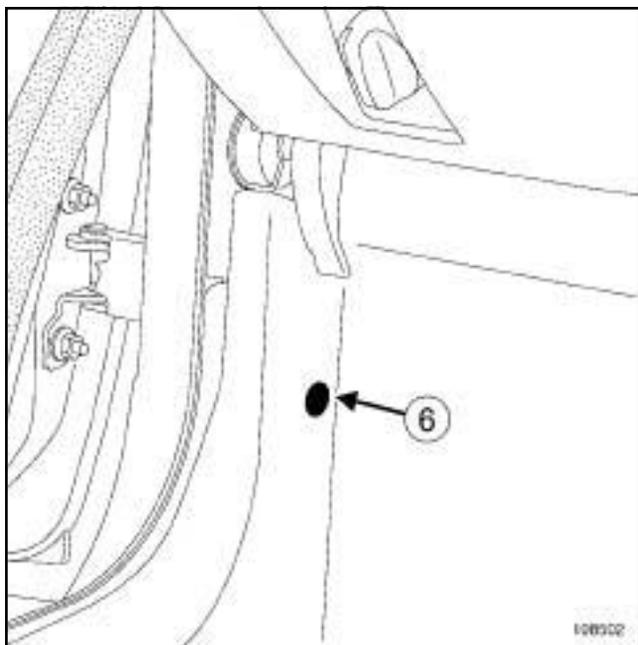

108502

- Снимите держатель (6) .

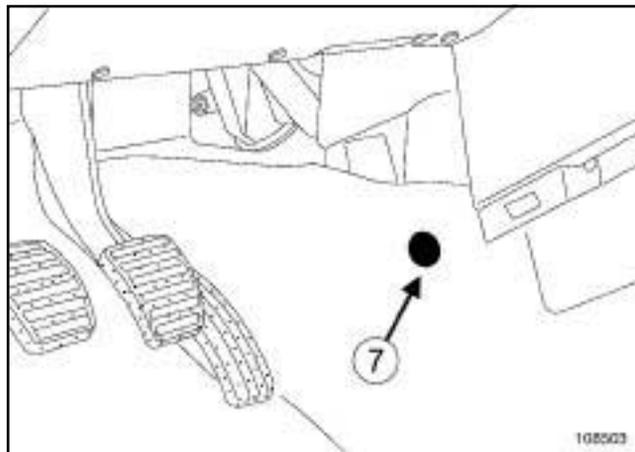

108503

108503

- Снимите держатель (7) .



108504

108504

- Выньте коврик пола.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите:
 - коврик,
 - держатели (6) и (7) .
- Установите держатели (5) .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ


- Установите подушку заднего сиденья.

□ Установите:

- уплотнители передних дверных проемов,
- облицовку средних стоек кузова (см. **71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71A-9**),
- центральную консоль (с м. **Центральная консоль: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 389, глава 57А, Принадлежности салона).
- передние сиденья (см. **Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка**).


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

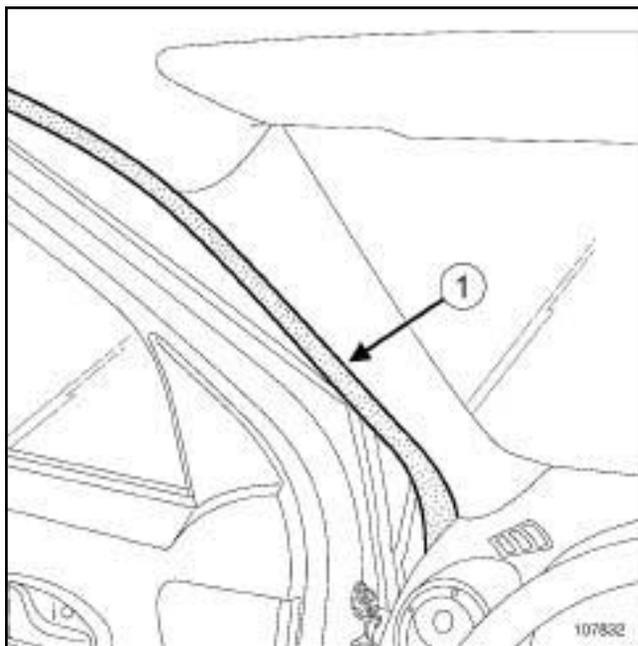

- Частично снимите уплотнитель двери. (1)

II - СНЯТИЕ

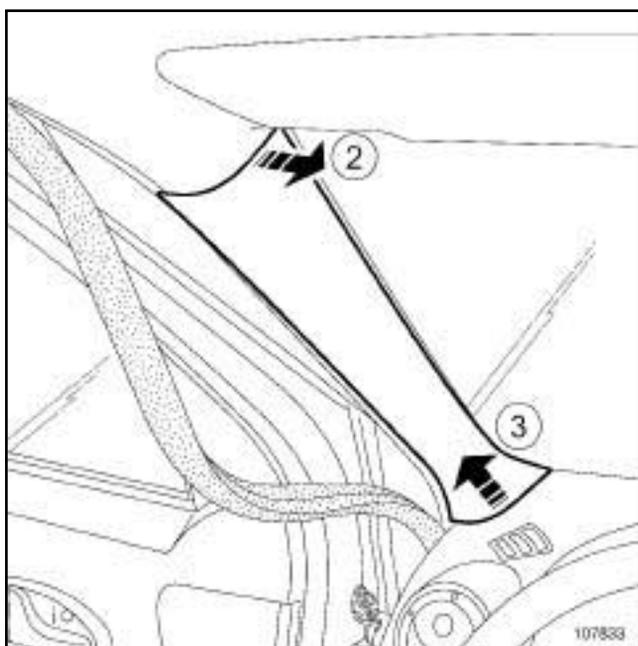

- Снимите облицовку стойки проема ветрового стекла в направлении (2) и (3).

УСТАНОВКА


- Установка производится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки


верхний и нижний болты крепления ремня безопасности	21 Н·м
---	--------

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

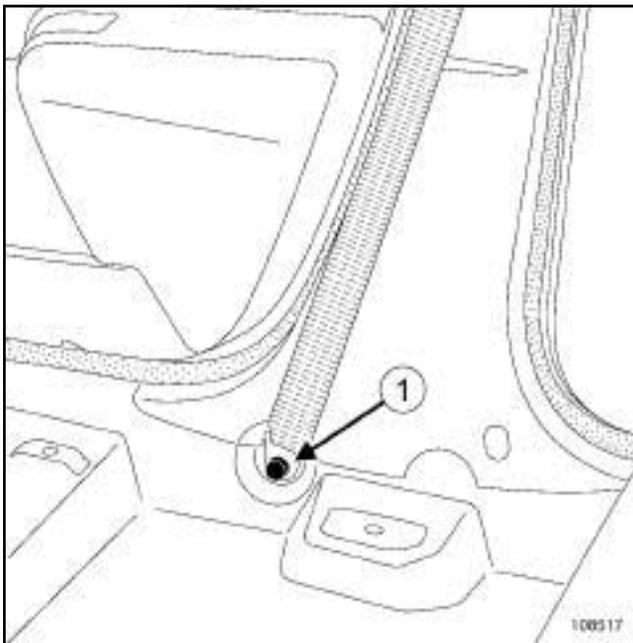


- Отверните винт (1) .

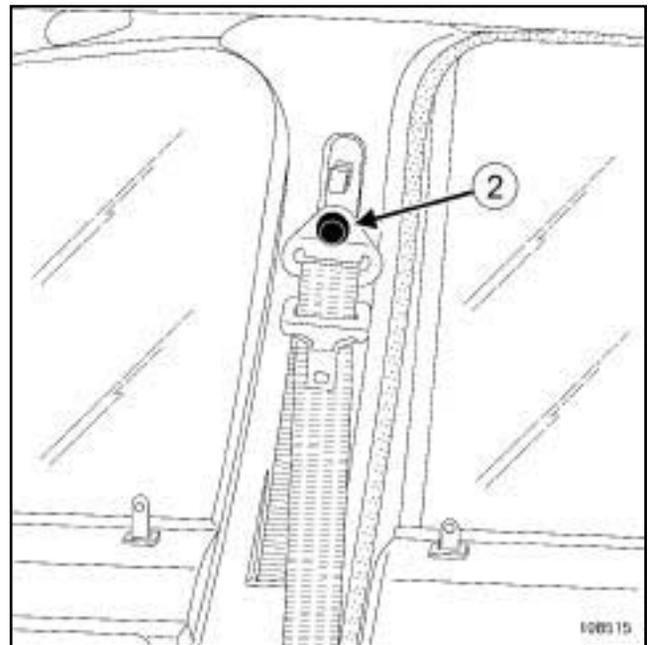


108515

- Снимите:
 - колпачок,
 - болт (2) .

II - СНЯТИЕ

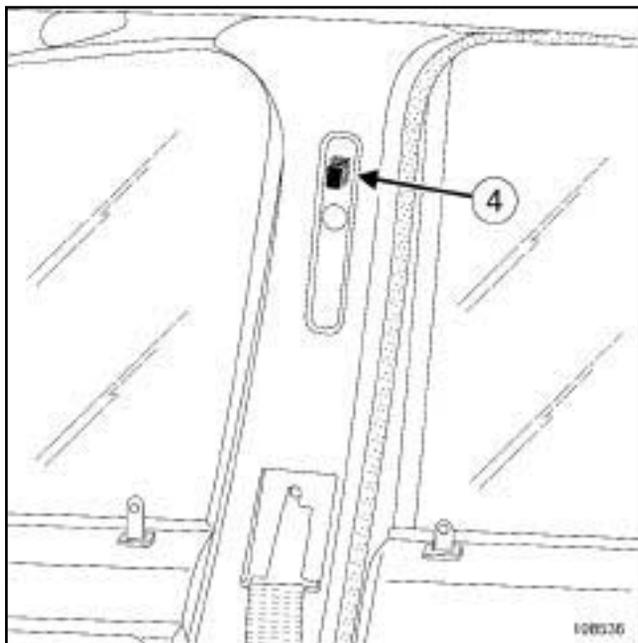


108536

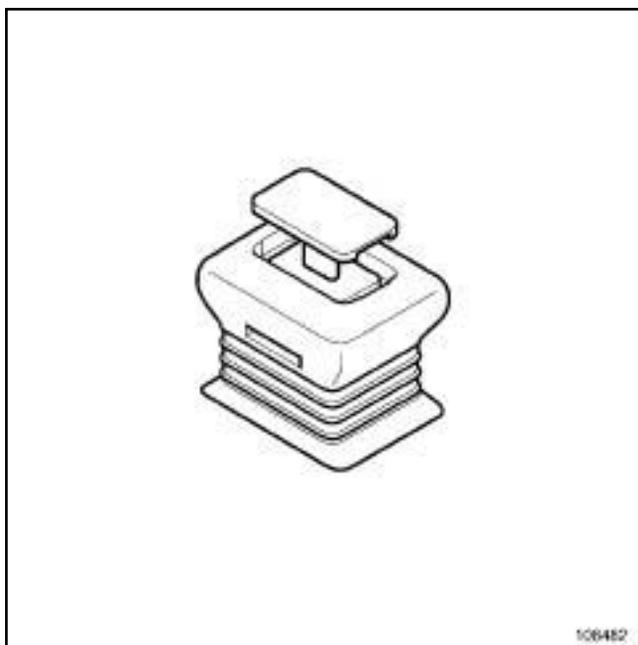

108482

- Снимите:
 - ручку (4) с помощью плоской отвертки,
 - частично уплотнитель двери.

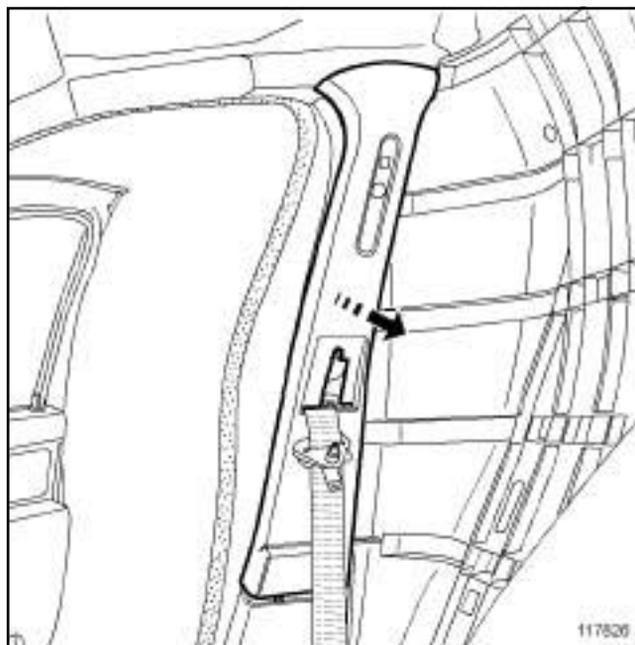

117826

- Снимите верхнюю облицовку средней стойки кузова.



118108

- Снимите нижнюю облицовку средней стойки.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите:
 - нижнюю облицовку средней стойки,
 - нижние болты облицовки,
 - верхнюю облицовку средней стойки,


- уплотнители двери,
- ручку регулировки ремня безопасности.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ


- Заверните верхние и нижние болты крепления ремня безопасности.
- Затяните требуемым моментом **верхний и нижний болты крепления ремня безопасности (21 Нбм)**.
- Установите крышку верхнего болта крепления ремня безопасности.

СНЯТИЕ


СНЯТИЕ

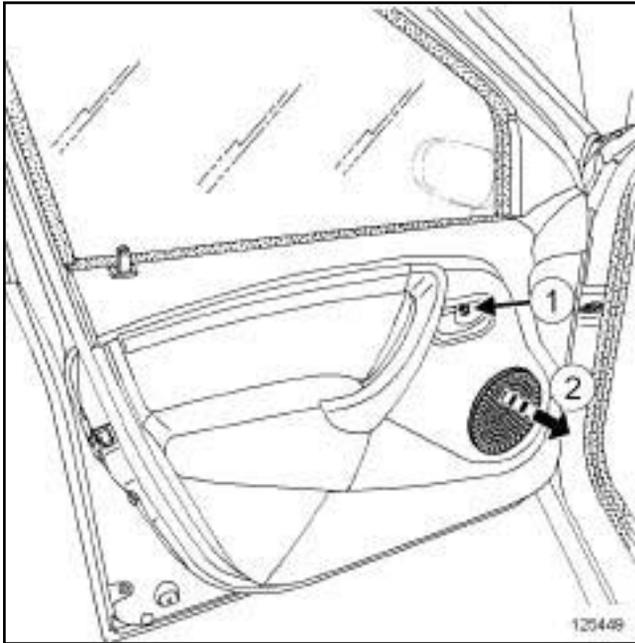

- Снимите:
 - винт (1) ,
 - выключатель замка,
 - решетку громкоговорителя (2) .

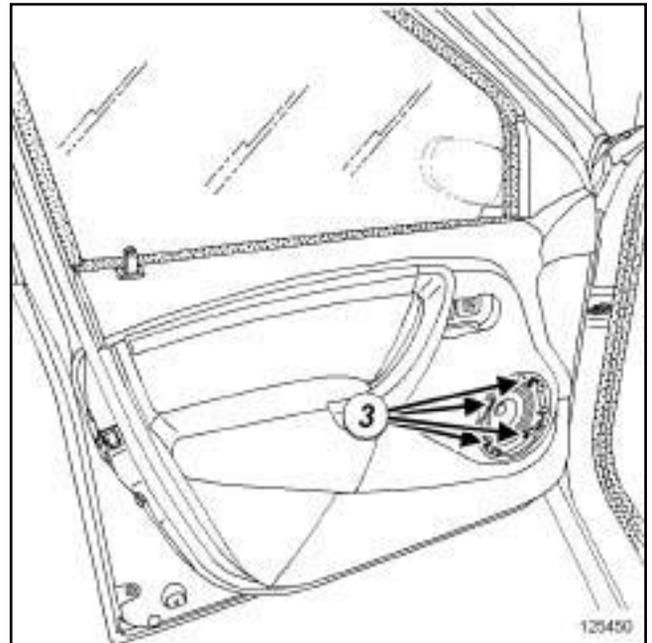


- Снимите:
 - винты (3) ,
 - громкоговоритель.
- Разъедините разъем громкоговорителя.

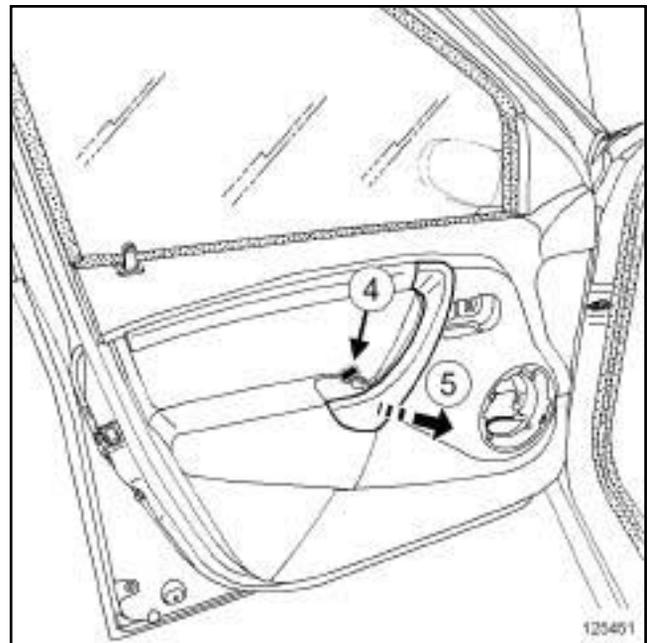

- Снимите облицовку (4) с болта облицовки двери.
- Снимите крышку с внутренней ручки (5) .



- Отверните болты (6) .

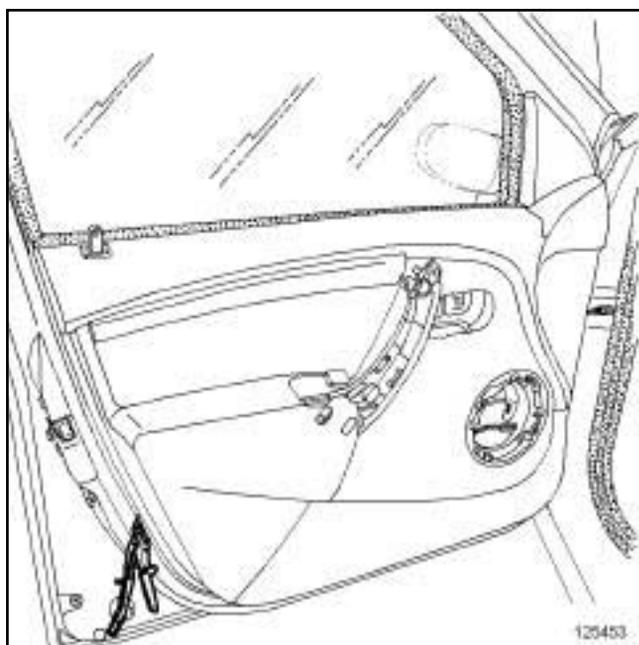

- Снимите облицовку передней двери при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- При необходимости замените:
 - держатели облицовки передней двери,
 - герметик облицовки передней двери (складской номер: **77 01 423 330**).

Примечание:

Для облегчения установки обивки смочите короб двери в месте прилегания уплотнителя.

II - УСТАНОВКА

- Установите:
 - обивку передней двери,
 - винты (6) ,
 - крышку внутренней ручки (5) ,
 - облицовку (4) с болта облицовки двери.
- Подсоедините разъем громкоговорителя.
- Установите:
 - громкоговоритель,
 - винты крепления (3) громкоговорителя,
 - решетку громкоговорителя (2) ,
 - выключатель замка,
 - болт крепления ручки двери (1) .

Необходимые приспособления и
специнструменты

Сар. 1363	Комплект рычагов для снятия обивки.
-----------	-------------------------------------

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

□ Снимите:

- внутреннюю ручку задней двери (см. **Внутренняя ручка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова).
- ручка механического стеклоподъемника задней двери (см. **Ручка стеклоподъемника задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова),


II - СНЯТИЕ

УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ E2

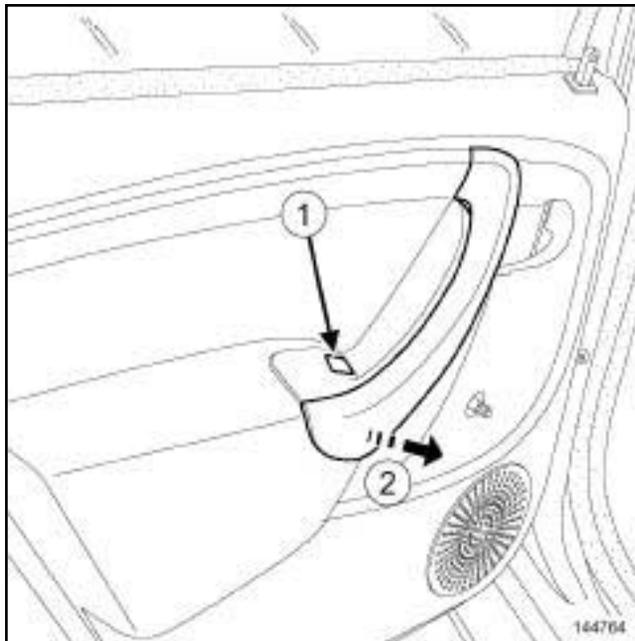

144764

- Отсоедините заглушку болта облицовки задней боковой двери (1) .
- Снимите облицовку внутренней ручки задней боковой двери при помощи приспособления (Сар. 1363) в направлении (2) .

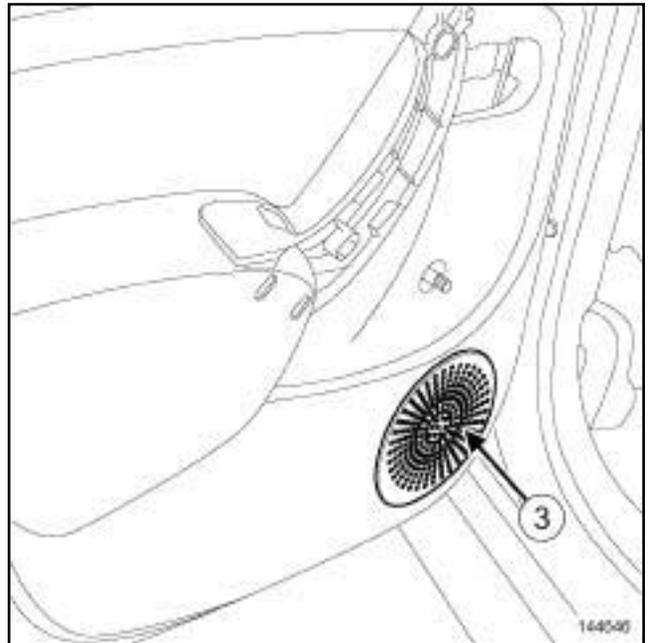


144646

- Отсоедините решетку громкоговорителя (3) .



144647


- Снимите:
 - винты крепления (4) громкоговорителя,
 - громкоговоритель.
- Разъедините разъем громкоговорителя.

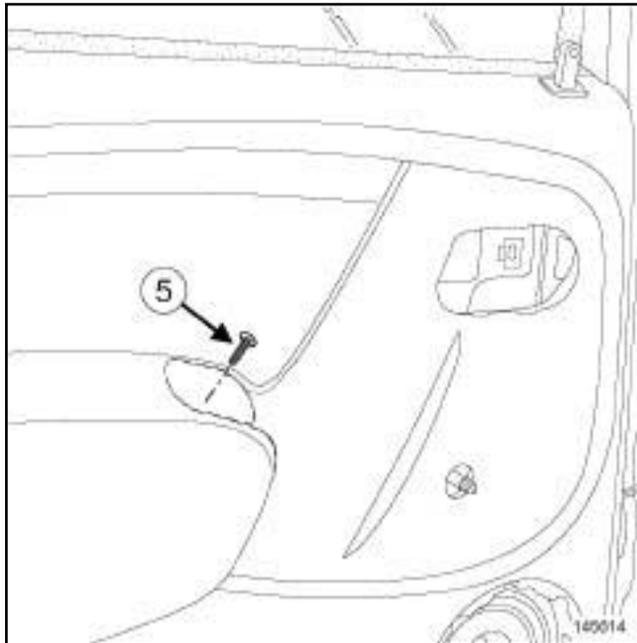

145614

- ❑ Отверните болт (5) крепления подлокотника задней боковой двери.

УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ E2

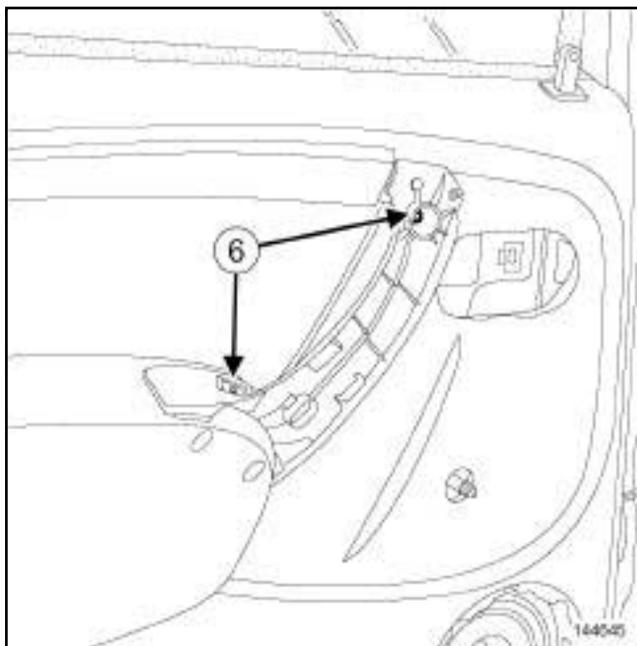

144645

- ❑ Отверните болты (6) крепления внутренней ручки задней боковой двери.

- ❑ Снимите обивку задней боковой двери при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- ❑ Проверьте состояние держателей, при необходимости замените их.

Примечание:


Для облегчения установки обивки задней боковой двери смочите короб двери в местах нанесения герметика.

- ❑ Повторно нанесите валик герметизирующей мастики на обивку задней боковой двери в виде **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТФОРМИРОВАННОГО ВАЛИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАСТИКИ** (см. **Автомобиль: Детали и материалы для ремонта**) (Глава 04В, Применяемые горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы).

II - УСТАНОВКА


- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

III - ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ МЕХАНИЧЕСКОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

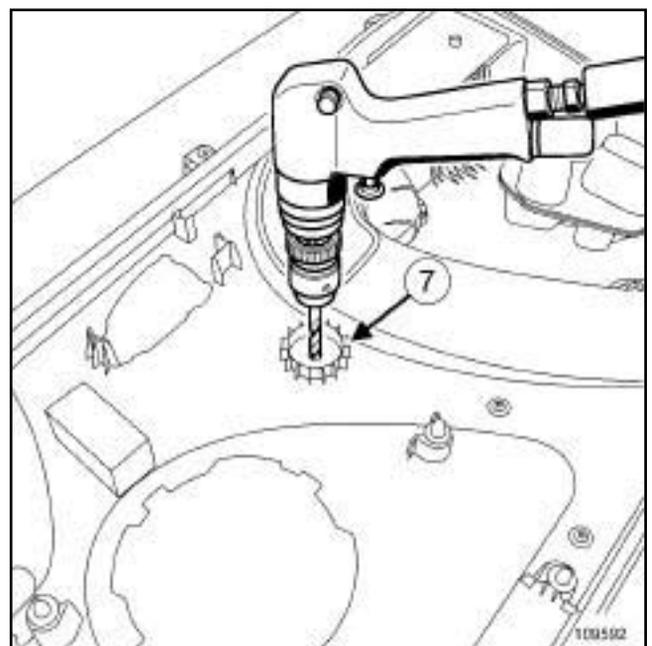


109592

- ❑ Проткните облицовку посередине метки (7).

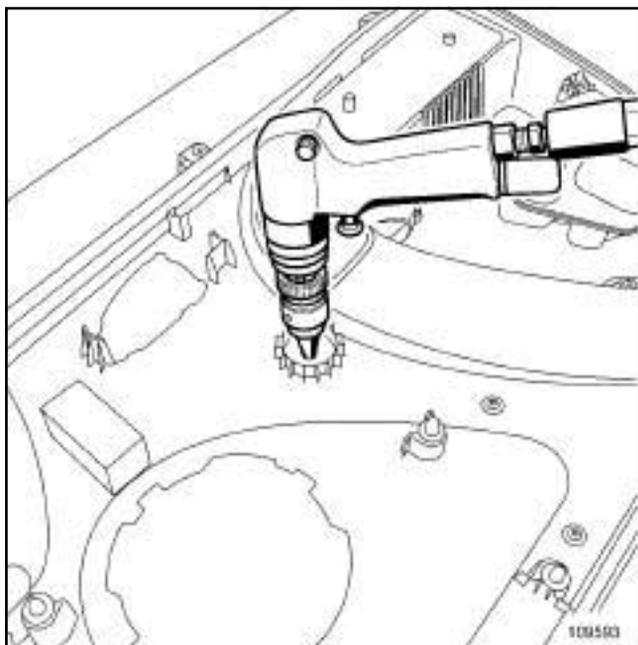


109593

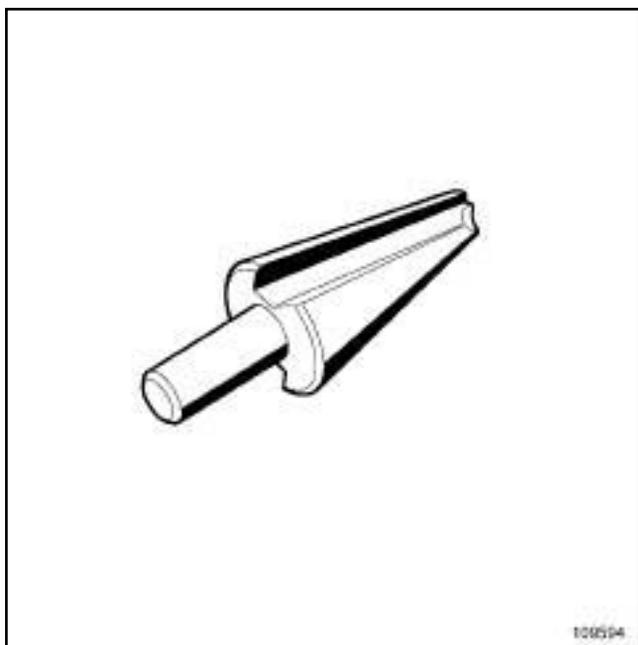

109594

- Закончите операцию с помощью конической фрезы.

H79

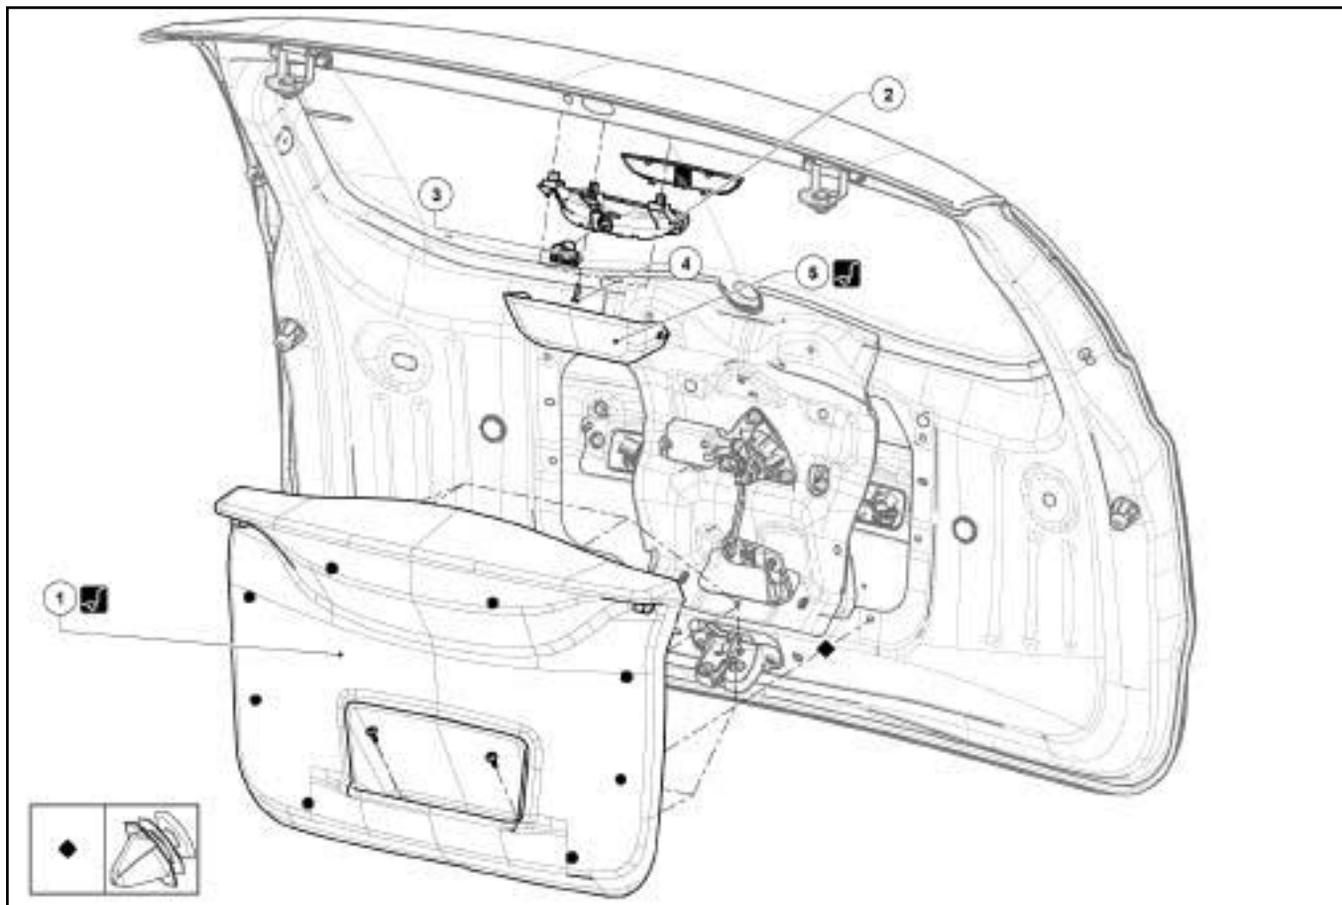

146251

(с м.) (Глава 01D, Предисловие к разделу "Механические узлы и агрегаты").


Отметьте	Наименование	Информация
1	Облицовка двери задка	(Сар. 1363)
2	Верхний стоп-сигнал	
3	лампу	
4	болт крепления верхнего стоп-сигнала	
5	Крышка верхнего стоп-сигнала	(Сар. 1363)

КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье в сборе: Подetailная схема

75A

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ ПО ВЫСОТЕ

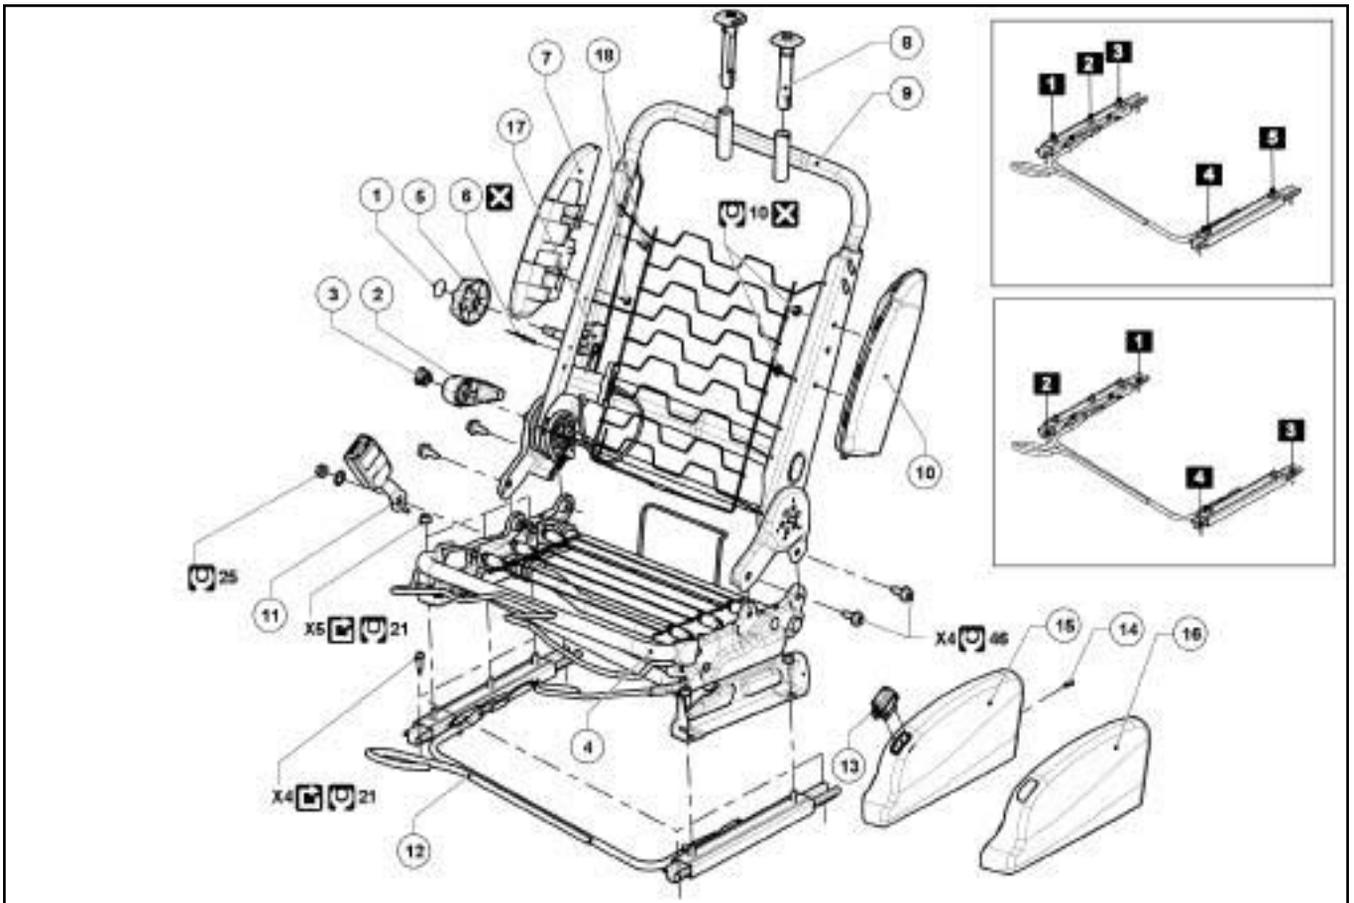

146024

(см.)

Отметьте	Наименование	Информация
1	Облицовка рукоятки регулировки поясничного подпора переднего сиденья	
2	Электродвигатель регулировки наклона спинки переднего сиденья	
3	Облицовка ручки регулировки угла наклона спинки переднего сиденья	
4	Каркас подушки переднего сиденья	
5	Рукоятка регулировки поясничного подпора переднего сиденья	
6	Заклепка крепления механизма регулировки поясничного подпора переднего сиденья	

КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье в сборе: Подetailная схема

75A

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ ПО ВЫСОТЕ

Отметьте	Наименование	Информация
8	Направляющая п одголовника переднего сиденья	(см.)
9	Рама переднего сиденья	(см.)
11	Замок ремня б езопасности н а переднем сиденье	(см. Замок р емня безопасности н а переднем сиденье: Снятие и установка)
12	Салазки переднего сиденья	
14	Болт крепления н а ружного кожуха п од у ш ки переднего сиденья	
16	Наружный к ожух подушки переднего сиденья	
17	Механизм регулировки поясничного подпора переднего сиденья	

Передняя боковая п одушка б езопасности или
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВА Я ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ

Отметьте	Наименование	Информация
7	Модуль имитатора боковой грудной п одушки б езопасности переднего сиденья	
10	Боковая грудная подушка безопасности переднего сиденья	(см. Передняя боковая (грудная) п одушка безопасности: Снятие и установка)
18	Болт модуля имитатора боковой грудной п одушки б езопасности переднего сиденья	

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ


Отметьте	Наименование	Информация
13	Переключатель элемент подогрева переднего сиденья	
15	Наружный к ожух подушки переднего сиденья	

КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье в сборе: Подetailная схема

75A

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ ПО ВЫСОТЕ

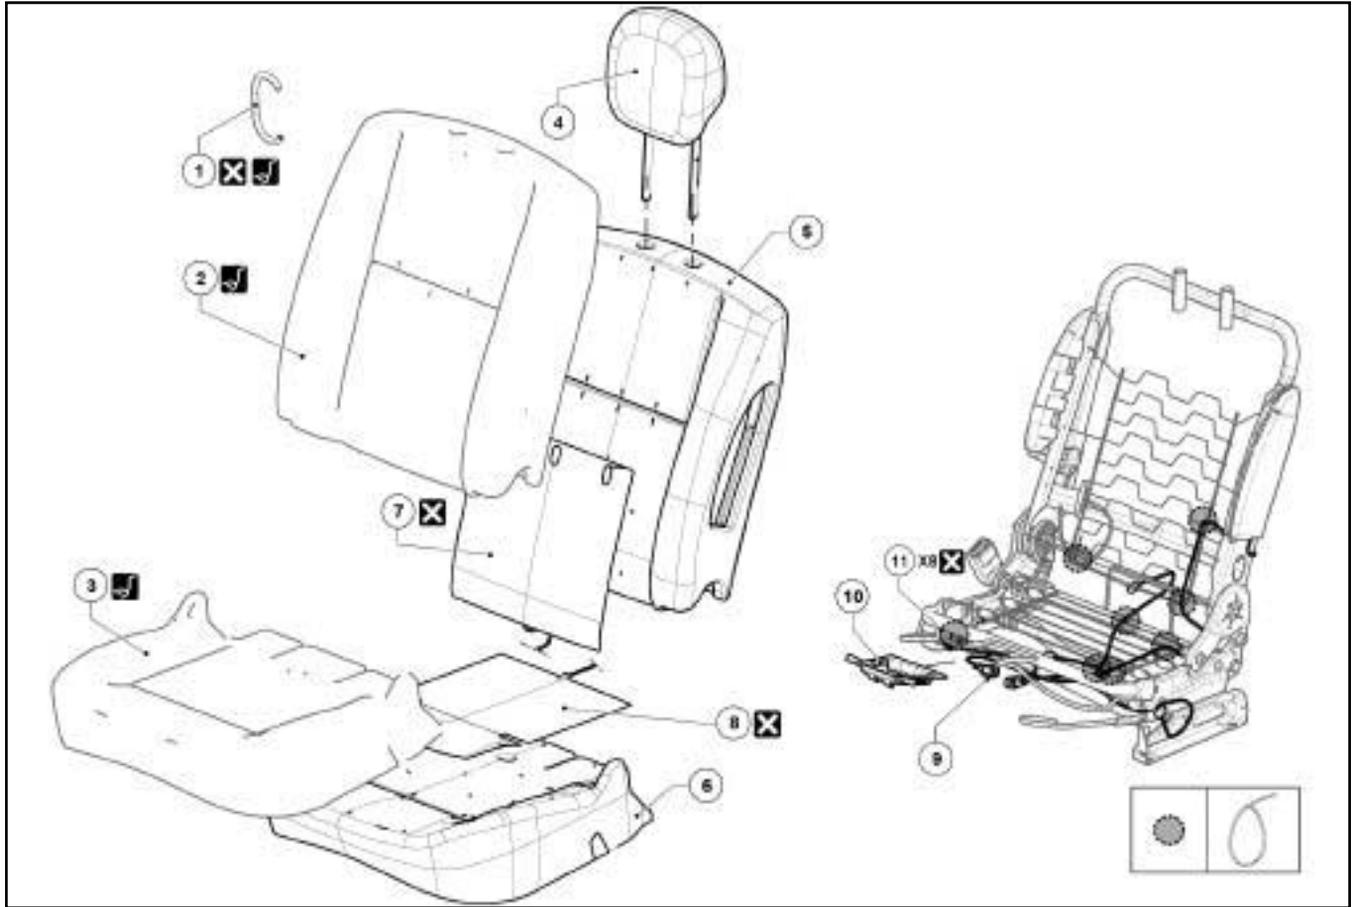

146025

(см.)

Отметьте	Наименование	Информация
1	Держатель обивки сиденья	(Сар.1521)
2	Обивка спинки переднего сиденья	(см.)
3	Обивка подушки переднего сиденья	(см.)
4	Подголовник переднего сиденья	(см.)
5	Пеноматериал набивки спинки переднего сиденья	
6	Набивка из пеноматериала подушки переднего сиденья	

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ ПО ВЫСОТЕ

Передняя боковая подушка безопасности, и ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ, и С СИГНАЛИЗАТОРОМ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Отметьте	Наименование	Информация
9	Электропроводка переднего сиденья	
10	Кронштейн электропроводки переднего сиденья	
11	Хомут	

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ


Отметьте	Наименование	Информация
7	Элемент подогрева спинки переднего сиденья	
8	Элемент подогрева подушки переднего сиденья	

КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье в сборе: Подetailная схема

75A

ЖЕСТКИЙ ПОДРАМНИК

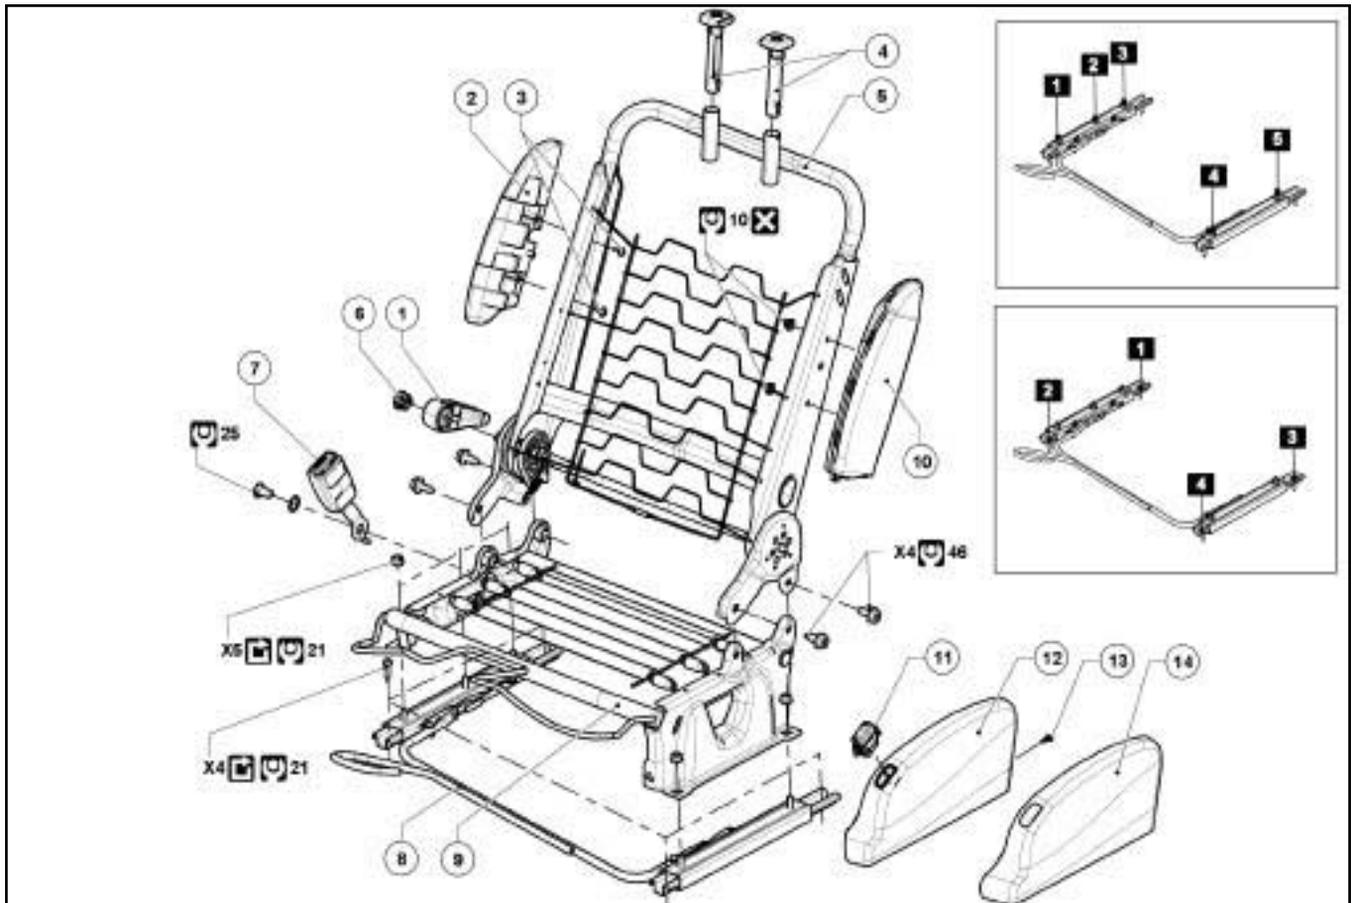

146034

(см.)

Отметьте	Наименование	Информация
1	Электродвигатель регулировки наклона спинки переднего сиденья	
4	Направляющая п одголовника переднего сиденья	(см.)
5	Рама переднего сиденья	(см.)
6	Облицовка ручки регулировки угла наклона спинки переднего сиденья	
7	Замок ремня б езопасности н а переднем сиденье	(см. Замок р емня безопасности н а переднем сиденье: Снятие и установка)
8	Салазки переднего сиденья	
9	Каркас п од у ш к и переднего сиденья	

КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье в сборе: Поддетальная схема

75A

ЖЕСТКИЙ ПОДРАМНИК

Отметьте	Наименование	Информация
13	Болт крепления на ружного кожаной подушки переднего сиденья	
14	Наружный кожух подушки переднего сиденья	

Передняя боковая подушка безопасности или
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ

Отметьте	Наименование	Информация
2	Модуль имитатора боковой грудной подушки безопасности переднего сиденья	
3	Болт модуля имитатора боковой грудной подушки безопасности переднего сиденья	
10	Боковая грудная подушка безопасности переднего сиденья	(см. Передняя боковая (грудная) подушка безопасности: Снятие и установка)

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ


Отметьте	Наименование	Информация
11	Переключатель элемент подогрева переднего сиденья	
12	Наружный кожух подушки переднего сиденья	

КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье в сборе: Подetailная схема

75A

ЖЕСТКИЙ ПОДРАМНИК

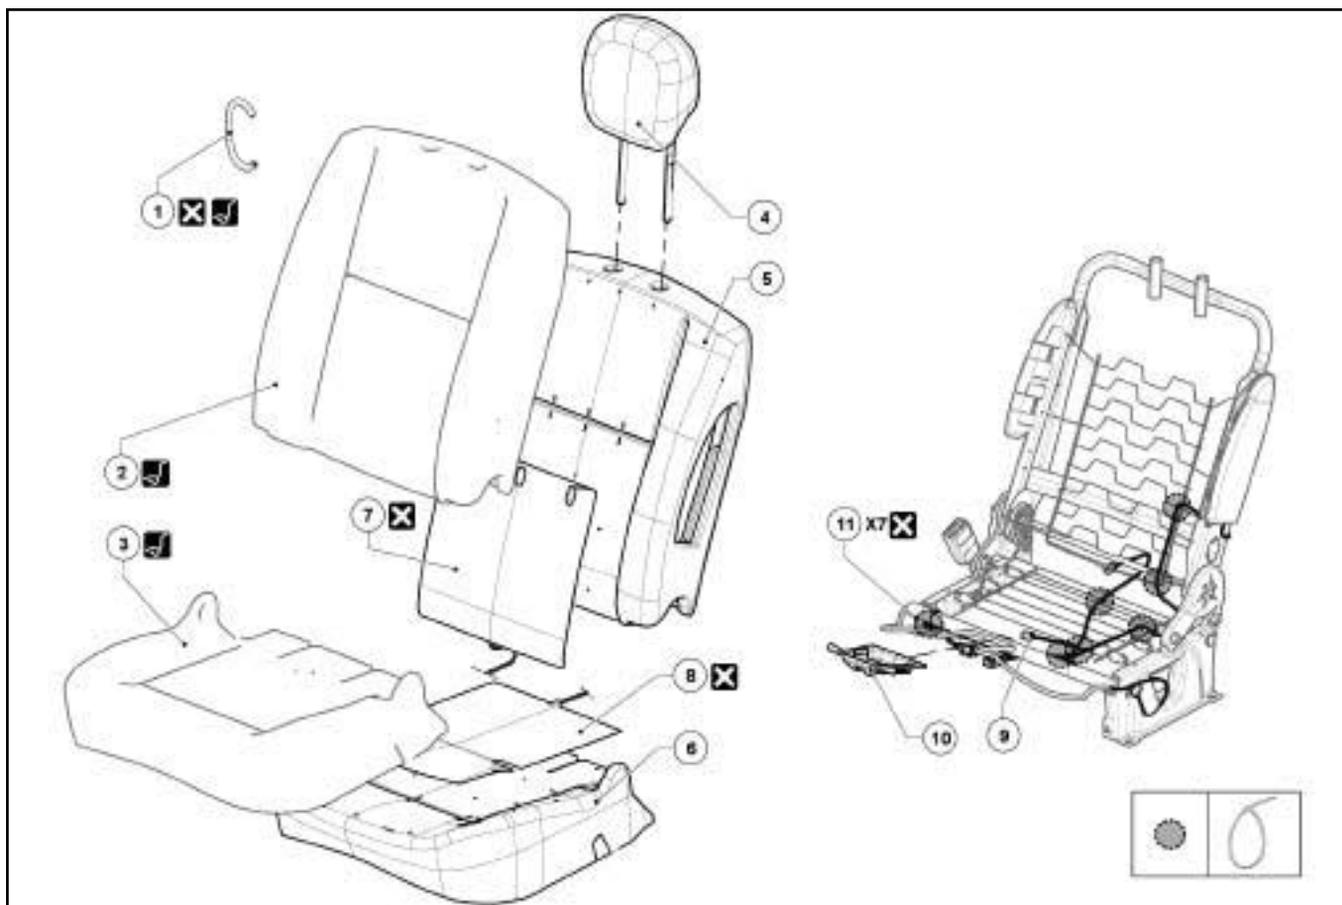

146035

(см.)

|

Отметьте	Наименование	Информация
1	Держатель обивки сиденья	(Сар.1521)
2	Обивка спинки переднего сиденья	(см.)
3	Обивка подушки переднего сиденья	(см.)
4	Подголовник переднего сиденья	(см.)
5	Пеноматериал набивки спинки переднего сиденья	
6	Набивка из пеноматериала подушки переднего сиденья	

КАРКАСЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье в сборе: Подetailная схема

75A

ЖЕСТКИЙ ПОДРАМНИК

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ

Отметьте	Наименование	Информация
7	Элемент подогрева спинки переднего сиденья	
8	Элемент подогрева подушки переднего сиденья	

Передняя боковая подушка безопасности, и ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ, и С СИГНАЛИЗАТОРОМ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Отметьте	Наименование	Информация
9	Электропроводка переднего сиденья	
10	Кронштейн электропроводки переднего сиденья	
11	Хомут	