

RENAULT

7 Облицовка и обивка

71A ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА

72A ОБИВКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

73A ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

75A КАРКАСЫ И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

76A КАРКАСЫ И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

78A ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

79A ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

X45

ЯНВАРЬ 2008

Edition Russe

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

KOLEOS - Глава 7

Содержание

Стр.

71A	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА		72A	ОБИВКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА	
	Коврик пола: Снятие и установка	71A-1		Обивка передней боковой двери: Снятие и установка	72A-1
	Обивка крыши: Снятие и установка	71A-3		Обивка задней боковой двери: Снятие и установка	72A-4
	Обивка пола кабины: Снятие и установка	71A-6	73A	ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ	
	Облицовка переднего порога: Снятие и установка	71A-7		Обивка двери задка: Снятие и установка	73A-1
	Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка	71A-8		Облицовка откидной створки двери задка: Снятие и установка	73A-2
	Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка	71A-9	75A	КАРКАСЫ И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	
	Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка	71A-11		Каркас переднего сиденья: Снятие и установка	75A-1
	Верхняя облицовка средней стойки: Снятие и установка	71A-13		Панель управления переднего сиденья: Снятие и установка	75A-5
	Облицовка средней стойки: Снятие и установка	71A-16		Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка	75A-6
	Верхняя облицовка задней стойки: Снятие и установка	71A-17	76A	КАРКАСЫ И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ	
	Облицовка панели задка: Снятие и установка	71A-18		Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка	76A-1
	Обивка пола багажного отделения: Снятие и установка	71A-19			

Содержание

76А

КАРКАСЫ И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Фиксатор спинки заднего
многоместного сиденья:
Снятие и установка 76А-3

Механизм заднего
многоместного сиденья:
Снятие и установка 76А-5

78А

ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка подушки заднего
многоместного сиденья,
складывающегося в
пропорции 1/3 и 2/3:
Снятие и установка 78А-1

Обивка спинки заднего
многоместного сиденья,
складывающегося в
пропорции 1/3 и 2/3:
Снятие и установка 78А-3

79А

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Полка спинки сиденья:
Снятие и установка 79А-1

Направляющая
подголовника переднего
сиденья: Снятие и
установка 79А-2

Центральный подлокотник
на заднем сиденье: Снятие
и установка 79А-5

Направляющая
подголовника заднего
многоместного сиденья:
Снятие и установка 79А-6

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Для предотвращения выхода из строя или случайного срабатывания пиротехнических элементов (подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности) подождите не менее трех минут после отключения аккумуляторной батареи.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- Отключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите:
 - приборную панель (см. **Приборная панель: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
 - поперечину приборной панели (см. **Поперечина приборной панели: Снятие и установка**) (Глава 42А, Верхняя передняя часть кузова),
 - воздухораспределительный блок (см. **Воздухораспределительный блок: Снятие и установка**) (Глава 61А, Система отопления),
 - центральную консоль (см. **Центральная консоль: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
 - корпус рычага переключения передач (см. **Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка**) (Глава 37А, Механические устройства управления),
 - ЭБУ подушек безопасности (см. **ЭБУ подушек безопасности Снятие и установка**) (глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
 - облицовку порога передней двери (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71А-7**),


- облицовку порога задней двери (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71А-8**),
- облицовку средней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71А-16**),
- переднее сиденье (см. **75А, Каркасы и салазки передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-6**).

II - СНЯТИЕ

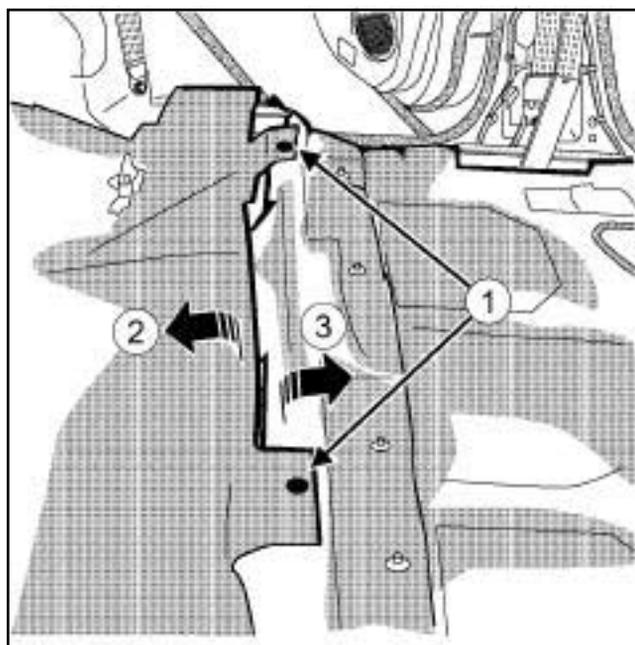

131933

- Снимите держатели (1).
- Снимите:
 - задний коврик в точке (2),
 - заднюю часть переднего коврика в точке (3).

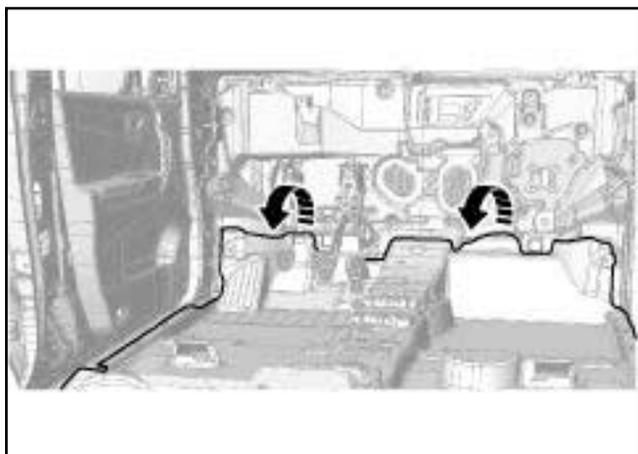

131930

- ❑ Снимите переднюю часть коврика.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- ❑ Установите:
 - передний коврик,
 - задний коврик,
 - держатели.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ❑ Установите:
 - переднее сиденье (см. **75A, Каркасы и салазки передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75A-6**),
 - облицовку средней стойки (см. **71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71A-16**),
 - облицовку порога задней двери (см. **71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71A-8**),
 - облицовку порога передней двери (см. **71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71A-7**),
 - ЭБУ подушек безопасности (см. **ЭБУ подушек безопасности Снятие и установка**) (глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
 - корпус рычага переключения передач (с м. **Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка**) (Глава 37А, Механические устройства управления),

- центральную консоль (с м. **Центральная консоль: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
 - воздухораспределительный блок (с м. **Воздухораспределительный блок: Снятие и установка**) (Глава 61А, Система отопления),
 - поперечину приборной панели (см. **Поперечина приборной панели: Снятие и установка**) (Глава 42А, Верхняя передняя часть кузова),
 - приборную панель (см. **Приборная панель: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона).
- ❑ Подключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

Необходимые приспособления и
специнструмент
Необходимые приспособления и
специнструмент
Необходимые приспособления и
специнструмент

Car. 1597

Рычаг для снятия обивки.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Для предотвращения выхода из строя или случайного срабатывания пиротехнических элементов (подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности) подождите не менее 3 минут после отсоединения аккумуляторной батареи.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- Отключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите:
 - облицовку порога передней двери (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71А-7**),
 - облицовку порога задней двери (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71А-8**),
 - декоративную накладку стойки проема ветрового стекла (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка, с. 71А-11**),
 - облицовку средней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71А-16**),


- верхнюю облицовку средней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71А-13**),
- нижнюю облицовку задней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71А-9**),
- верхнюю облицовку задней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71А-17**),
- переключатель люка крыши (в зависимости от уровня комплектации) (см. **Привод люка крыши: Снятие и установка**) (Глава 52А, Механизмы небоковых открывающихся элементов кузова),
- внутреннее зеркало заднего вида (см. **Внутреннее зеркало заднего вида: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- солнцезащитный козырек (см. **Солнцезащитный козырек: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- поручень (см. **Поручень: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона).

II - СНЯТИЕ

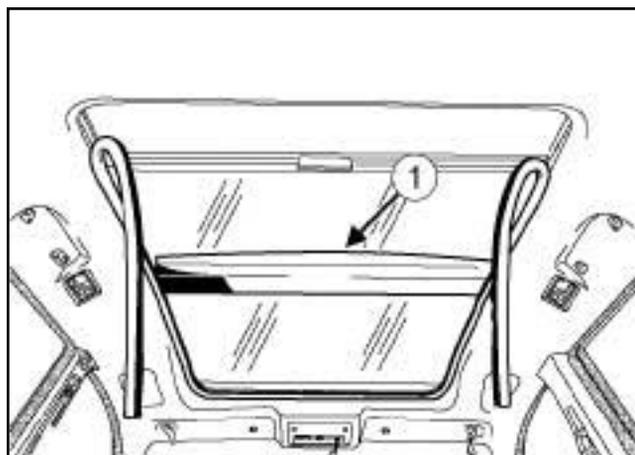


131975

- Снимите:
 - среднюю часть обивки крыши (1),
 - осторожно уплотнитель люка крыши (в зависимости от уровня комплектации).

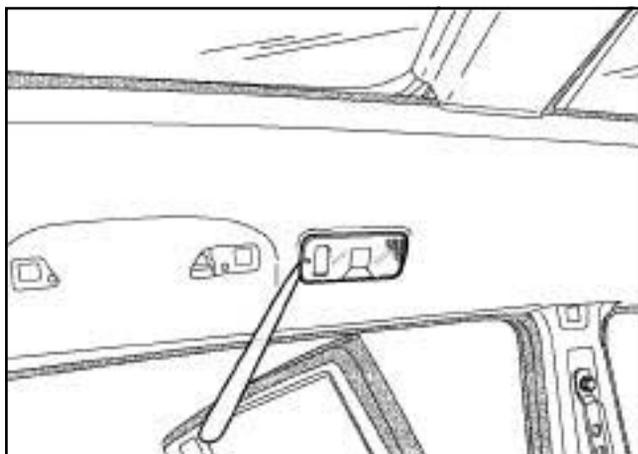


131976

- Снимите фонарь индивидуального освещения.
- Разъедините разъем питания.

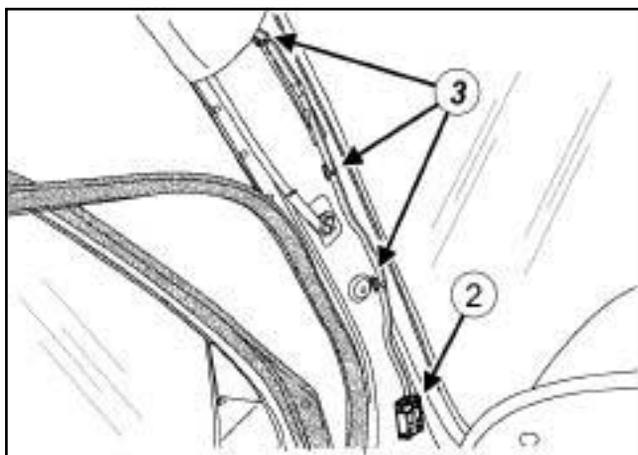


131977

- Разъедините разъем питания. (2)
- Отсоедините держатели (3).

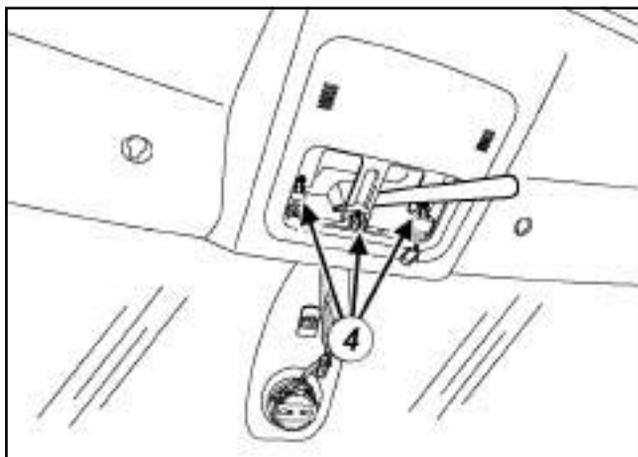

131978

- Открепите переднюю часть обивки крыши в точке (4) с помощью (Car. 1597).

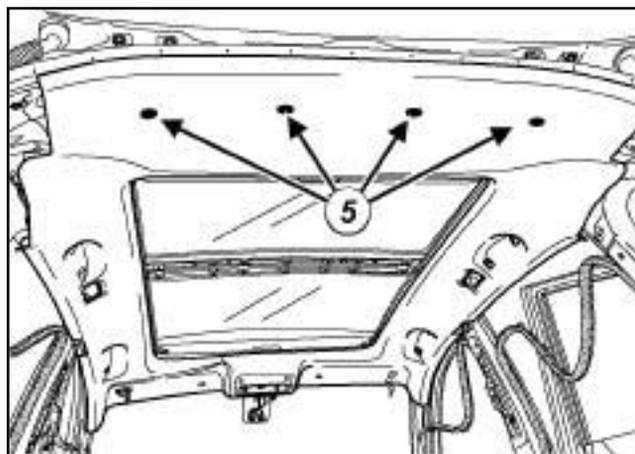

131979

- Снимите:
 - фиксаторы (5),
 - частично верхнюю часть уплотнителя передней двери,
 - частично верхнюю часть уплотнителя задней двери.
- Потяните обивку крыши и снимите ее через заднюю часть автомобиля (э та операция выполняется вдвоем с помощником).

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите обивку крыши в багажное отделение (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

Примечание:

На автомобилях с люком крыши следует обращаться с обивкой осторожно. Боковые кромки являются непрочными из за контакта с острыми кромками люка крыши.

- Присоедините переднюю часть обивки крыши.
- Установите заднюю часть обивки крыши.
- Установите:
 - держатели обивки крыши (5).
 - держатели (3).
- Подсоедините разъем питания (2).
- Установите:
 - уплотнитель люка крыши (в зависимости от уровня комплектации),
 - среднюю часть обивки крыши.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите:

- поручень (см. **Поручень: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- внутреннее зеркало заднего вида (с м. **Внутреннее зеркало заднего вида: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- солнцезащитный козырек (с м. **Солнцезащитный козырек: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- переключатель люка крыши (в зависимости от уровня комплектации) (см. **Привод люка крыши: Снятие и установка**) (Глава 52А, Механизмы небоковых открывающихся элементов кузова),
- верхнюю облицовку задней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71А-17**),
- нижнюю облицовку задней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71А-9**),
- верхнюю облицовку средней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Верхняя облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71А-13**),
- облицовку средней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71А-16**),
- декоративную накладку стойки проема ветрового стекла (с м. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка, с. 71А-11**),
- облицовку порога задней двери (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71А-8**),
- облицовку порога передней двери (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71А-7**).

- ### Подключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

Снимите:

- облицовку порога передней двери (см. 71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71A-7) ,

- уплотнение проема передней двери (с м. Уплотнитель проема боковой передней двери: Снятие и установка) (Глава 65А, Герметизация открывающихся элементов кузова).

II - СНЯТИЕ

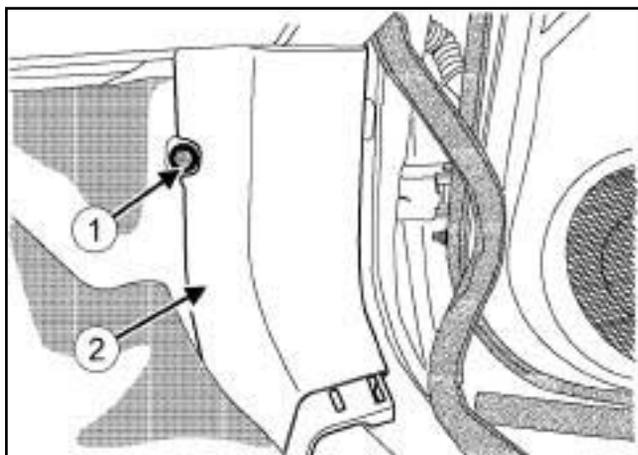

130247

Снимите:

- винт (1) ,

- обивку пола кабины (2) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

Установите:

- обивку пола кабины,

- болт.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


Установите:

- уплотнение проема передней двери (с м. Уплотнитель проема боковой передней двери: Снятие и установка) (Глава 65А, Герметизация открывающихся элементов кузова),

- облицовку порога передней двери (см. 71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71A-7) .

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

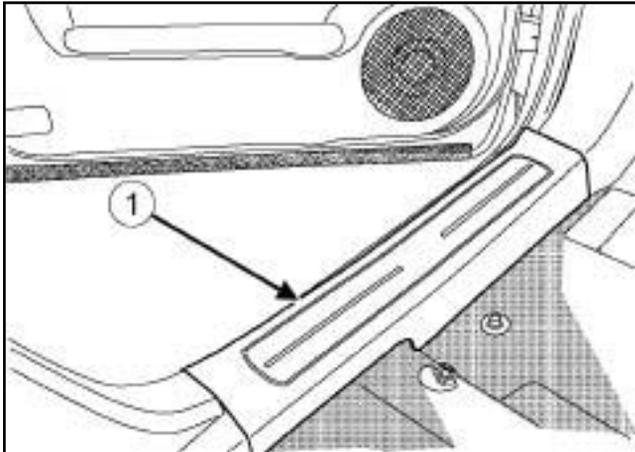

130156

- Отсоедините облицовку переднего порога (1) .

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


- При необходимости замените фиксаторы облицовки порога двери.

II - УСТАНОВКА

- Присоедините облицовку порога передней двери

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

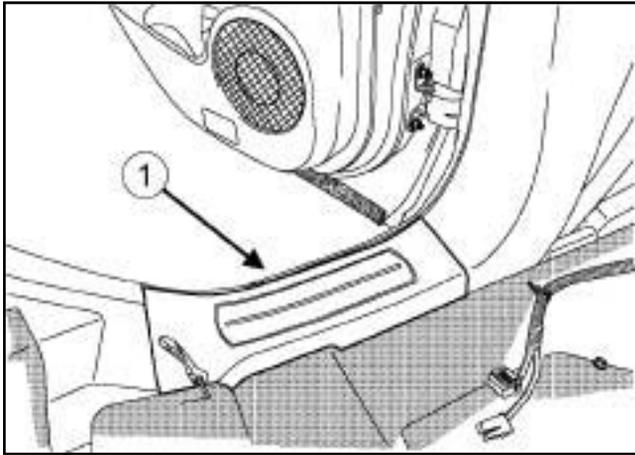

130157

- Отсоедините облицовку порога задней двери (1)

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- При необходимости замените фиксаторы облицовки порога задней двери.

II - УСТАНОВКА

- Присоедините облицовку порога задней двери.

Моменты затяжки

нижний болт крепления заднего ремня безопасности стойки	49 Н·м
---	--------


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

Снимите:

- заднюю полку (см. **Задняя полка: Снятие и установка**) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- облицовку порога задней двери (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71А-8**),
- обивку пола багажного отделения (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Обивка пола багажного отделения: Снятие и установка, с. 71А-19**),
- облицовку задней панели (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка панели задка: Снятие и установка, с. 71А-18**).

II - СНЯТИЕ

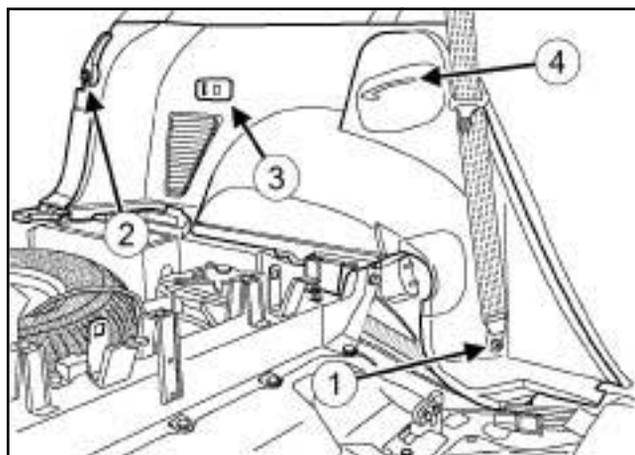

130248

Снимите:

- нижний болт (1) крепления ремня безопасности заднего сиденья.
- винт (2),
- ручку регулировки заднего сиденья (дополнительно),
- фонарь освещения багажного отделения (3),
- облицовку фиксатора замка заднего сиденья (4)

Разъедините разъем.

Снимите нижнюю облицовку средней стойки.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

Соедините разъем.

нижнюю облицовку задней стойки.

Затяните требуемым моментом **нижний болт крепления заднего ремня безопасности стойки (49 Нбм)**.

Установите:

- ручку регулировки заднего сиденья (дополнительно),
- винт,
- фонарь освещения багажного отделения.


II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

□ Установите:

- облицовку задней панели (см. 71A, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка панели задка: Снятие и установка, с. 71A-18**) ,
- обивку пола багажного отделения (см. 71A, **Внутренняя отделка кузова, Обивка пола багажного отделения: Снятие и установка, с. 71A-19**) ,
- облицовку порога задней двери (см. 71A, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71A-8**) ,
- заднюю полку (см. **Задняя полка: Снятие и установка**) (Глава 57A, Принадлежности салона).

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

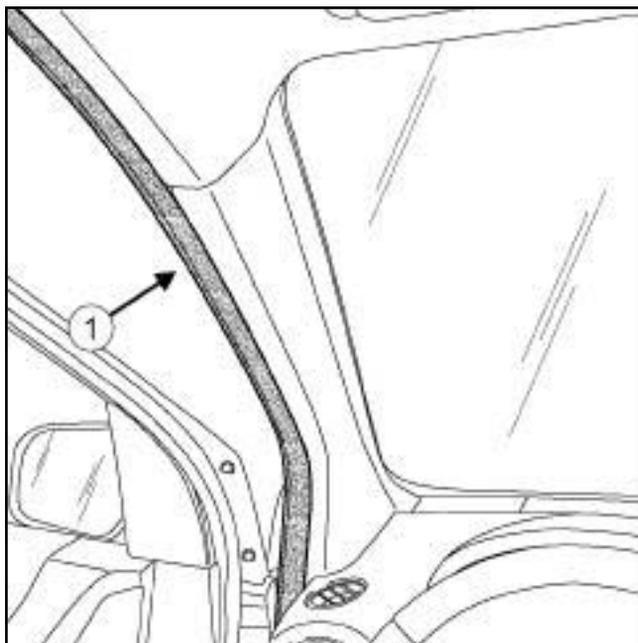

130249


- Частично снимите уплотнитель передней двери (1).

II - СНЯТИЕ

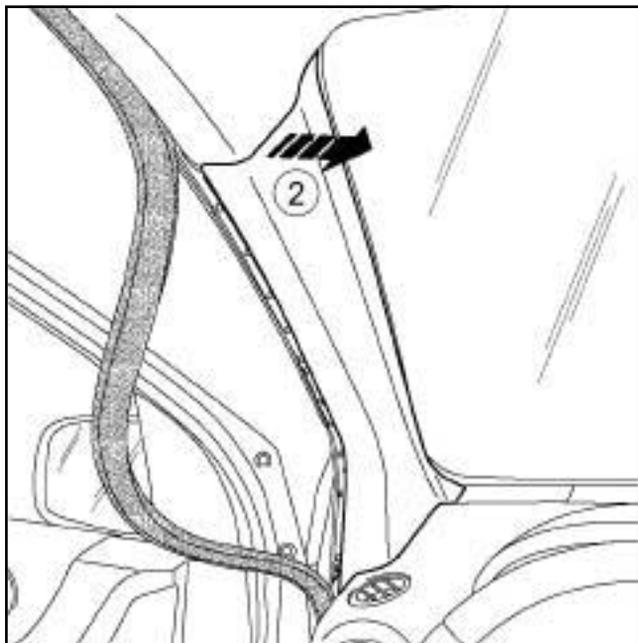

130250

- Отсоедините верхнюю часть облицовки передней стойки в точке (2).

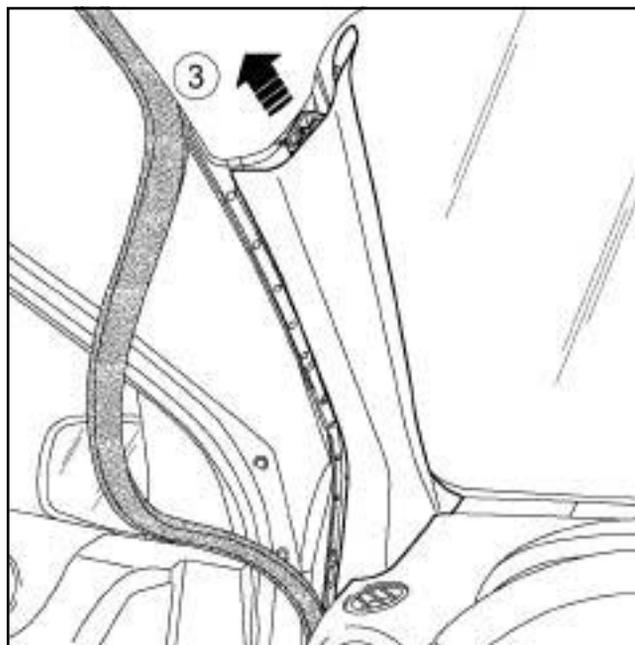

130251


- Снимите облицовку передней стойки, потянув ее вверх в точке (3).

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- При необходимости замените держатели передней стойки.

II - УСТАНОВКА

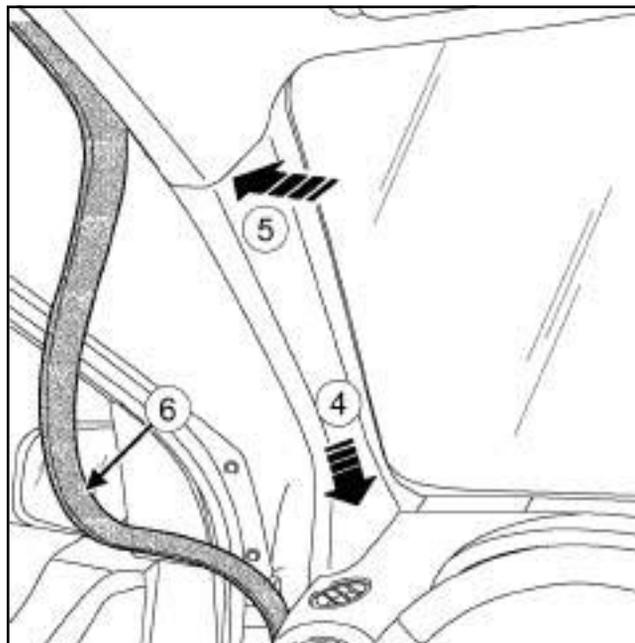

130252

- Установите нижнюю часть облицовки в точке (4) и (5).

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите уплотнитель **(6)** передней двери.

Необходимые приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент

Car. 1597

Рычаг для снятия обивки.

Моменты затяжки

верхний крепления безопасности	болт ремня	49 Н·м
--------------------------------------	---------------	--------


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

Снимите:


- облицовку порога передней двери (см. 71А, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71А-7**),
- облицовку порога задней двери (см. 71А, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71А-8**),
- облицовку средней стойки (см. 71А, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71А-16**),
- частично уплотнитель передней двери (с м. **Уплотнитель проема боковой передней двери: Снятие и установка**) (Глава 65А, Герметизация открывающихся элементов кузова),
- частично уплотнитель задней двери (с м. **Уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 65А, Герметизация открывающихся элементов кузова).

II - СНЯТИЕ

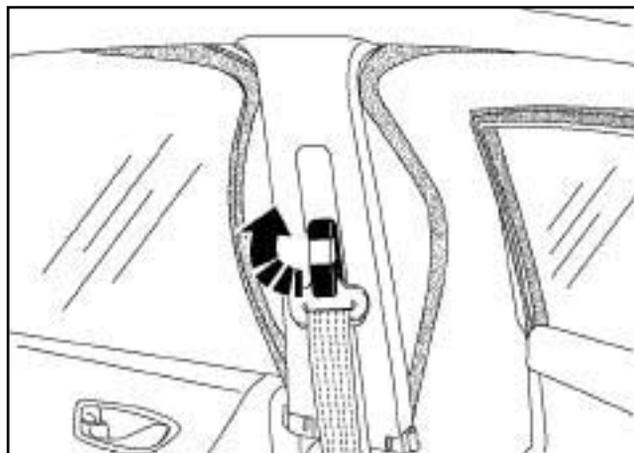

130158


Снимите капот.

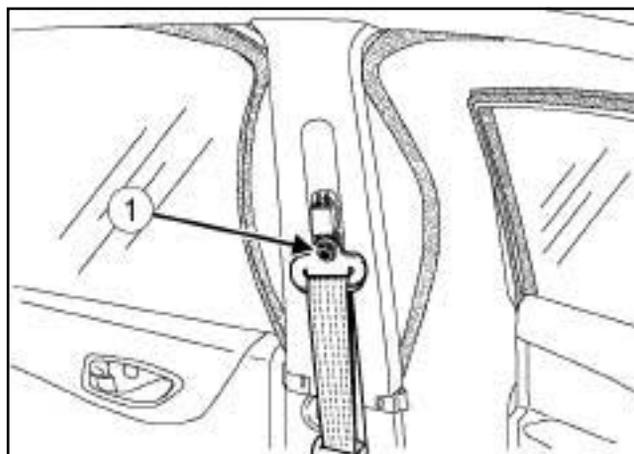

130159

Снимите:

- верхний болт крепления ремня безопасности (1),
- частично ремень безопасности.

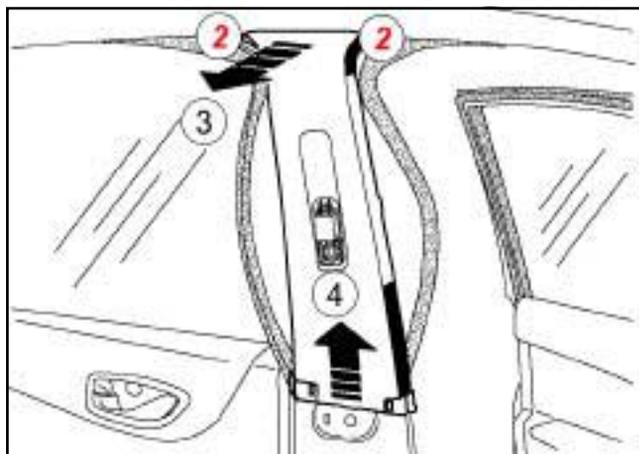


130160

- Отсоедините фиксаторы с помощью приспособления для снятия облицовки (Car. 1597).
- Снимите верхнюю часть облицовки в точке (3).
- Приподнимите облицовку в точке (4).
- Снимите верхнюю облицовку средней стойки кузова.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

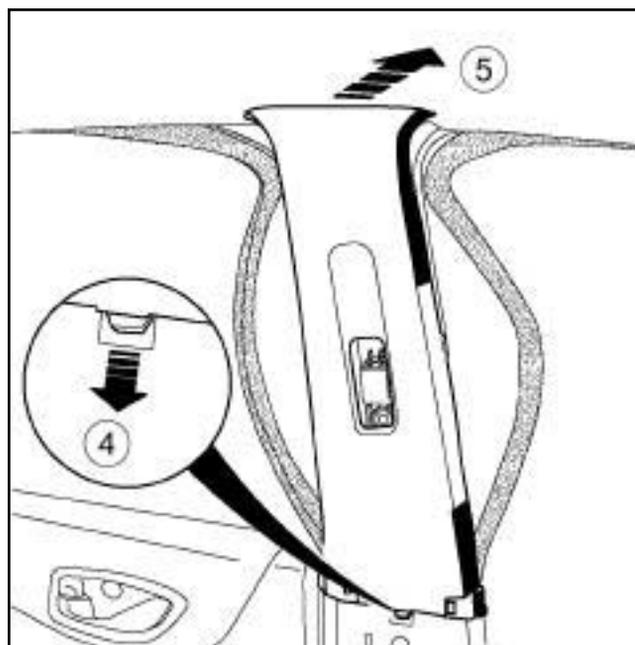

130161

- Установите:
 - верхнюю облицовку средней стойки в точке (4) и (5),
 - ремень безопасности,
 - верхний болт крепления ремня безопасности.
- Затяните требуемым моментом **верхний болт крепления ремня безопасности (49 Н·м)**.
- Установите кожух.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ

- Установите:
 - уплотнитель задней двери (см. **Уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 65А, Герметизация открывающихся элементов кузова),
 - уплотнитель передней двери (см. **Уплотнитель проема боковой передней двери: Снятие и установка**) (Глава 65А, Герметизация открывающихся элементов кузова),
 - облицовку средней стойки (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки: Снятие и установка, с. 71А-16**),
 - облицовку порога задней двери (см. **71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71А-8**),

-облицовку порога передней двери (см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71А-7) .

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

Снимите:

- облицовку порога передней двери (см. 71A, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71A-7**),

- облицовку порога задней двери (см. 71A, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71A-8**).

II - СНЯТИЕ

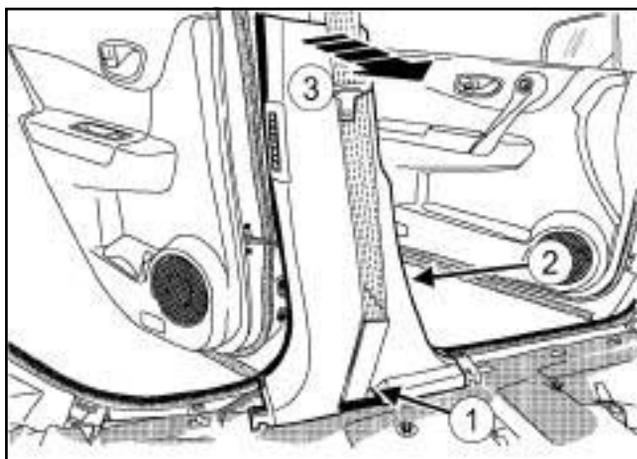

130162

Снимите капот (1).

Отсоедините облицовку средней стойки в точке (2) и (3).

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

Присоедините облицовку средней стойки.

Установите кожух.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Установите:

- облицовку порога задней двери (см. 71A, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71A-8**),

- облицовку порога передней двери (см. 71A, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка переднего порога: Снятие и установка, с. 71A-7**).

Моменты затяжки

верхний крепления безопасности заднего сиденья	болт ремня	49 Н·м
---	---------------	--------

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

Снимите:

- облицовку порога задней двери (см. **71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71A-8**),

- нижнюю облицовку задней стойки (см. **71A, Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71A-9**).

II - СНЯТИЕ

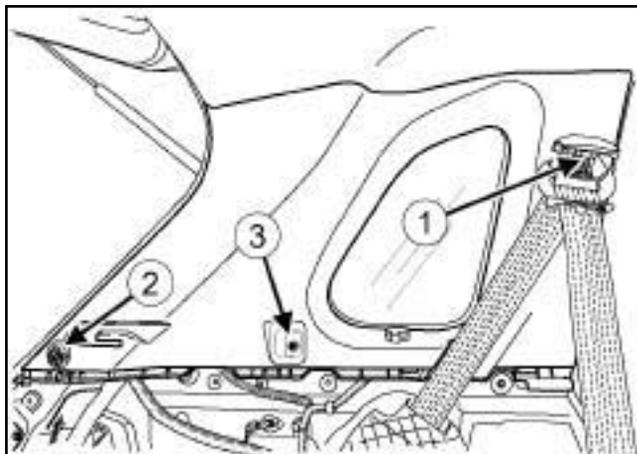

130253

Снимите заглушки.

Снимите:

- болт верхнего крепления ремня безопасности заднего сиденья (1).

- винт (2),

- болт (3).

Разъедините разъем.

Снимите верхнюю облицовку задней стойки.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Проверьте состояние держателей, при необходимости замените их.

II - УСТАНОВКА

Соедините разъем питания.

Установите верхнюю облицовку задней стойки.

Затяните требуемым моментом **верхний болт крепления ремня безопасности заднего сиденья (49 Нбм) (1)**.

Установите:

- винт (2),

- винт (3),

- заглушки.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


Установите:

- нижнюю облицовку задней стойки (см. **71A, Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71A-9**),

- облицовку порога задней двери (см. **71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка нижней части задней подножки: Снятие и установка, с. 71A-8**).


СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

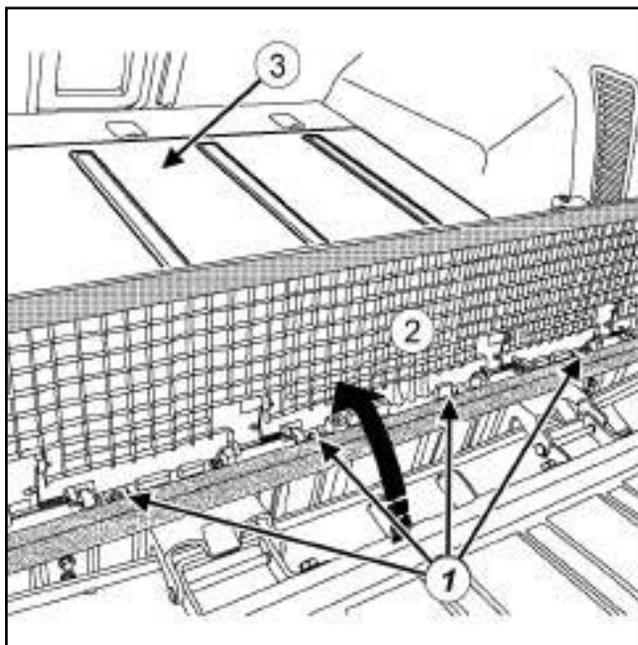

130350

- Снимите обивку панели задка (2) .
- Снимите:
 - винты (1) ,
 - заднюю центральную часть пола багажного отделения (3) ,
 - корпус передней части пола багажного отделения.

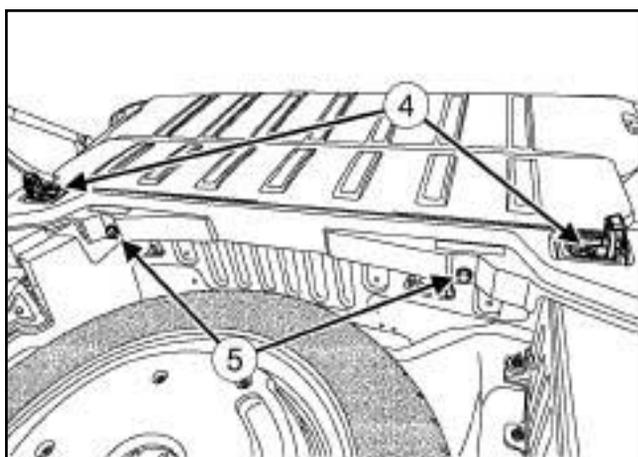

130351

- Снимите:
 - болты крепления крюков сетки багажного отделения (4) ,
 - фиксаторы (5) ,
 - обивку панели задка,

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


- Проверьте состояние держателей, при необходимости замените их.

II - УСТАНОВКА

- Установите:
 - облицовку панели задка,
 - фиксаторы (5) ,
 - болты крепления крюков сетки багажного отделения (4) ,
 - корпус передней части пола багажного отделения,
 - заднюю центральную часть пола багажного отделения (3) .
- Установите обивку панели задка (2) .
- Заверните винты (1) .


СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

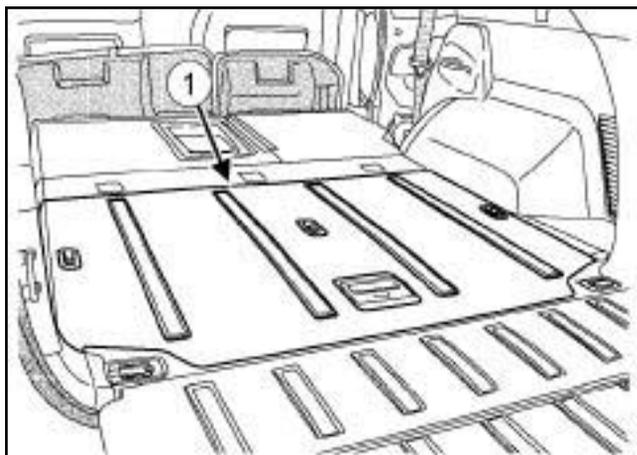


130352

- ❑ Снимите панель с задней центральной части пола багажного отделения (1) .

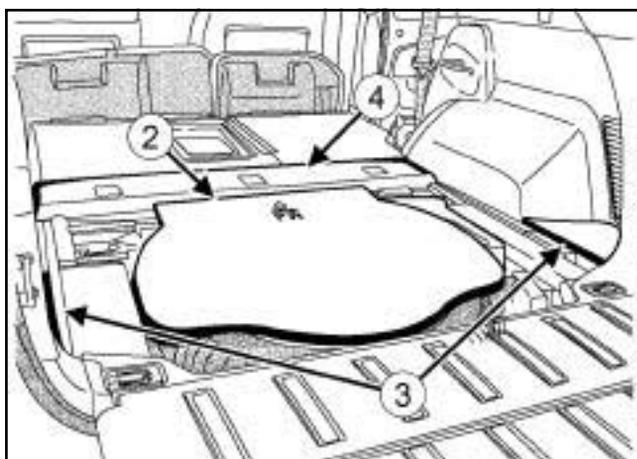


130353

- ❑ Снимите:
 - корпус передней части пола багажного отделения (2) ,
 - боковые части пола багажного отделения (3) ,
 - переднюю центральную часть пола багажного отделения (4) ,
 - нижнюю облицовку задней стойки (см. 71А, **Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71А-9**) .

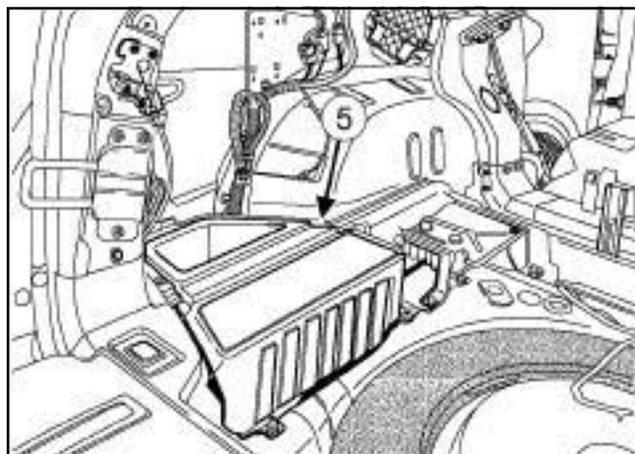

130354

- ❑ Отсоедините фиксатор корпуса.
- ❑ Снимите корпус боковой части пола багажного отделения (5) .

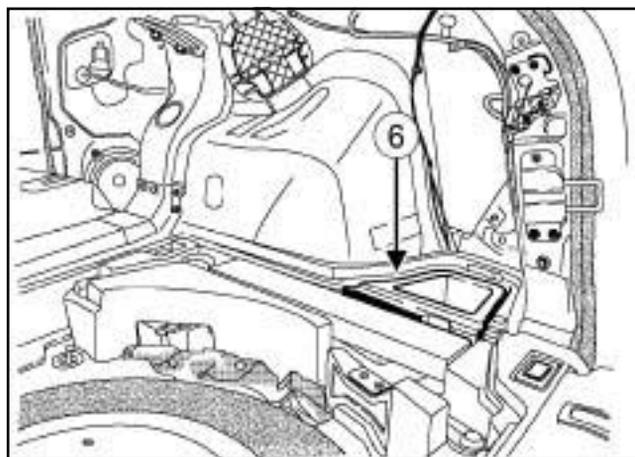

130355

- ❑ Отсоедините фиксатор корпуса.
- ❑ Снимите корпус боковой части пола багажного отделения (6) .

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

- ❑ Установите:
 - корпус боковых частей багажного отделения,
 - держатели,
 - нижнюю облицовку задней стойки (см. 71А, **Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71А-9**) ,
 - переднюю центральную часть пола багажного отделения,
 - боковые части пола багажного отделения,


- корпус передней части пола багажного отделения,
- заднюю центральную часть пола багажного отделения.

Необходимые приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент

Car. 1363 Комплект рычагов для
снятия обивки.

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

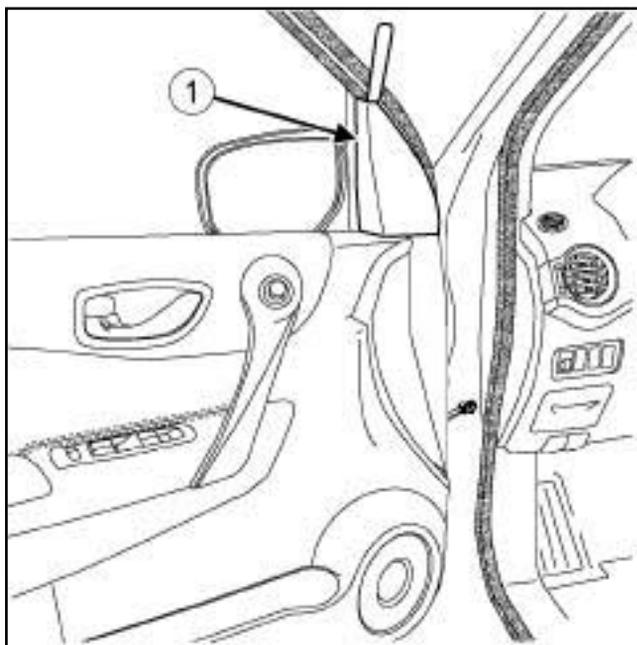

130164


- ❑ Отсоедините обивку (1) наружного зеркала заднего вида, используя приспособление (Car. 1363)

II - СНЯТИЕ

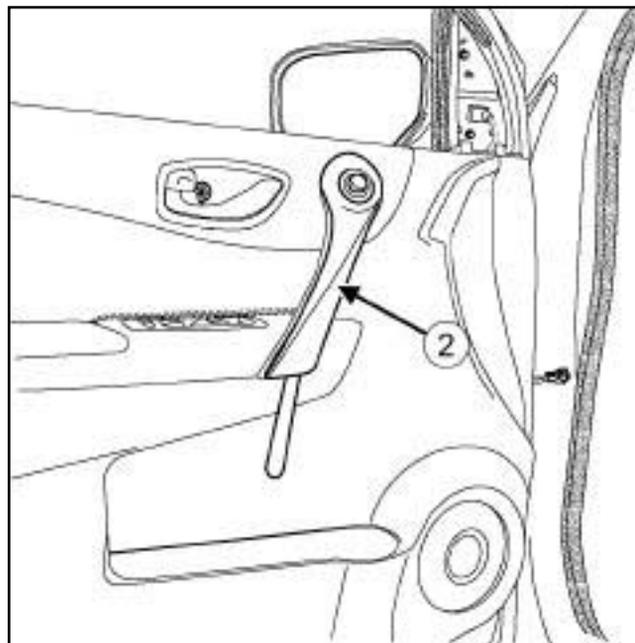


130165

- ❑ Отсоедините обивку (2) с помощью приспособления (Car. 1363)
- ❑ Разъедините разъемы питания (в зависимости от уровня комплектации).

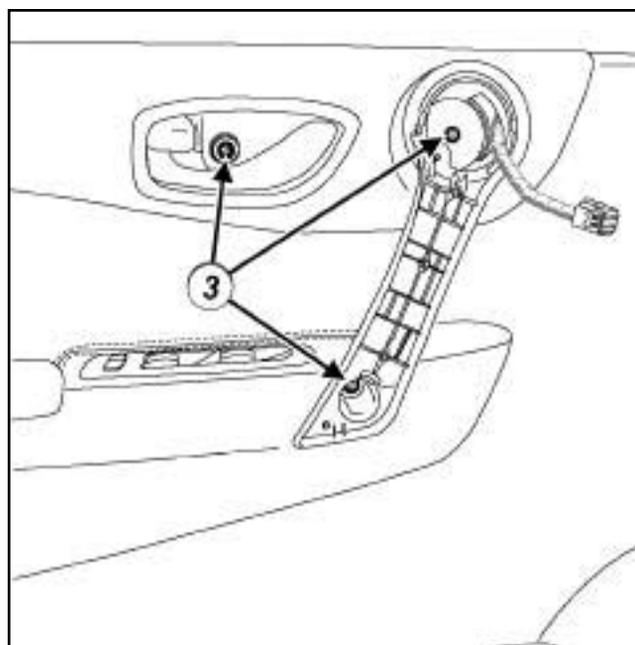

130166

- ❑ Отверните болты (3).

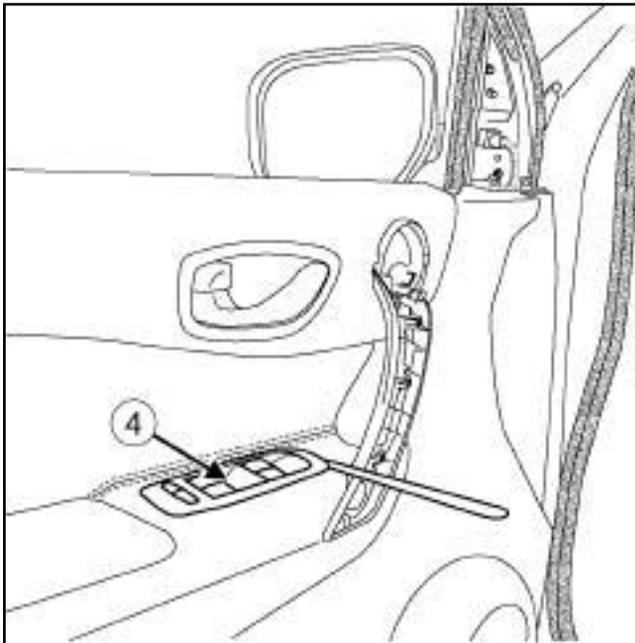

130167

- Снимите панель управления (4) с помощью приспособления (Car. 1363)
- Разъедините разъемы питания.
- Частично снимите обивку передней двери.
- Отверткой с плоским лезвием отсоедините трос привода внутренней ручки двери.
- Отсоедините колодку проводов освещения нижней части двери.


УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- При необходимости замените держатели обивки передней двери.


II - УСТАНОВКА

- Соедините разъем питания (в зависимости от уровня комплектации).
- Присоедините трос привода внутренней ручки двери.
- Установите обивку передней двери.

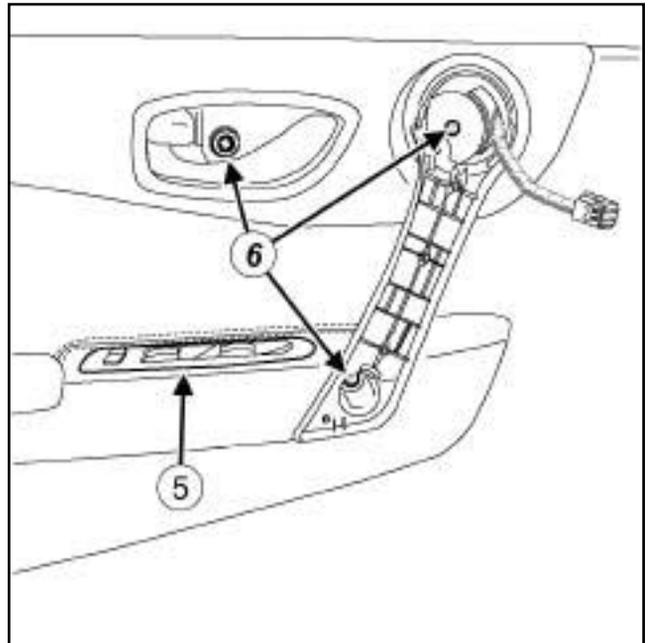

130168

- Соедините разъем питания.
- Установите:
 - панель управления (5) ,
 - винты (6) .

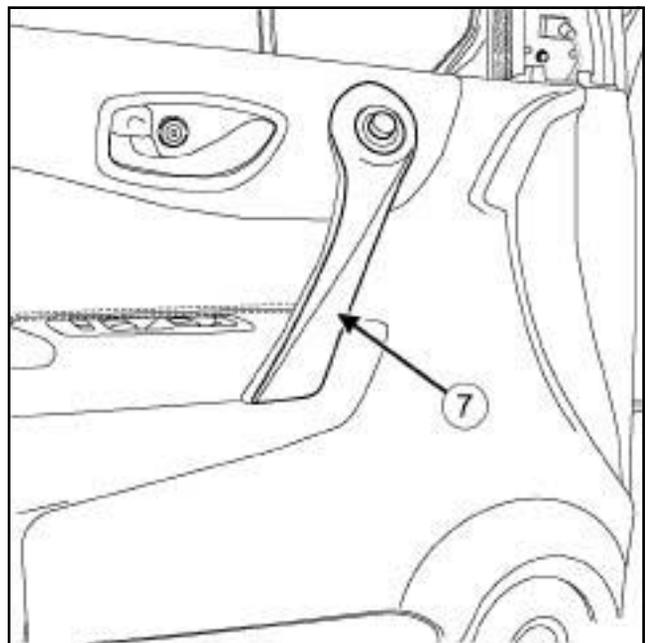

130169

- Соедините разъем переключателя наружного зеркала заднего вида.
- Установите обивку (7) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Проверьте правильность работы.


- Защелкните обивку (1) наружного зеркала заднего вида.

Необходимые приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент

Car. 1363 Комплект рычагов для
снятия обивки.


СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

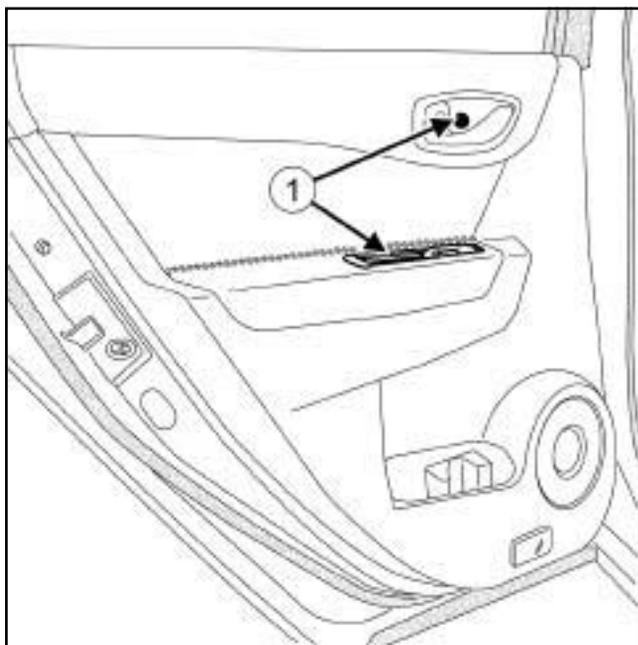

130170

- Снимите:
 - колпачки,
 - винты (1) .

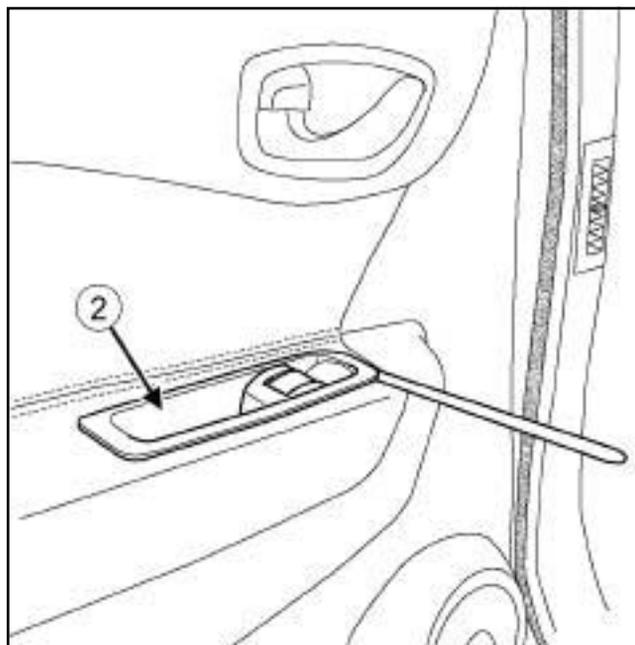

130171

- Снимите панель (2) с помощью приспособления (Car. 1363)
- Разъедините разъем питания.
- Частично снимите обивку задней двери.
- Отсоедините трос внутренней ручки задней двери.
- Разъедините разъем питания.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- При необходимости замените держатели обивки задней двери.

II - СНЯТИЕ

- Соедините разъем питания (в зависимости от уровня комплектации).
- Присоедините трос привода внутренней ручки задней двери.
- Установите боковую облицовку задней двери.
- Соедините разъем питания.
- Установите:
 - панель, (2)
 - винты (1) .

III - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Проверьте правильность работы.


Необходимые приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент

Сар. 1363

Комплект рычагов для
снятия обивки.

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

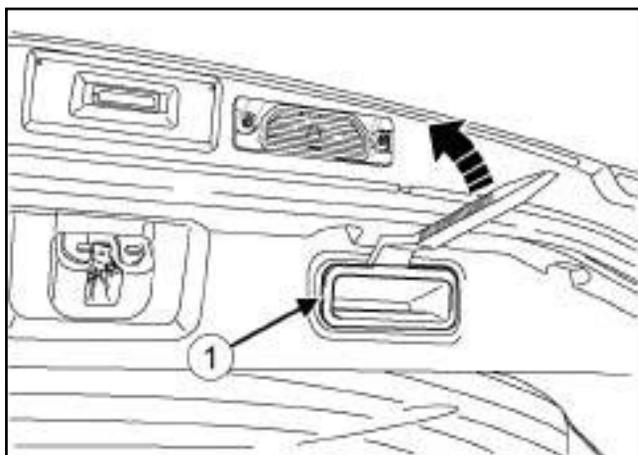

130172


- ❑ Снимите обивку (1) с помощью приспособления (Сар. 1363)

II - СНЯТИЕ

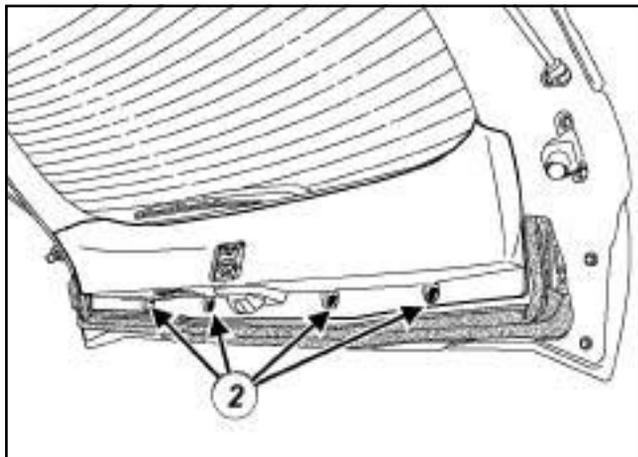


130173

- ❑ Снимите:
 - фиксаторы (2) ,
 - нижнюю обивку двери задка .

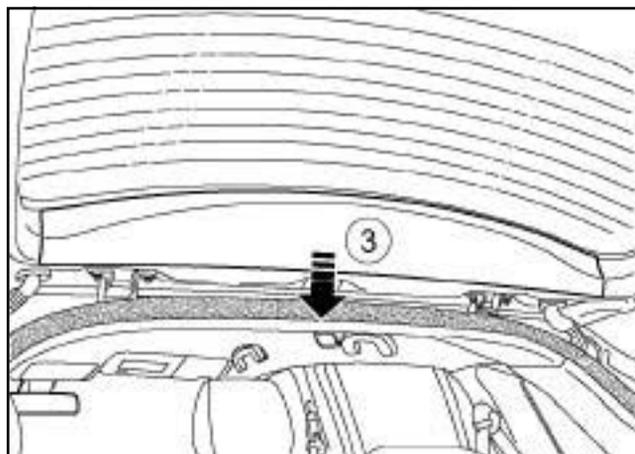

130174

- ❑ Снимите верхнюю обивку (3) двери задка.

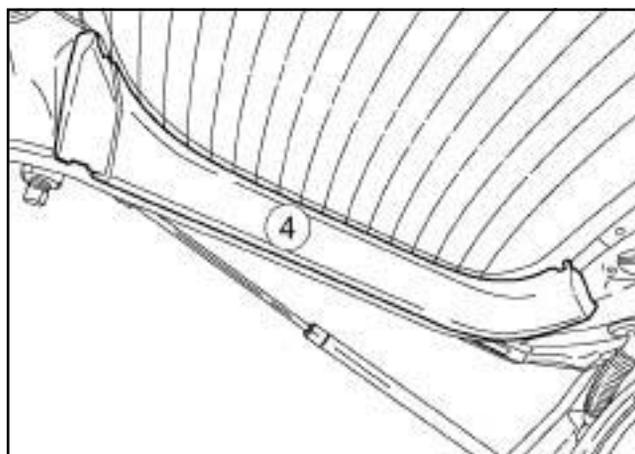

130175

- ❑ Снимите боковые части обивки (4) двери задка.

УСТАНОВКА

I - СНЯТИЕ

- ❑ При необходимости замените держатели обивки двери задка.

II - УСТАНОВКА

- ❑ Установите:
 - боковые части обивки (4) двери задка,
 - верхнюю обивку (3) двери задка,
 - нижнюю обивку двери задка,
 - фиксаторы (2) ,
 - декоративную накладку (1) .


Необходимые приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент
Необходимые
приспособления и
специнструмент

Сар. 1363

Комплект рычагов для
снятия обивки.

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

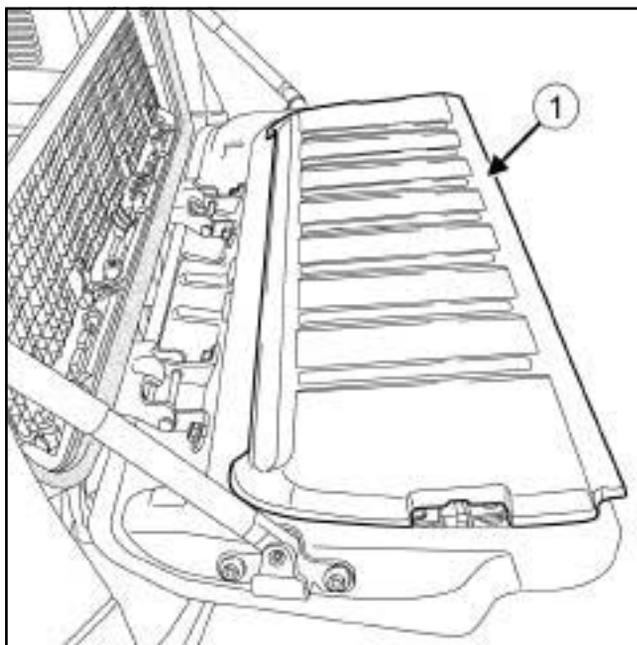


130254

□ Придерживайте обивку откидной панели двери задка с помощью подходящего приспособления.

□ Снимите:


- обивку (1) с помощью (Сар. 1363),
- крышку ручки.

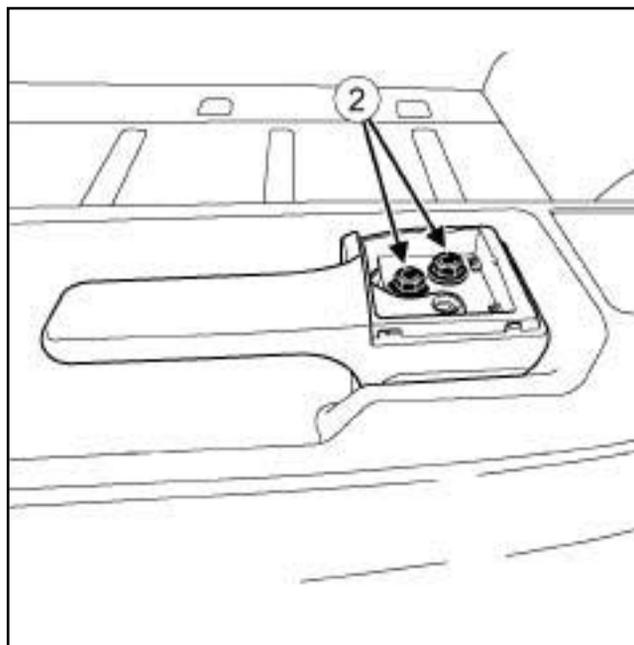

130255


□ Снимите:

- винты (2) ,
- ручку откидной панели двери задка.

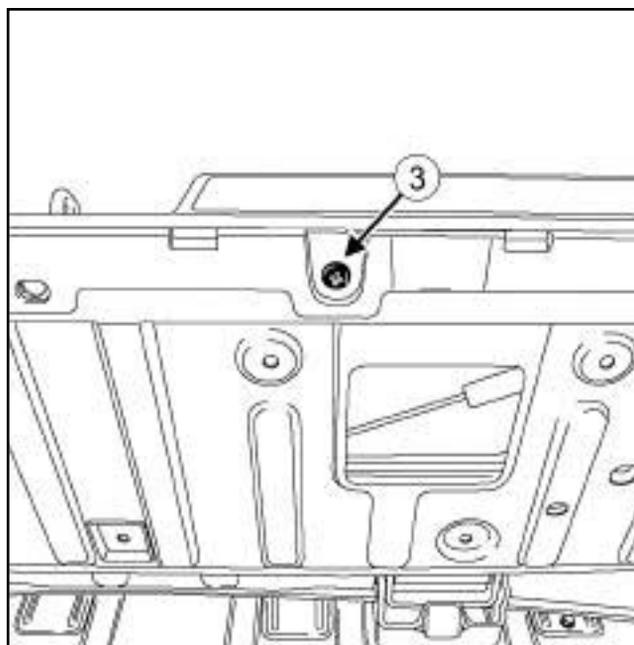

130256

□ Отверните винт (3) .

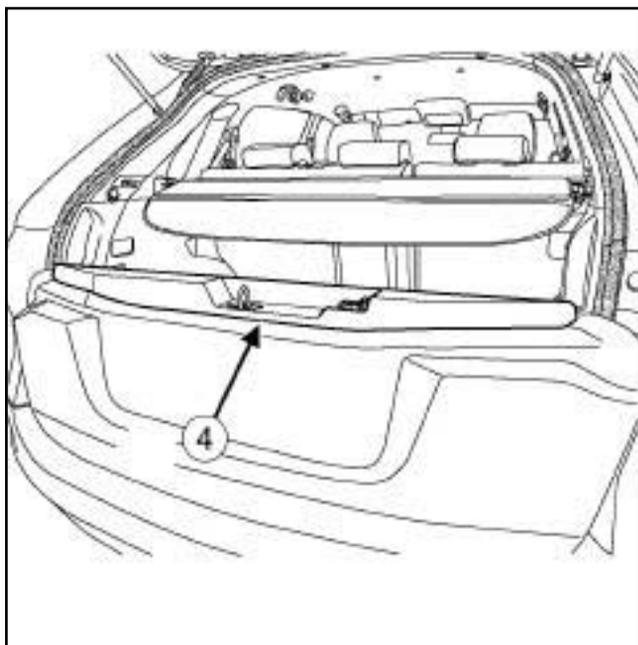

130258

- Снимите верхнюю обивку (4) откидной панели двери задка.

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- При необходимости замените держатели обивки откидной панели двери задка.

II - УСТАНОВКА

- Установите:
 - верхнюю обивку (4) откидной панели двери задка,
 - винт (3) ,
 - ручку откидной панели двери задка,
 - болт (2) .
- Придерживайте обивку откидной панели двери задка с помощью подходящего приспособления.
- Установите обивку (1) .

Моменты затяжки

болты к аркаса переднего сиденья	49 Нм
-------------------------------------	-------

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Для предотвращения выхода из строя или случайного срабатывания пиротехнических элементов (подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности) подождите не менее 3 минут после отсоединения аккумуляторной батареи.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!


Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- Отключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите:
 - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и салазки передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-6**),
 - замок ремня безопасности переднего сиденья (см. **Замок ремня безопасности на переднем сиденье: Снятие и установка**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
 - подголовник.


II - СНЯТИЕ

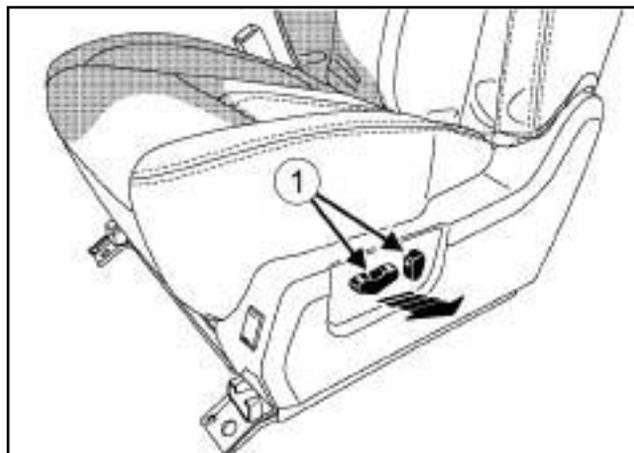

131981


- Снимите переключатель перемещения сиденья и регулировки сиденья по высоте (1).

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 01

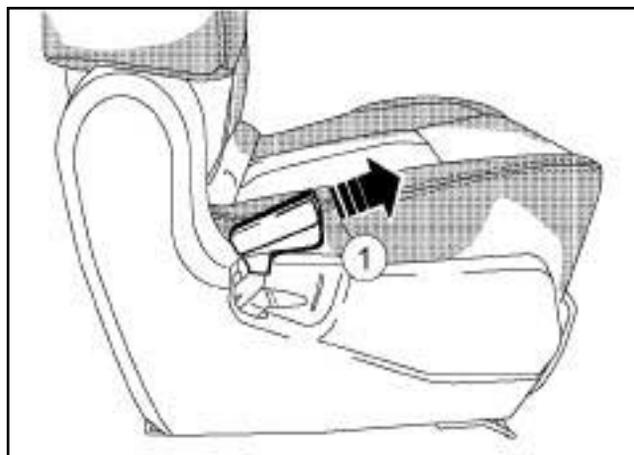


131991

- Снимите рукоятку регулировки сиденья по высоте (1).

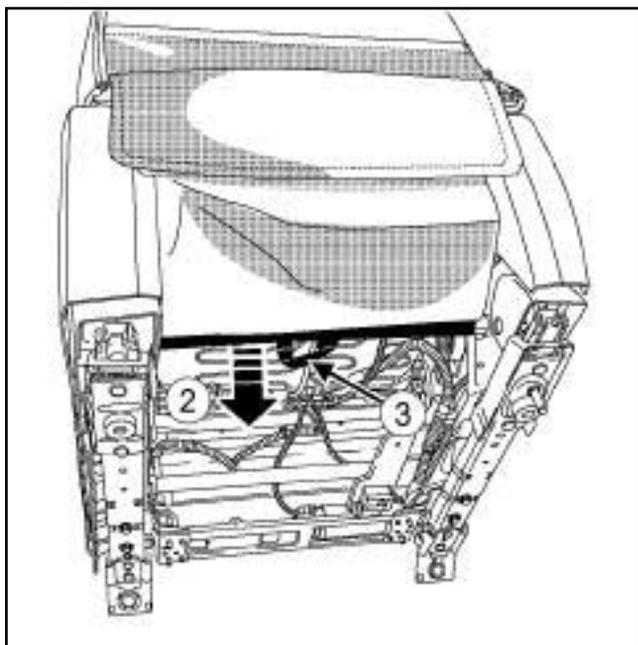


131982

- ❑ Отсоедините облицовку сиденья (2) .
- ❑ Снимите удерживающую ленту (3) .

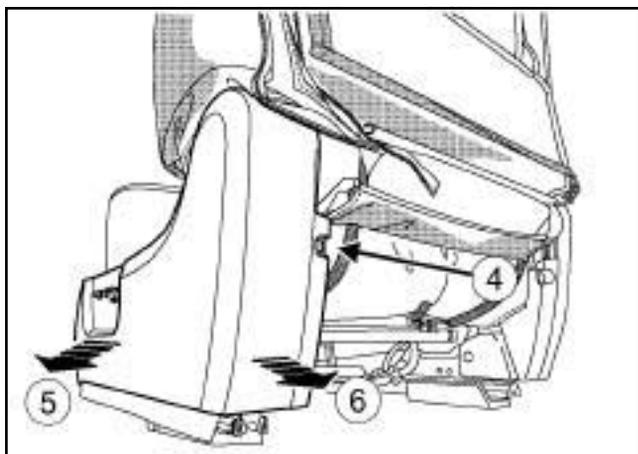


131983

- ❑ Отверните винт (4) .
- ❑ облицовку в точке (5) и (6) .
- ❑ Разъедините разъем питания.

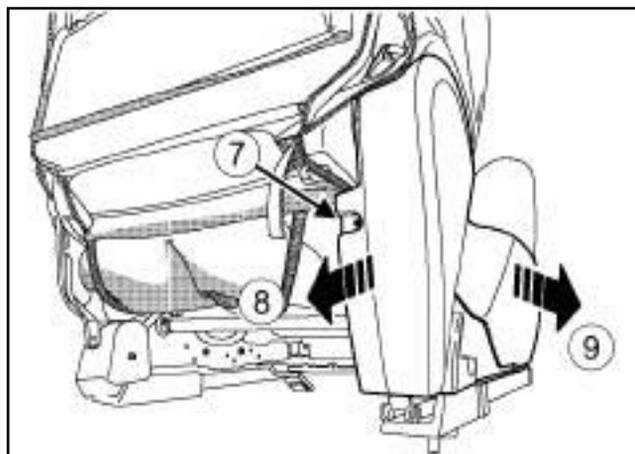


131984

- ❑ Отверните винт (7) .
- ❑ облицовку в точке (8) и (9) .

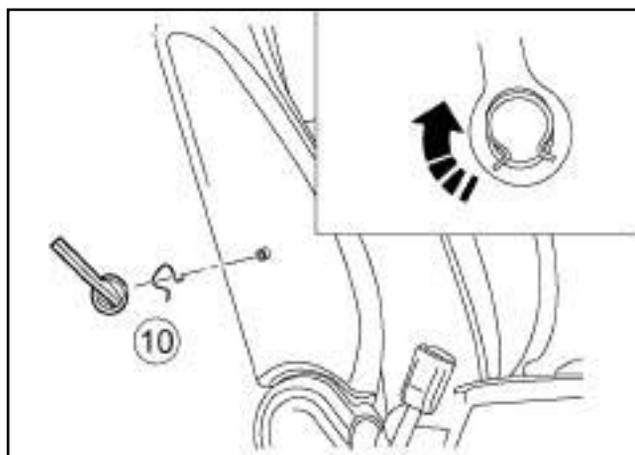


131985

- ❑ Снимите рукоятку регулировки поясничного подпора (10) .

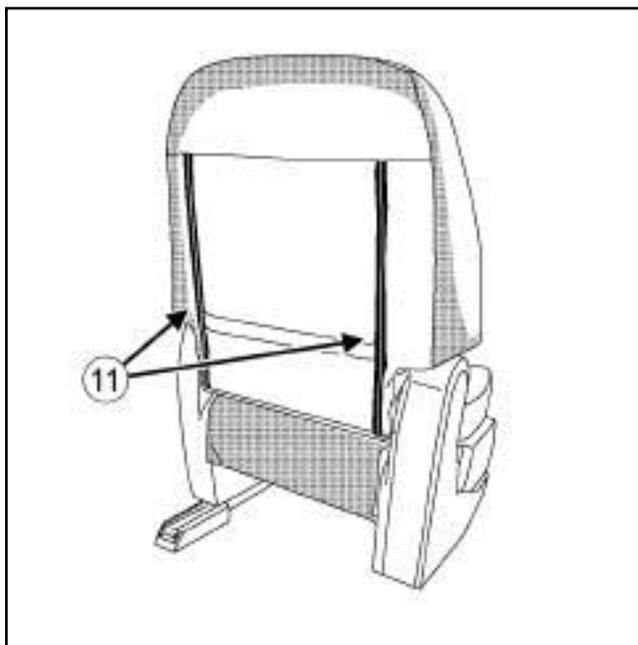


131986

- ❑ Расстегните застежки-молнии (11) .

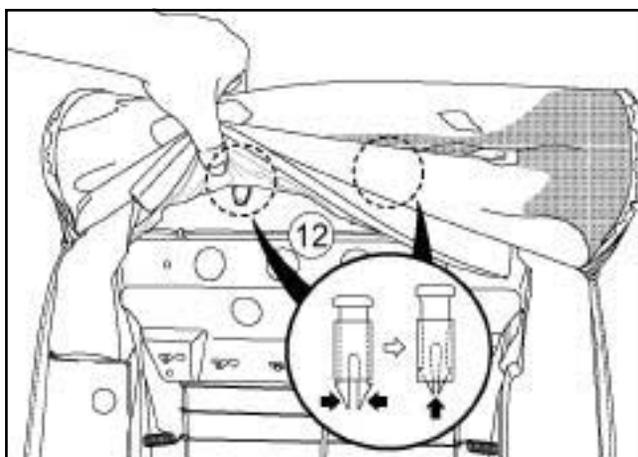


131987

- ❑ Снимите направляющие подголовника с держателя (12) .
- ❑ Отсоедините модуль подушки безопасности от ткани обивки сиденья.
- ❑ Снимите обивку сиденья и набивку из пеноматериала с каркаса переднего сиденья.

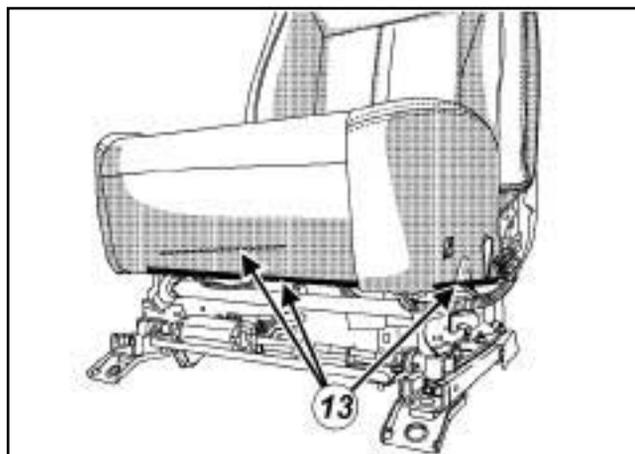

131988

- ❑ Отсоедините удерживающие профили обивки подушки сиденья (13) .

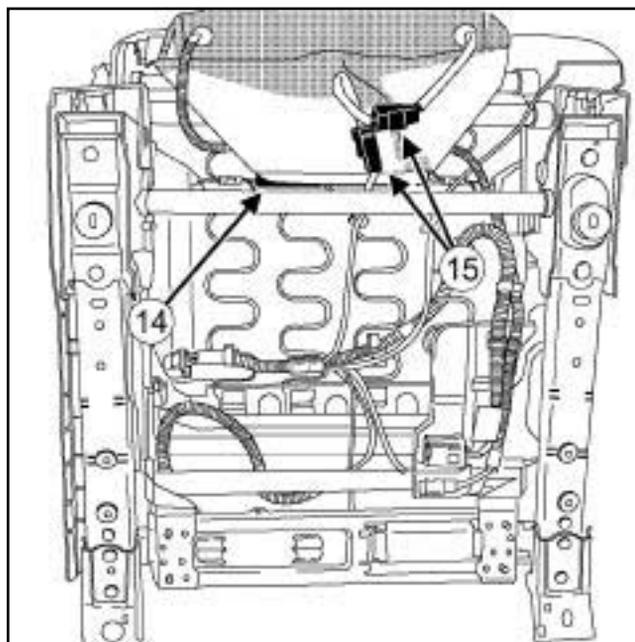

131989

- ❑ Отсоедините удерживающие профили (14) .
- ❑ Разъедините разъемы (15) .
- ❑ Снимите обивку подушки сиденья вместе с набивкой.



131990

- Снимите:
 - болты (16) с каждой стороны каркаса переднего сиденья,
 - каркас переднего сиденья.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите:
 - каркас переднего сиденья,
 - болты крепления каркаса переднего сиденья.
- Затяните требуемым моментом болты каркаса переднего сиденья (49 Нм).
- Установите обивку подушки сиденья вместе с набивкой.
- Соедините разъемы (15).
- Установите:
 - удерживающие профили (14),
 - удерживающие профили обивки подушки сиденья (13),
 - боковую грудную подушку безопасности (см. **Передняя боковая (грудная) подушка безопасности: Снятие и установка**) (глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
 - направляющие подголовника в держатель (12).
- Застегните застежки-молнии.

- Установите:
 - рукоятку регулировки поясничного подпора,
 - облицовку,
 - винты (7),
- Соедините разъемы.
- Установите:
 - облицовку,
 - винт (4),
 - удерживающие профили,
 - облицовку (2),

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 01

- Установите рукоятку регулировки сиденья по высоте.
- Установите переключатель перемещения сиденья и регулировки сиденья по высоте.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
 - замок ремня безопасности переднего сиденья (см. **Замок ремня безопасности на переднем сиденье: Снятие и установка**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
 - подголовник,
 - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и салазки передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-6**).
- Подключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 04


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ



Примечание:


Для снятия облицовки насколько возможно сдвиньте вперед переднее сиденье.

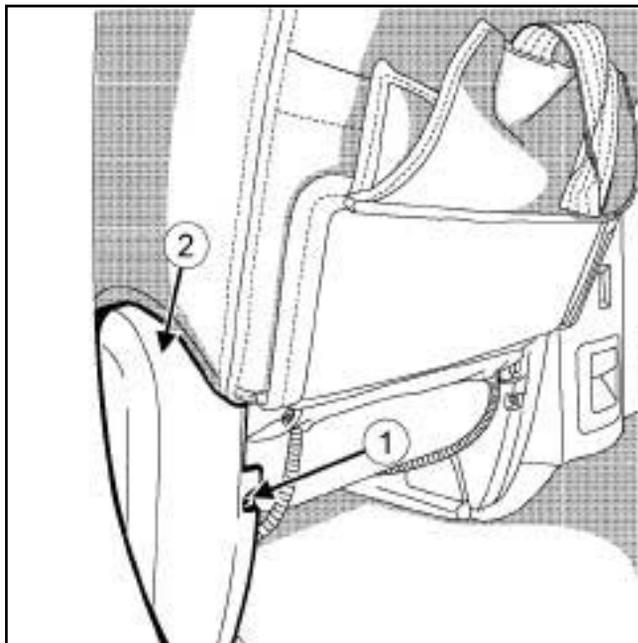

131921


- Отверните болт крепления облицовки переднего сиденья (1) .
- Отсоедините облицовку переднего сиденья (2) .
- Разъедините разъемы.

II - СНЯТИЕ

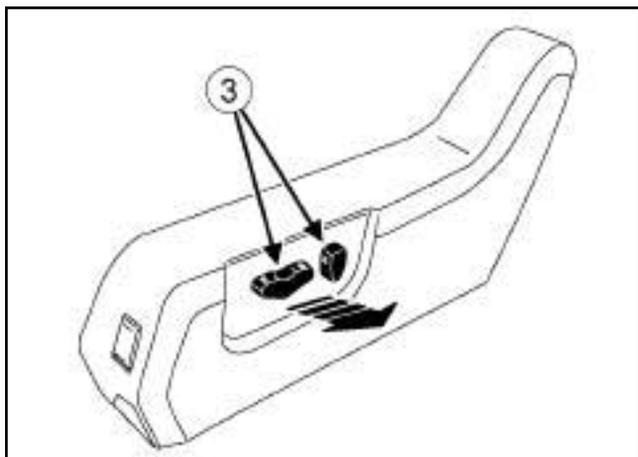

131922

- Снимите переключатель регулировки переднего сиденья (3) .

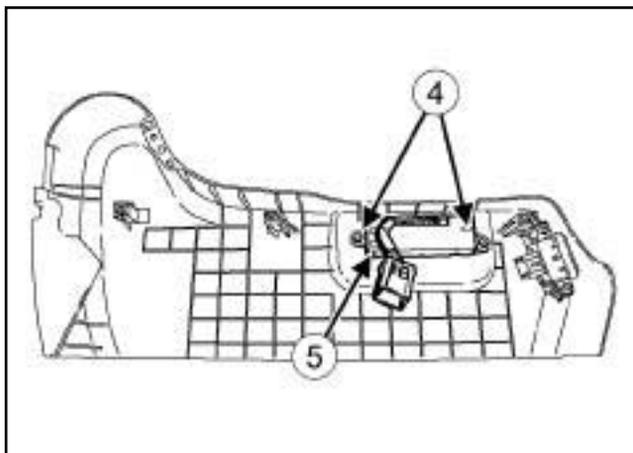

131923

- Снимите:
 - винты (4) ,
 - клавишу управления передним сиденьем (5) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите:
 - клавишу управления передним сиденьем,
 - винты,
 - переключатель регулировки переднего сиденья.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Соедините разъемы.
- Установите облицовку переднего сиденья.
- Установите болт крепления облицовки сиденья.

Моменты затяжки 		
болты сиденья	переднего	40 Нм
болты сиденья	переднего	40 Нм

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ




ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Что бы предотвратить срабатывание пиротехнического элемента (п одушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности) при работах сним или в непосредственной близости от него, подождите н е менее 3 минут после отсоединения аккумуляторной батареи.


- Отключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

II - СНЯТИЕ

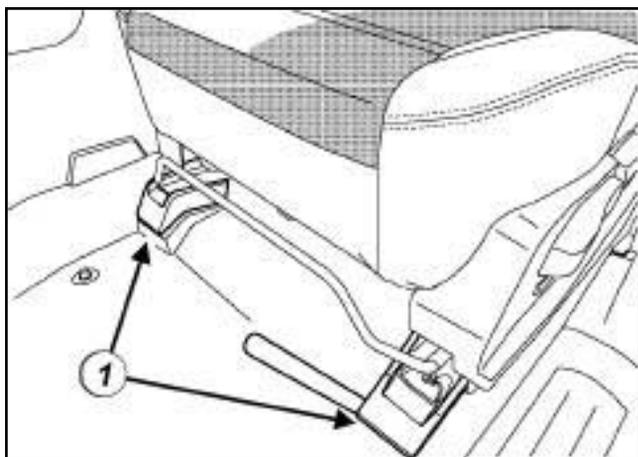


130257

- Снимите накладку (1) .

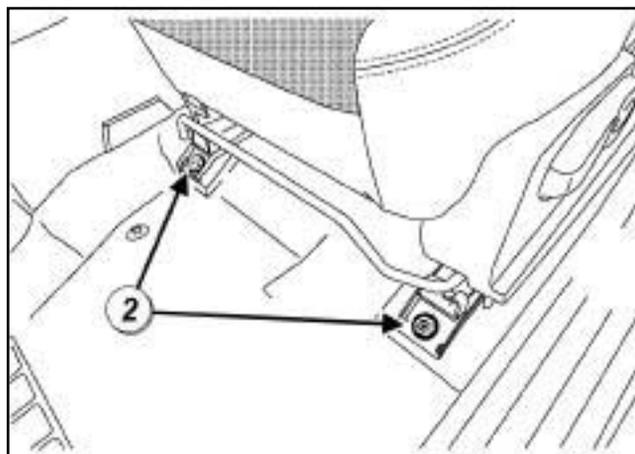

130259

- Отверните болты (2) от переднего сиденья в сборе.
- Сдвиньте переднее сиденье как можно дальше вперед.

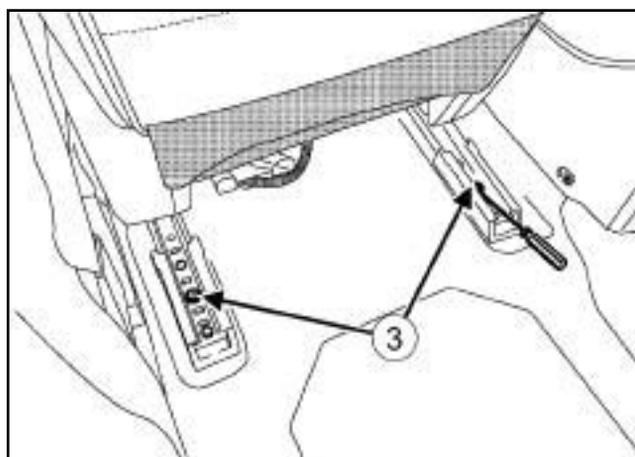

130260

- Отверните болты (3) от переднего сиденья в сборе.
- Разъедините разъемы под сиденьем (в зависимости от уровня комплектации).
- Снимите переднее сиденье.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите сиденье на автомобиль.
- Присоедините разъемы под сиденьем (в зависимости от уровня комплектации).
- Установите все болты (3) переднего сиденья в сборе.
- Затяните требуемым моментом болты переднего сиденья (40 Нм) (3) .

КАРКАСЫ И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка

75A

- Установите все болты (2) переднего сиденья в сборе.
- Затяните требуемым моментом болты переднего сиденья (40 Нм) (2).
- Сдвиньте сиденье назад.
- Установите заглушки .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Подключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

КАРКАСЫ И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка

76A

Моменты затяжки 	
болты спинки сиденья	25 Нм
гайки спинки сиденья	25 Нм
нижний крепление замка ремня безопасности заднего среднего сиденья	49 Нм
верхние болты подушки заднего сиденья	28 Нм
нижние болты подушки заднего сиденья	28 Нм


СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

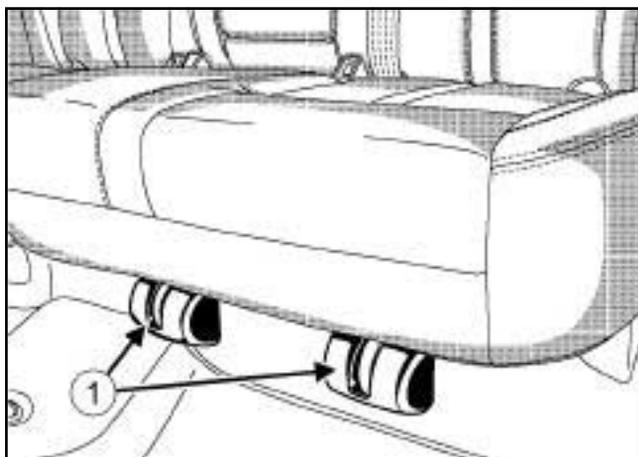


131996

- ❑ Снимите накладки шарниров подушки заднего сиденья (1).

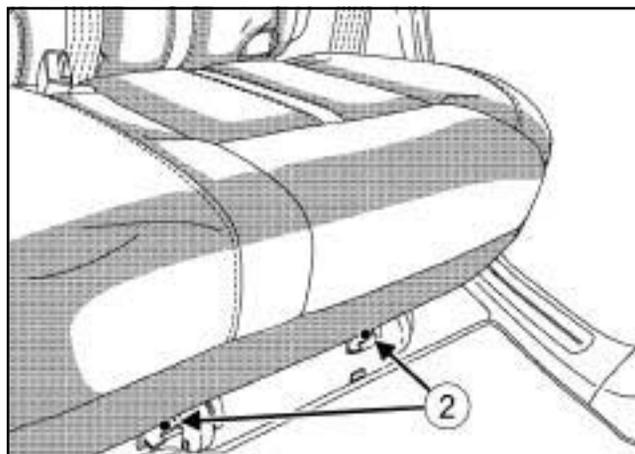

131997

- ❑ Снимите нижние болты (2) с подушки заднего сиденья.

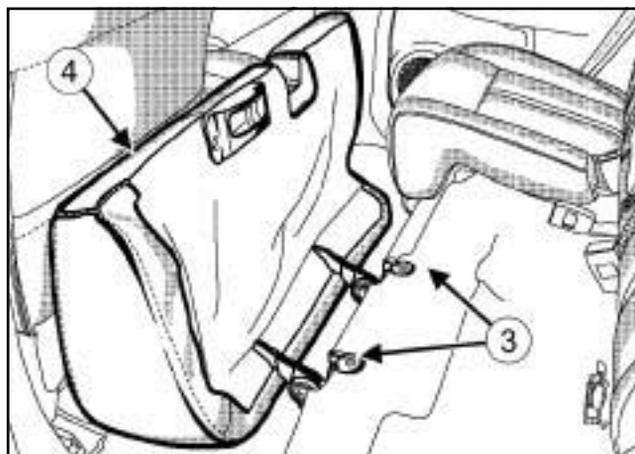


131998

- ❑ Откиньте подушку заднего сиденья (4).
- ❑ Снимите:
 - верхние болты подушки заднего сиденья (3),
 - подушку заднего сиденья (4).

КАРКАСЫ И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка


76A

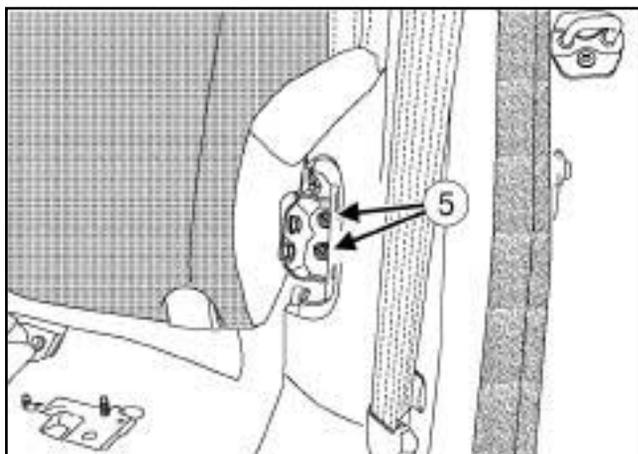

131999

❑ Снимите:

- накладку бокового шарнира,
- гайки спинки сиденья (5),
- нижний болт крепления замка ремня безопасности заднего среднего сиденья.

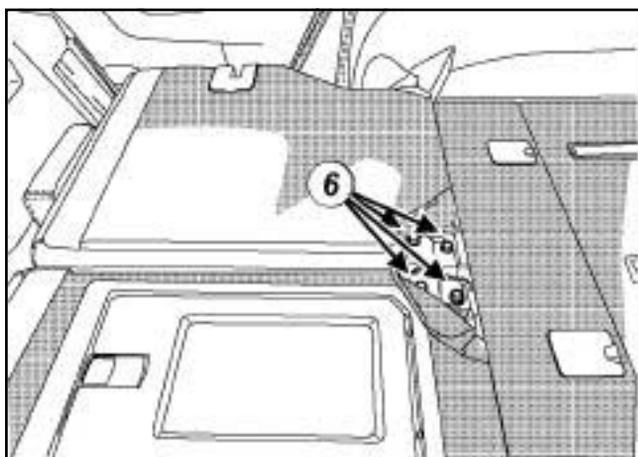

132000

❑ Снимите:

- болты крепления (6) спинки сиденья,
- спинку сиденья

Примечание:

Если автомобиль оснащен системой Easy Break, частично снимите коврик, чтобы отсоединить трос привода многофункционального переключателя.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

- ❑ Установите спинку сиденья.

❑ Установите:

- болты крепления спинки сиденья,
- гайки спинки сиденья,
- нижний болт крепления замка ремня безопасности заднего среднего сиденья.

❑ Затяните требуемым моментом:

- болты спинки сиденья (25 Нм),
- гайки спинки сиденья (25 Нм),
- нижний крепления замка ремня безопасности заднего среднего сиденья (49 Нм).

❑ Установите:

- накладку бокового шарнира,
- подушку сиденья,
- верхние болты подушки заднего сиденья,
- нижние болты подушки заднего сиденья.

Примечание:

Если автомобиль оснащен системой Easy Break, снова при соедините трос привода многофункционального переключателя.

❑ Затяните требуемым моментом:

- верхние болты подушки заднего сиденья (28 Нм),
- нижние болты подушки заднего сиденья (28 Нм).

- ❑ Установите накладку шарниров подушки заднего сиденья.

Примечание:

Если автомобиль оснащен системой Easy Break, убедитесь в ее работоспособности.

Моменты затяжки

болты у устройства блокировки спинки заднего сиденья моментом	20 Нм
---	--------------


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

Снимите:

- подголовник,
- центральный подлокотник заднего сиденья (см. **79А, Принадлежности сидений, Центральный подлокотник на заднем сиденье: Снятие и установка, с. 79А-5**),
- спинку заднего сиденья (см. **76А, Каркасы и салазки задних сидений, Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 76А-1**),
- обивку спинки заднего сиденья (см. **78А, Обивка заднего сиденья, Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и установка, с. 78А-3**).

II - СНЯТИЕ

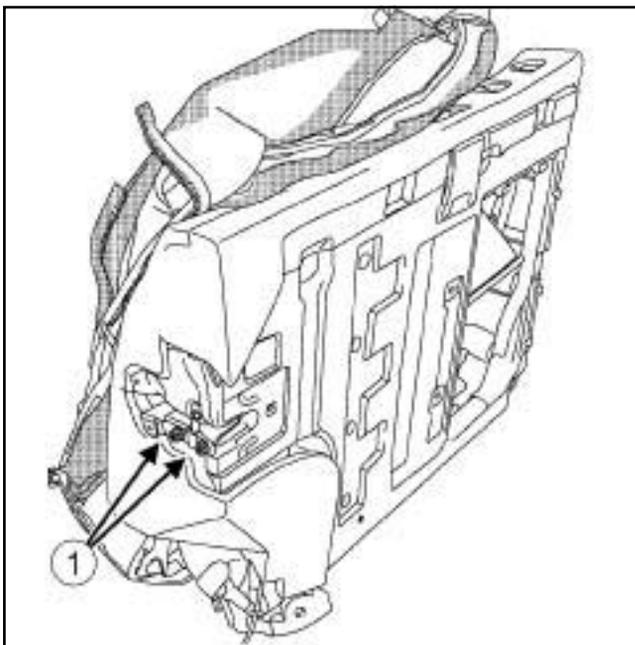


131927

Снимите:


- винты (1),

- частично обивку вместе с набивкой из пеноматериала.

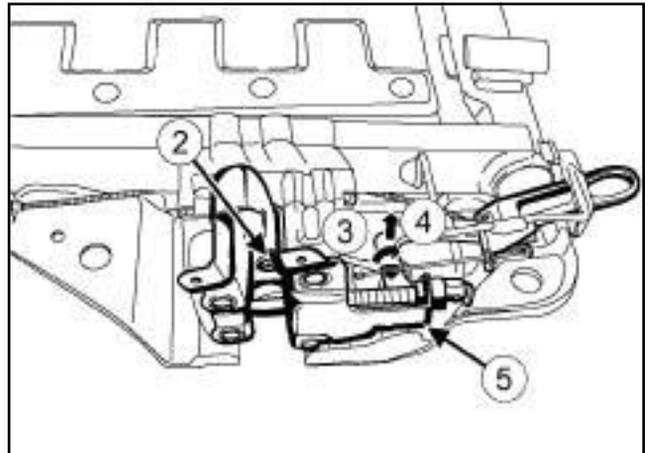

131928

- Снимите болт устройства блокировки спинки заднего сиденья (2).
- Отсоедините крючок троса в точках (3) и (4).
- Снимите устройство блокировки спинки заднего сиденья (5).

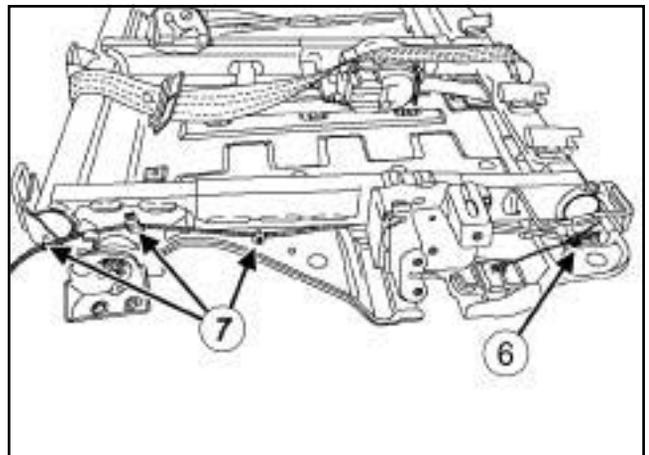

131929

- Отсоедините трос в зоне (6).
- Снимите:
 - фиксаторы (7),
 - трос блокировки спинки заднего сиденья.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

Установите:

- держатели,
- трос блокировки спинки заднего сиденья,
- устройство блокировки спинки заднего сиденья,

- крючок троса,
- болты устройства блокировки спинки заднего сиденья (2) .

Затяните болты устройства блокировки спинки заднего сиденья моментом (20 Нм).

Установите:

- обивку вместе с набивкой из пеноматериала,
- винты (1) .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Установите:

- обивку спинки заднего сиденья (см. 78А, **Обивка заднего сиденья, Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и установка, с. 78А-3**) ,

- спинку заднего сиденья (см. 76А, **Каркасы и салазки задних сидений, Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 76А-1**) ,

- центральный подлокотник заднего сиденья (см. 79А, **Принадлежности сидений, Центральный подлокотник на заднем сиденье: Снятие и установка, с. 79А-5**) ,

- подголовник.

Моменты затяжки 		
болты спинки сиденья	фиксатора заднего сиденья моментом	40 Нм
гайки реле моментом		25 Нм


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

❑ Снимите:

- спинку заднего сиденья (см. 76А, Каркасы и салазки задних сидений, Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 76А-1) ,
- обивку пола багажного отделения (см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Обивка пола багажного отделения: Снятие и установка, с. 71А-19) ,
- нижнюю облицовку задней стойки (см. 71А, Внутренняя отделка кузова, Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка, с. 71А-9) ,
- обивку панели задка (с м. 71А, Внутренняя отделка кузова, Облицовка панели задка: Снятие и установка, с. 71А-18) ,
- задний коврик пола.

II - СНЯТИЕ

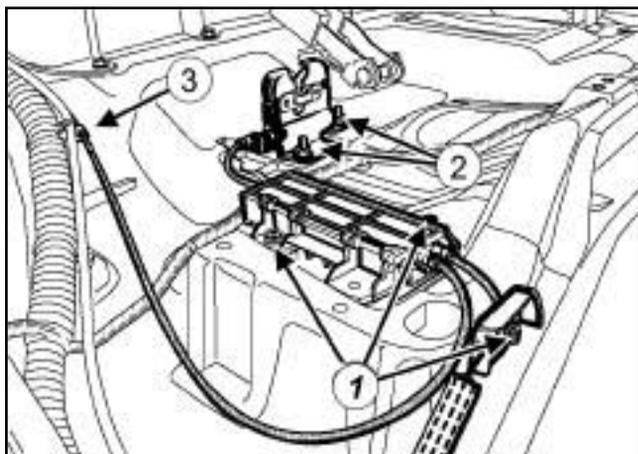


132001

❑ Снимите:

- винты (1) ,
- гайки реле (2) ,
- держатель (3) ,


- блок реле и рукоятку,
- трос.

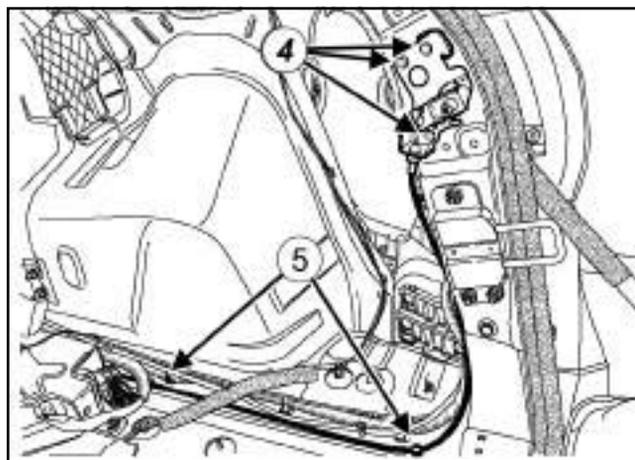

132002

❑ Снимите:

- винты (4) ,
- фиксаторы (5) ,
- рычаг в сборе,
- трос.

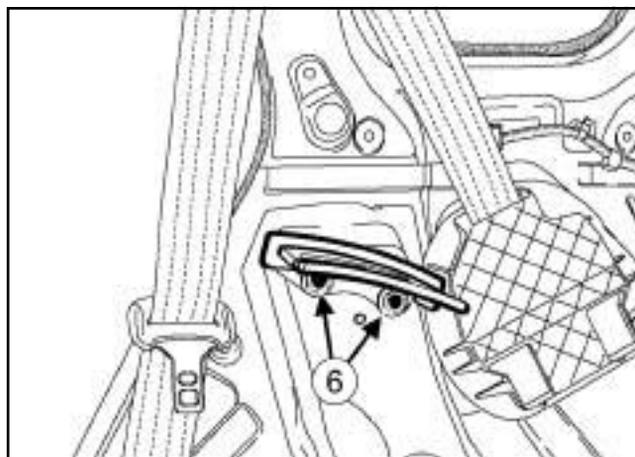

132003

❑ Снимите:

- болты (6) фиксатора спинки заднего сиденья,
- фиксатор спинки заднего сиденья.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

❑ Установите:

- фиксатор спинки заднего сиденья,
- болты фиксатора спинки заднего сиденья.

❑ Затяните болты фиксатора спинки заднего сиденья моментом (40 Нм).

Установите:

- трос,
- рычаг в сборе,
- фиксаторы **(5)** ,
- винты **(4)** ,
- трос,
- блок реле и рукоятку,
- фиксаторы **(3)** ,
- винты **(1)** ,
- гайки реле **(2)** .

Затяните гайки реле моментом (25 Нм).

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Установите:


- задний коврик пола,
- обивку панели задка (с м. **71А**, **Внутренняя отделка кузова**, **Облицовка панели задка: Снятие и установка**, с. **71А-18**) ,
- нижнюю облицовку задней стойки (см. **71А**, **Внутренняя отделка кузова**, **Нижняя облицовка задней стойки: Снятие и установка**, с. **71А-9**) ,
- обивку пола багажного отделения (см. **71А**, **Внутренняя отделка кузова**, **Обивка пола багажного отделения: Снятие и установка**, с. **71А-19**) ,
- спинку заднего сиденья (с м. **76А**, **Каркасы и салазки задних сидений**, **Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка**, с. **76А-1**) ,

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ


- ❑ Снимите подушку заднего многоместного сиденья, складывающегося в соотношении 1/3 и 2/3 (с м. **Подушка заднего сиденья, складывающегося в соотношении 1/3 и 2/3: Снятие и установка**).

II - СНЯТИЕ

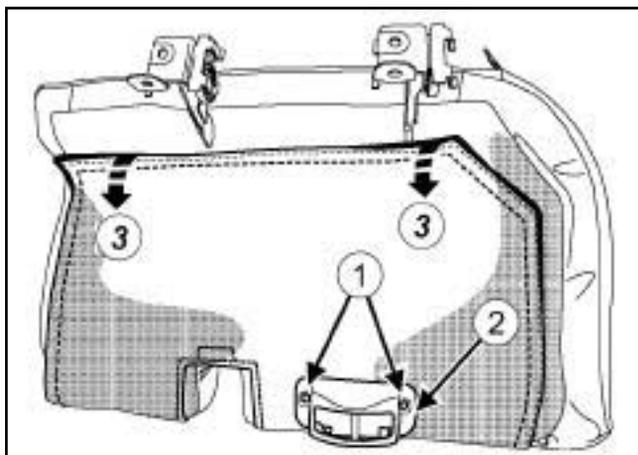


132005

- ❑ Снимите:
 - винты (1),
 - облицовку замка заднего сиденья (2).
- ❑ Снимите обивку подушки сиденья в точках (3).

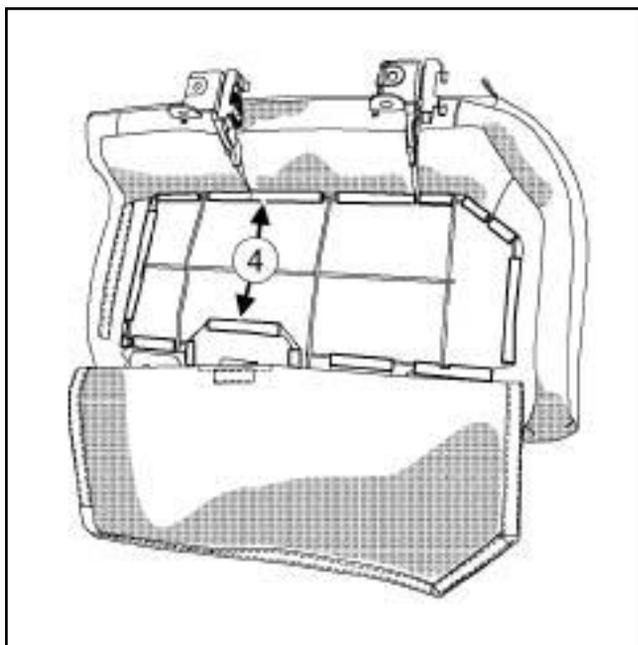


132006

- ❑ Отсоедините обивку в точках (4).

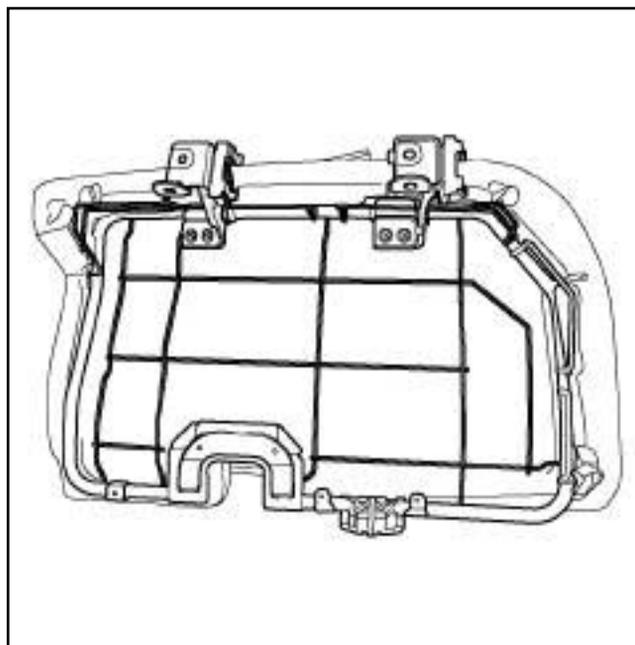

132007

- ❑ Снимите обивку и набивку из пеноматериала с подушки сиденья.

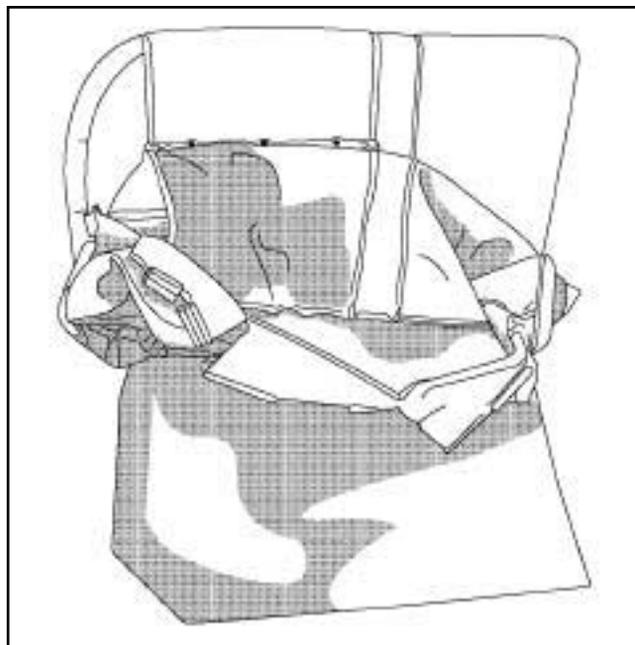

132008

- ❑ Разрежьте держатели обивки подушки сиденья.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- ❑ Установите обивку подушки сиденья на пеноматериал.
- ❑ Проверьте правильность расположения обивки на набивке из пеноматериала.

ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка подушки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и установка

78A

Установите:

- пеноматериал и обивку в сборе на каркас подушки сиденья,
- держатели (4) .

Установите обивку подушки сиденья.

Установите:

- облицовку замка заднего сиденья,
- винты.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите подушку заднего многоместного сиденья, складывающегося в соотношении 1/3 и 2/3 (с м. **Подушка заднего сиденья, раскладывающегося в соотношении 1/3 и 2/3: Снятие и установка**) .


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

□ Снимите:


- подголовник,
- центральный подлокотник заднего сиденья (см. **79А, Принадлежности сидений, Центральный подлокотник на заднем сиденье: Снятие и установка, с. 79А-5**),
- спинку заднего сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3 и 2/3 (см. **76А, Каркасы и салазки задних сидений, Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 76А-1**).

II - СНЯТИЕ

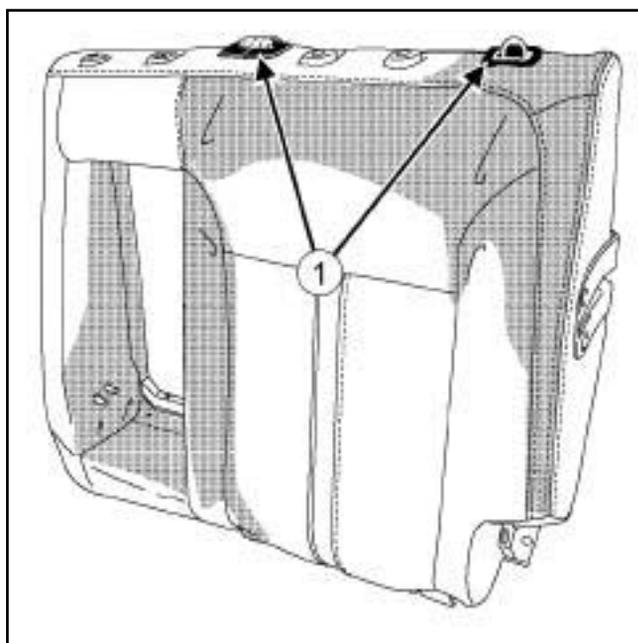

132009


□ Снимите облицовку в зоне (1) .

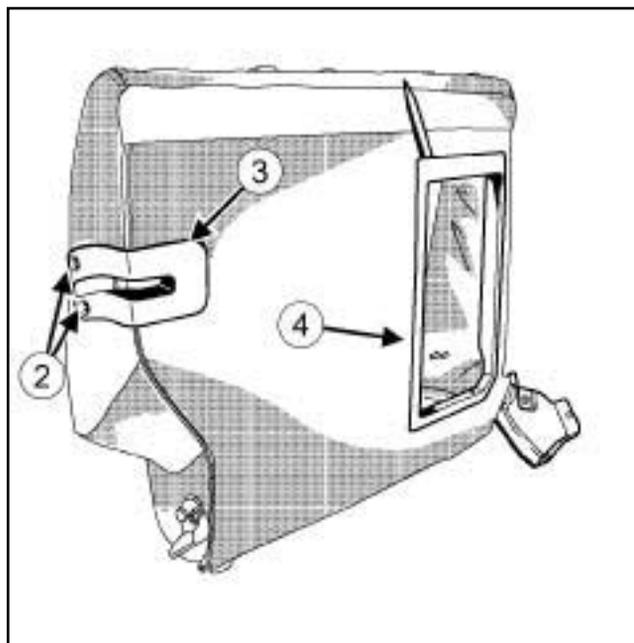

132010

□ Снимите:


- винты (2) ,
- облицовку замка заднего сиденья (3) ,
- облицовку подлокотника (4) ,
- болт.

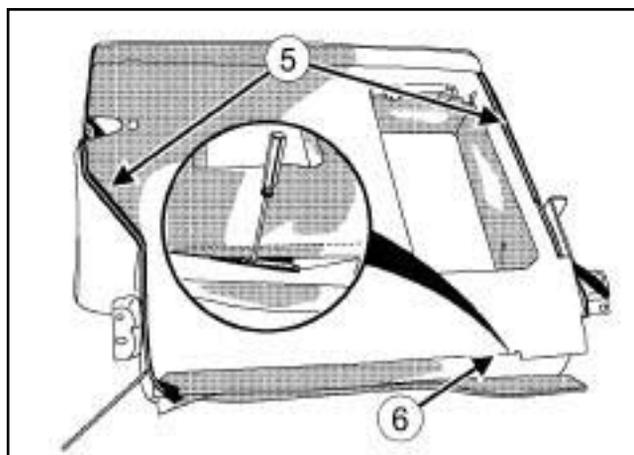

132011


□ Расстегните застежки-молнии (5) .

□ Отсоедините нижний кожух в точке (6) .

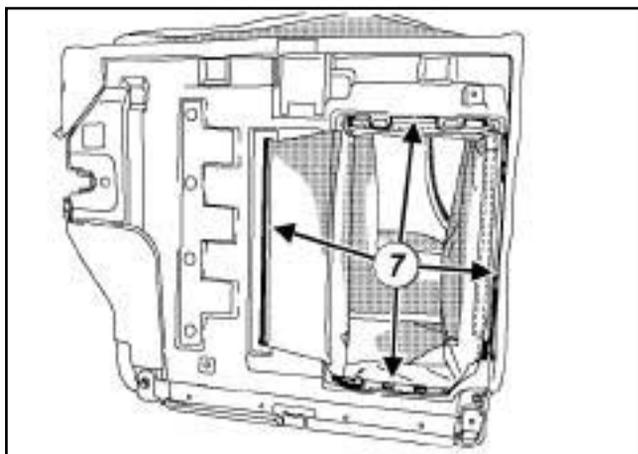

132012

- Снимите кожух в точке (7) .

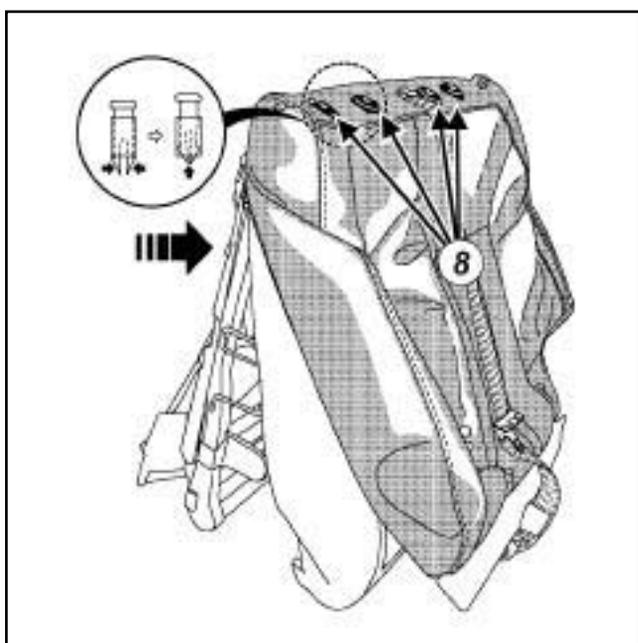

132013

- Снимите:
 - частично кожух, чтобы получить доступ к направляющим подголовника,
 - направляющие (8) подголовника.
- Разрежьте держатели обивки спинки сиденья.
- Снимите обивку спинки заднего сиденья, складывающегося в соотношении 1/3 и 2/3.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите:
 - обивку спинки многоместного заднего сиденья, складывающегося в соотношении 1/3 и 2/3,

- прикрепите обивку спинки сиденья к набивке из пеноматериала.

- Проверьте правильность расположения обивки на набивке из пеноматериала.
- Установите:
 - направляющие подголовника,
 - сетку,
 - колпачок (7) ,
 - нижний кожух, (6)
- Застегните застежки-молнии.
- Установите:
 - винт,
 - облицовку подлокотника,
 - облицовку замка заднего сиденья,
 - винты (2) ,
 - декоративную накладку (1) .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
 - спинки заднего сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3 и 2/3 (см. 76А, Каркасы и салазки задних сидений, Заднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 76А-1) ,
 - центральный подлокотник заднего сиденья (см. 7 9 А , Принадлежности с и д е н и я, Центральный подлокотник на заднем сиденье: Снятие и установка, с. 79А-5) ,
 - подголовник.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ


Полка спинки сиденья: Снятие и установка

79A

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 02

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

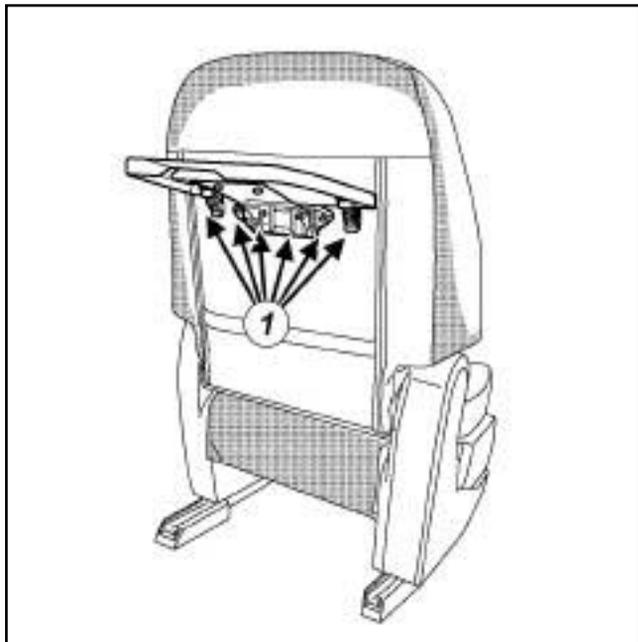

131926

Снимите:

- гайки (1) ,
- полку спинки сиденья.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

Установите:

- полку спинки сиденья,
- гайки (1) .

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Для предотвращения выхода из строя или случайного срабатывания пиротехнических элементов (подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности) подождите не менее 3 минут после отсоединения аккумуляторной батареи.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!


Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- Отключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите:
 - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и салазки передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-6**),
 - полку спинки сиденья (см. **79А, Принадлежности сидений, Полка спинки сиденья: Снятие и установка, с. 79А-1**),
 - замок ремня безопасности переднего сиденья (см. **Замок ремня безопасности на переднем сиденье: Снятие и установка**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
 - подголовник.


II - СНЯТИЕ

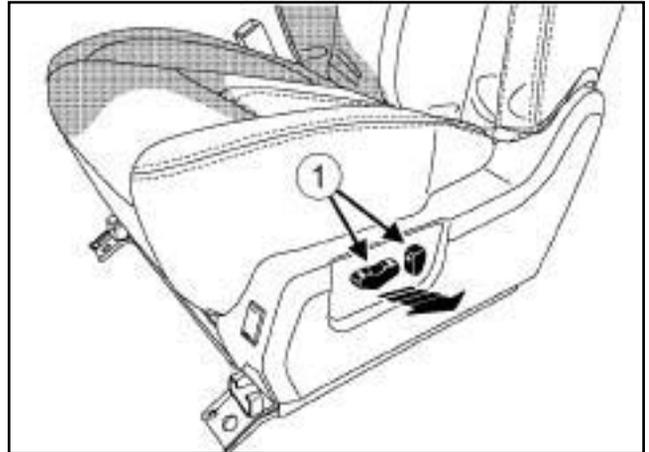

132014

- Снимите переключатель перемещения сиденья и регулировки сиденья по высоте (1).

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 01

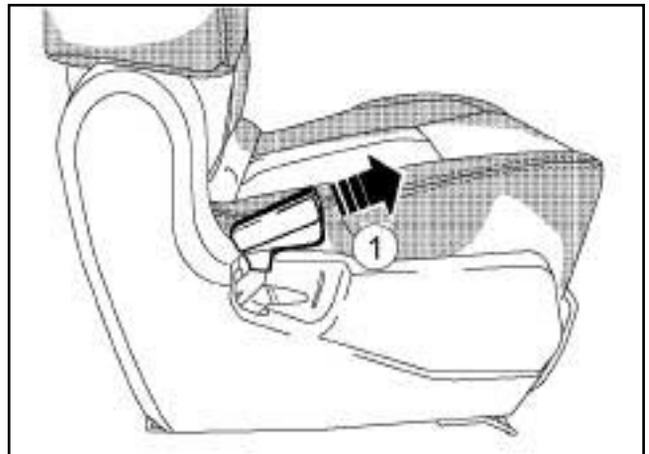


132015

- Снимите рукоятку регулировки сиденья по высоте (1).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ


Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка

79A

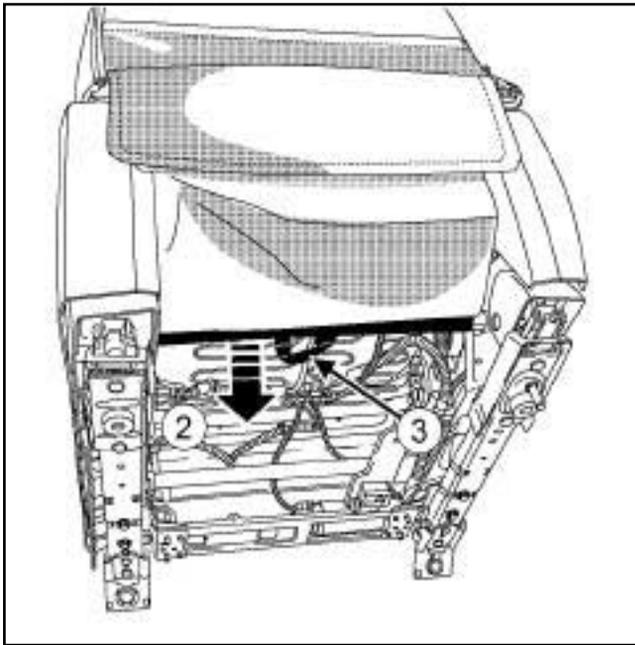


132016

- ❑ Отсоедините облицовку сиденья (2) .
- ❑ Снимите удерживающую ленту (3) .

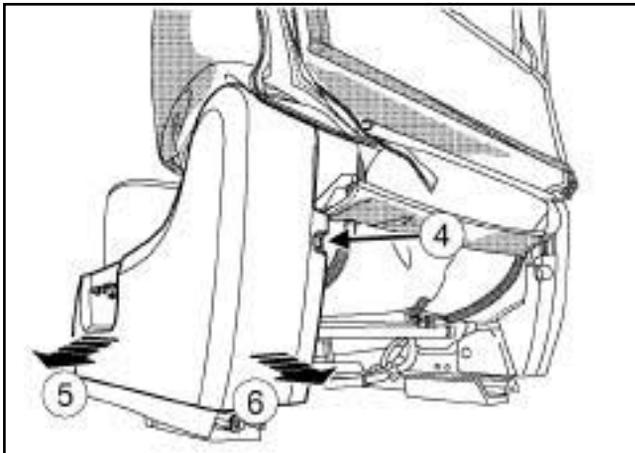


132017

- ❑ Отверните винт (4) .
- ❑ облицовку в точке (5) и (6) .
- ❑ Разъедините разъем.

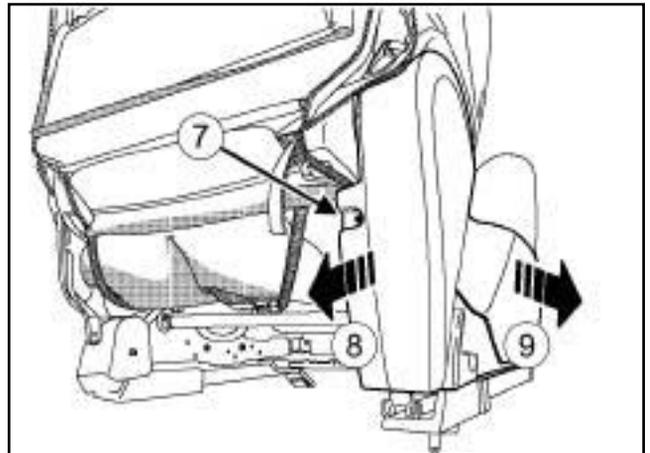


132018

- ❑ Отверните винт (7) .
- ❑ облицовку в точке (8) и (9) .

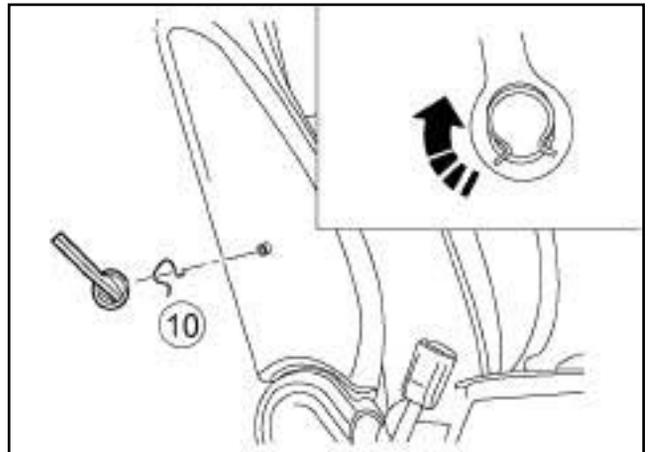


132019

- ❑ Снимите рукоятку регулировки поясничного подпора (10) .

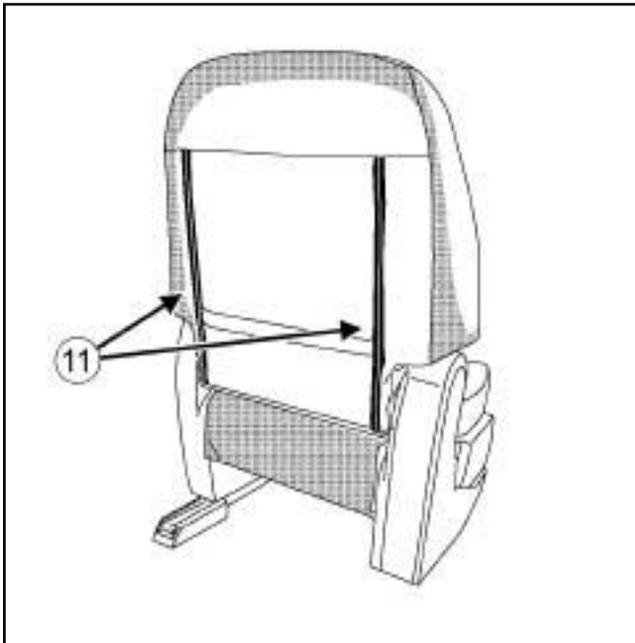

132020

- Расстегните застежки-молнии (11) .

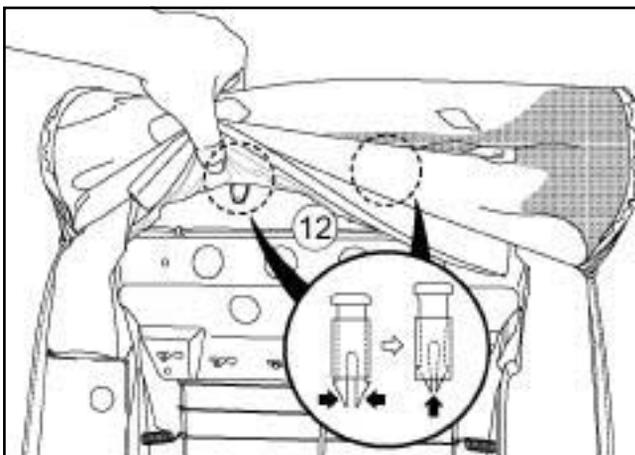

132021

- Снимите направляющие подголовника (12) с держателя.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите направляющие подголовника в держатель.
- Застегните застежки-молнии.
- Установите:
 - рукоятку регулировки поясничного подпора,
 - облицовку,
 - винт (7) ,
 - колодку проводов,

- облицовку,
- винт (4) ,
- удерживающую ленту,
- облицовку сиденья (2) ,

ПЕРДНЕЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 01


- Установите рукоятку регулировки сиденья по высоте.
- Установите переключатель перемещения сиденья и регулировки сиденья по высоте.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
 - подголовник,
 - замок ремня безопасности переднего сиденья (см. **Замок ремня безопасности на переднем сиденье: Снятие и установка**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
 - полку спинки сиденья (см. **79А, Принадлежности сидений, Полка спинки сиденья: Снятие и установка, с. 79А-1**) ,
 - переднее сиденье в сборе (см. **75А, Каркасы и салазки передних сидений, Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка, с. 75А-6**) .
- Подключите аккумуляторную батарею (см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

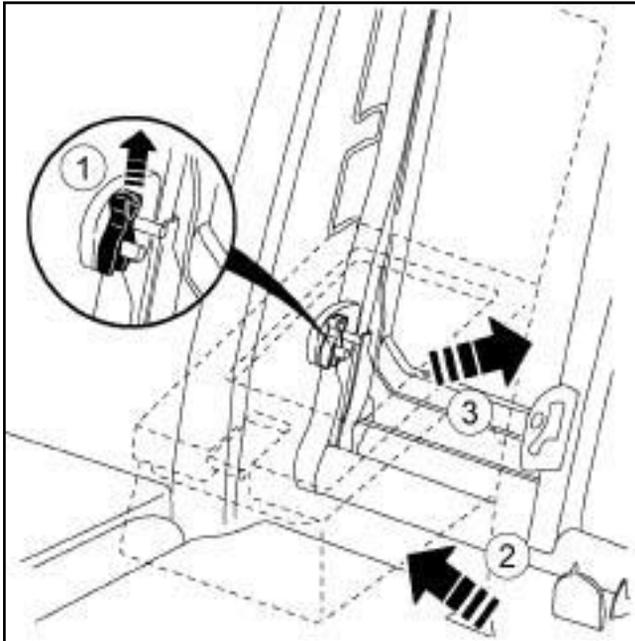

131924

❑ Снимите:

- держатель среднего подлокотника заднего сиденья (1) ,
- средний подлокотник заднего сиденья в точке (2) и (3) .

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

❑ Установите:

- средний задний подлокотник,
- держатель среднего подлокотника заднего сиденья.


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- ❑ Снимите:

- подголовник,
- обивку спинки заднего сиденья (частично) (см. **78А, Обивка заднего сиденья, Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и установка, с. 78А-3**) .

II - СНЯТИЕ

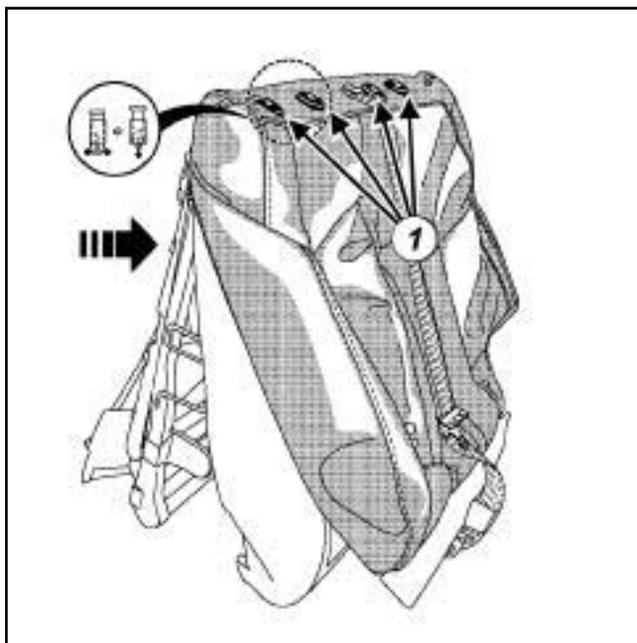

131925

- ❑ Снимите направляющие подголовника (1) с держателя.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- ❑ Установите новые направляющие подголовника в держатель.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ❑ Установите:

- обивку спинки заднего сиденья (см. **78А, Обивка заднего сиденья, Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося в пропорции 1/3 и 2/3: Снятие и установка, с. 78А-3**) ,
- подголовник.